



Kuinka vaihtaa
ajovalopolttimo **NISSAN**
Vanette Flatbed
Kuorma-auto / Alusta
(C22)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
NISSAN VANETTE Lava / alusta 1.5

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCI 90

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – NISSAN VANETTE
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (C22).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

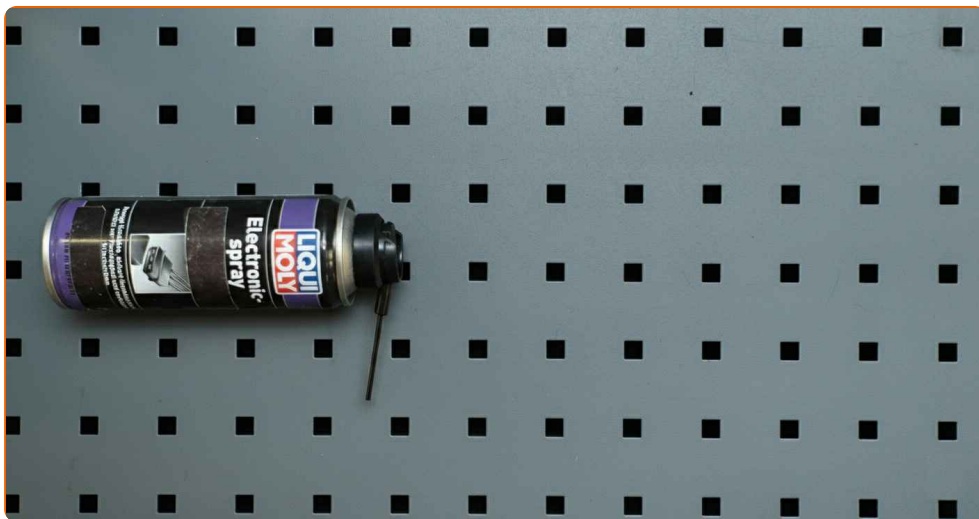

- Elektroniikan puhdistusspray
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: ajovalopolttimot – NISSAN Vanette Flatbed Kuorma-auto / Alusta (C22). Ammattilaiset suosittelevat:

- Oikean- ja vasemmanpuoleiset ajovalopolttimot vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda molempien ajovalojen polttimot samalla kertaa.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – NISSAN VANETTE FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (C22). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.


3

Irrota ajovalon takakansi.



4

Irrota lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.

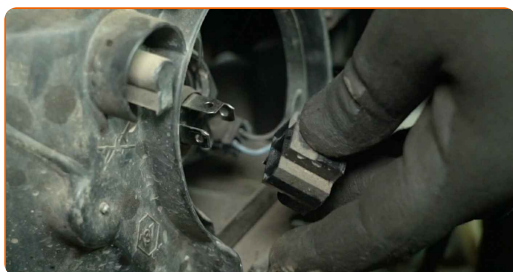

5 Vedä lähi- ja kaukovalon polttimoiden pidikkeet sivuun.



6 Irrota lähi- ja kaukovalon polttimo.



7 Asenna uusi lähi- ja kaukovalon polttimo asennuspaikkaansa.



8 Kiinnitä lähi- ja kaukovalon polttimo pidikkeillä.




9 Käsittele lähi- ja kaukovalon polttimon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



10

Kiinnitä lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.

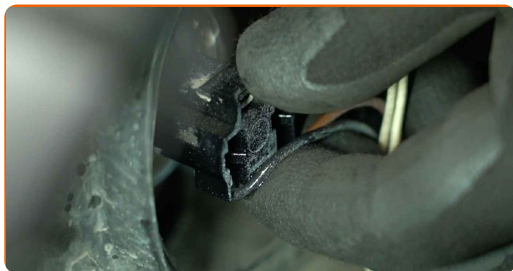

11

Asenna ajovalon takakansi.



12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

14

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.