



Kuinka vaihtaa  
jarrukengät taakse  
**Skoda Octavia 1U-**  
autoon – vaihto-ohje

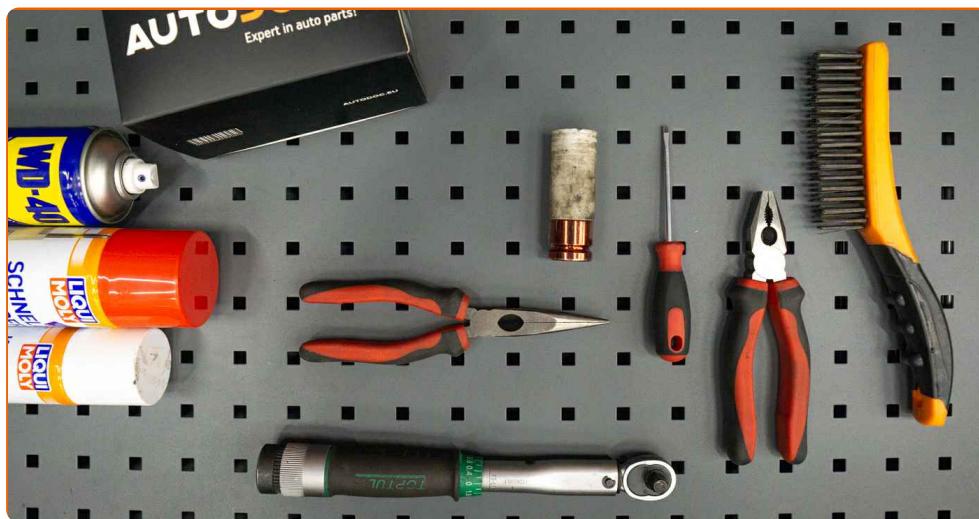
## OHJEVIDEO

 **ⓘ Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, (+ 22)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JARRUKENGÄT – SKODA OCTAVIA 1U.**  
**LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T30
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Pyörökärkipihdit
- Pihdit
- Sivuleikkurit
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

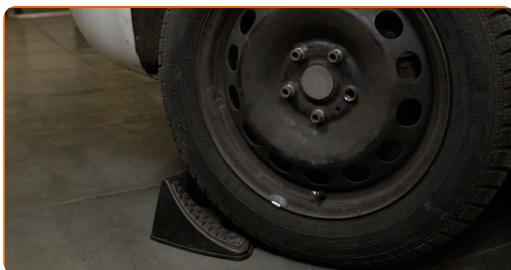
## Vaihto: jarrukengät – Skoda Octavia 1U. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda kaikki akselin jarrukengät kerralla. Tämä takaa tehokkaan jarrutuksen.
- Vaihtotoimenpide on identtinen samalla akselilla oleville jarrukengille.
- Huom! Kaikki työ Skoda Octavia 1U -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1**

Tue pyörät kiiloilla.

**2**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

**3**

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuva pyöränpultit irti.



#### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Skoda Octavia 1U

5

Irrota pyörä.



6

Puhdista jarrurummun kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

7

Irrota jarrurummun kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irroita jarrurumpu.



9

Vedä molempia jarrukenkiä säätimen avulla jarruntyösylyinteristä varoen jotta tiivisteet eivät vaurioituisi. Käytä pihtejä.



10

Irrota jarrupalan pidikejousi rei'istä. Käytä pihtejä.



11

Irrota jarrukenkien alempi palautusjousi. Käytä pihtejä.

12

Irrota tämän jälkeen molemmat jarrukengät kiinnityksistään. Käytä pihtejä.



## Vaihto: jarrukengät – Skoda Octavia 1U. AUTODOCin vinkki:

- Älä paina jarrupolinta takajarrurummun kenkien irroittamisen jälkeen. Tämä johtaa mänän tippumiseen ulos jarrusylinteristä, jarrunestevuotoon, ja koko järjestelmän paineenmenetykseen.

**13**

Irrota seisontajarrun vaijeri.

**14**

Irrota ylempi pidikejousi ja säätömekanismi kokonaan. Käytä pihtejä.

**15**

Puhdista jarrukenkien kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa.

**16**

Asenna yläosan pidiketapit ja säätömekanismi uusiin jarrukenkiin. Käytä pihtejä. Käytä pyörökärkipihtejä.



**17**

Puhdista jarrukenkien asennuskohdat. Käytä teräsharjaa.

**18**

Käsitlele jarrukenkien kiinnityspaikat. Käytä kuparitahnaa.

**19**

Kiinnitä seisontajarrun vaijeri seisontajarrun vipuun. Käytä pyörökärkihihtejä.

**20**

Asenna jarrupalat työsylinterin kiinnityksiin ja tukiin.

**21**

Asenna alempi palautusjousi. Käytä pihtejä.

**22**

Aseta kiinnitystapit paikkoihinsa. Käytä pihtejä.



**23**

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsitlele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

**24**

Asenna jarrurumpu.

**25**

Kiristä rumpujarrun kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.

**26**

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

**27**

Käsitlete se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumppuun. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.



28

Asenna pyörä.

**AUTODOC suosittelee:**

- **Varoitus!** Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Skoda Octavia 1U

29

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



30

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkään. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



31

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: jarrukengät – Skoda Octavia 1U. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Hidasta pehmeästi ensimmäisten 150–200 km ajan jarrukenkien vaihtamisen jälkeen. Vältä voimakasta ja äkkinäistä jarrutusta tänä aikana.
- Säädä Skoda Octavia 1U-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaen jarrupoljinta 10-15 kertaa.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON

JARRUKENGÄT: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT SKODA OCTAVIA 1U -MALLIIN****JARRUKENGÄT SKODA-AUTOON: OSTA NYT****JARRUKENGÄT SKODA OCTAVIA 1U -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.