



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**OPEL Corsa C Van (X01)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – OPEL CORSA C  
VAN (X01). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

### Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Corsa C Van (X01). Vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealle ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – OPEL Corsa C Van (X01).

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa takaluukku.

2 Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

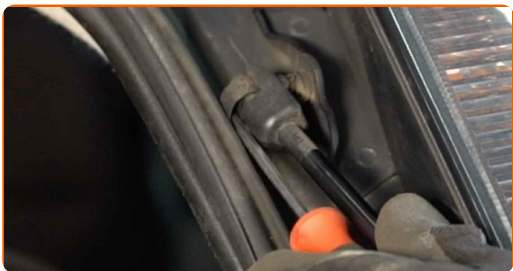


Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

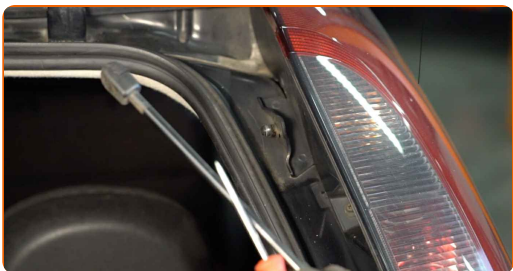


6

Puhdista kaasujousen asennuskohdat.



7

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

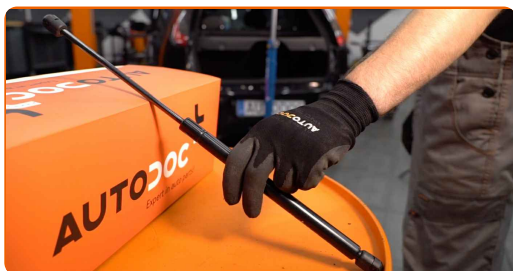


Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

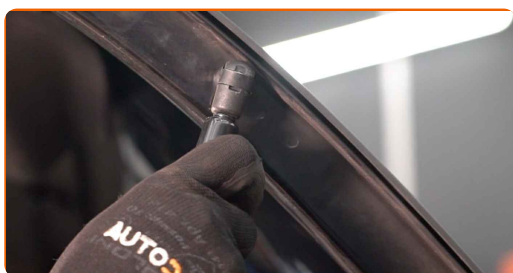

9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



10

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



## AUTODOC suosittelee:

- OPEL Corsa C Van (X01) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

11

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.