



Kuinka vaihtaa  
pyöränlaakerit taakse  
**OPEL CORSA CLASSIC**  
**Sedan**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL CORSA CLASSIC Sedan 1.4, OPEL CORSA CLASSIC Sedan 1.6, OPEL CORSA CLASSIC Sedan 1.3

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

## VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – OPEL CORSA CLASSIC SEDAN. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

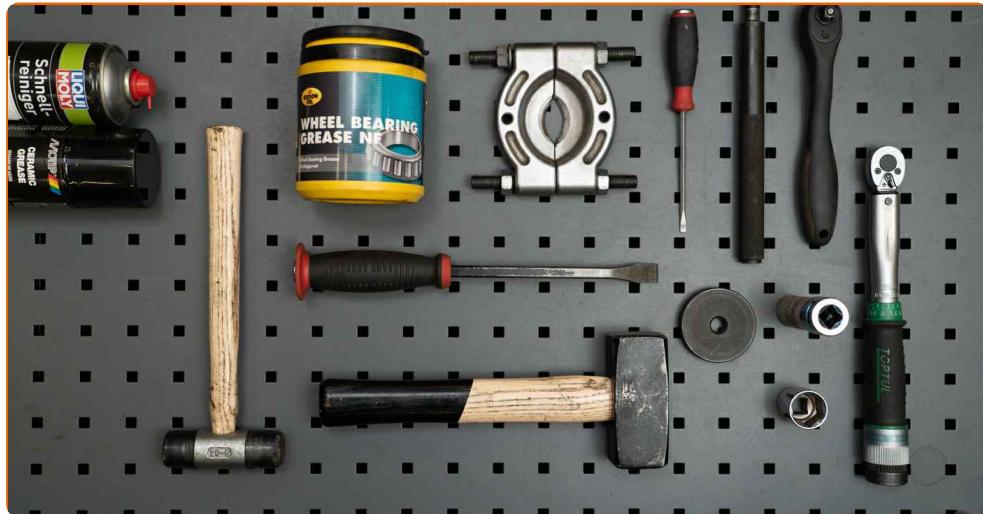

- Yleispuhdistussuihke
- Laakerirasva
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Hylsyvain nro 24
- Vannehylsy nro 17
- Ulosvetäjä
- Laakerien asennustyökalusarja
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Vasara
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä OPEL CORSA CLASSIC Sedan autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ OPEL CORSA CLASSIC Sedan -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**

1

Tue pyörät kiiloilla.

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta autoa.

Vaihto: pyöränlaakerit – OPEL CORSA CLASSIC Sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

**4**

Ruuvaat pyöränpultit irti.



#### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. OPEL CORSA CLASSIC Sedan

**5**

Irrota pyörä.

**6**

Poista pyörännavan mutterin kanssi. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.

**7**

Irrota sokkanaula, jolla navan mutteri on kiinni. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



8

Kierrä pyörännavan mutteri irti. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Poista pyöränlaakerin aluslevy. Käytä sorkkarautaa.



10

Irrota pyöränlaakeri. Käytä sorkkarautaa.



11

Irrota jarrurumpu, joka on asennettu pyörännavan laakeriin.



Vaihto: pyöränlaakerit – OPEL CORSA CLASSIC Sedan. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

**12**

Irrota pyöränlaakerin sisempi öljytiiviste. Käytä sorkkarautaa.

**13**

Irrota pyöränlaakeri. Käytä sorkkarautaa.

**14**

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta.

**15**

Poista pyöränlaakerin sisäkehä jarrurummusta. Käytä ulosvetäjää.



**16**

Poista pyöränlaakerin ulkokehä jarrurummista. Käytä laakerien asennustyökalusarja.

**17**


Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä yleispuhdistussprayta.

**18**

Asenna uusi pyöränlaakerin ulkokehä jarrurumpuun. Laakerien asennustyökalusarja.

**19**

Asenna uusi pyöränlaakerin sisäkehä jarrurumpuun. Laakerien asennustyökalusarja.

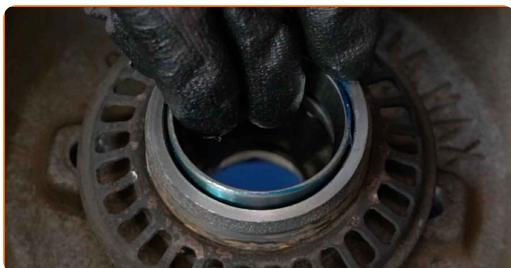

20

Käsittele pyörännavan laakeri. Käytä laakerirasvaa.



21

Asenna uusi navan laakeri ja kiinnitä se.



22

Asenna pyöränlaakerin öljytiiviste.



23

Käsittele akselitappi. Käytä yleispuhdistussprayta. Käytä laakerirasvaa.



24

Asenna jarrurumpu, joka on yhdistetty pyörännavan laakeriin.



25

Asenna pyöränlaakerin aluslevy.



26

Kierrä pyörännavan mutteri kiinni. Käytä hylysyä nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



27

Asenna pyörä.



### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. OPEL CORSA CLASSIC Sedan

28

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



29

Pyörätä pyörää, jotta uusi rasva jakautuu tasaisesti pyöränlaakereille.



30

Sääädä aksaalivälystä kiristämällä säätömutteria. Käytä hylsyä nro 24. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20-25 Nm väiantömomentilla.



### Huomio!

- Katso tarkat säätöohjeet autosi korjausoppaasta.

31

Ruuvaan pyöränpultit irti.



### AUTODOC suosittlee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. OPEL CORSA CLASSIC Sedan

32

Irrota pyörä.



33

Asenna uusi pyörännavan mutterin sokkanaula. Käytä sorkkarautaa.



34

Asenna navan mutterin suojuksen. Käytä kuminujiaa.



35

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä keraamista tahnaa.



36

Asenna pyörä.



## AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. OPEL CORSA CLASSIC Sedan

37

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



38

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



39

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: pyöränlaakerit – OPEL CORSA CLASSIC Sedan. AUTODOC suosittlee:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.