



Kuinka vaihtaa takavalot
OPEL Corsa D Van (S07)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: TAKAVALOT – OPEL CORSA D VAN (S07).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

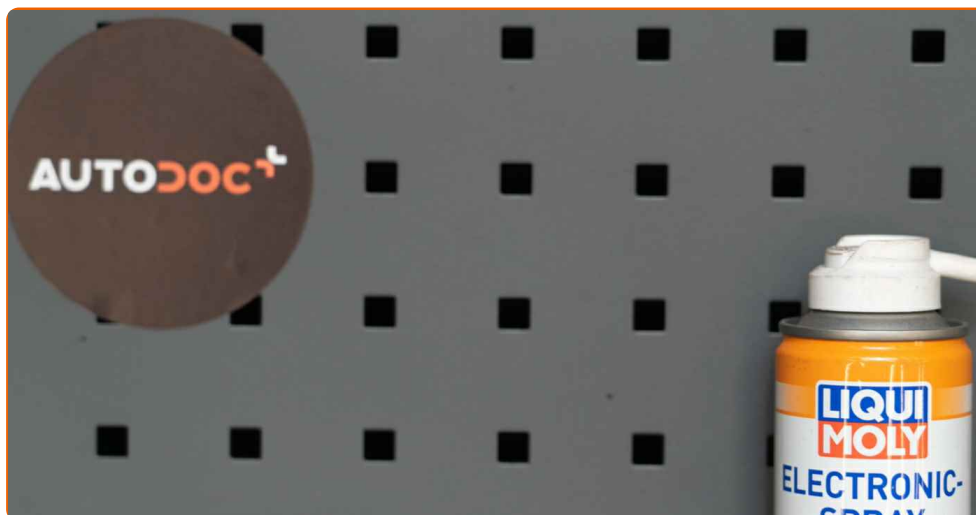

- Elektroniikan puhdistusspray

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takavalot – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda molemmat takavalot samaan aikaan.
- Vaihtotoimenpide on identtinen oikealle ja vasemmalle takavalolle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKAVALOT – OPEL CORSA D VAN (S07). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku

2

Irrota hattuhylly.



3

Irrota klemmarit tavaratilan sivujen pehmusteesta.



4

Irrota pehmuste tavaratilan sivuilta.



5

Poista takavalon kansi.




6

Irrota johtosarja takavalosta.




7

Kierrä kiinnikkeet irti, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

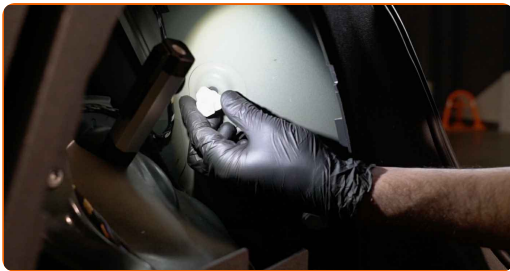

8

Poista takavallo.

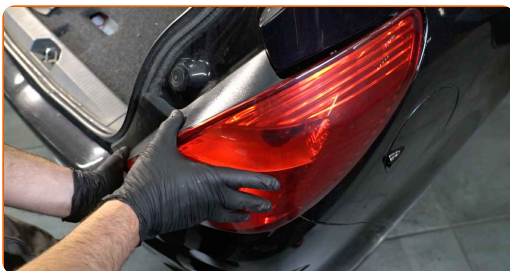


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takavalot – OPEL Corsa D Van (S07). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

9

Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.

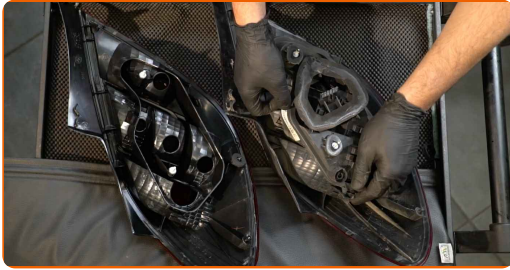


AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

10

Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.

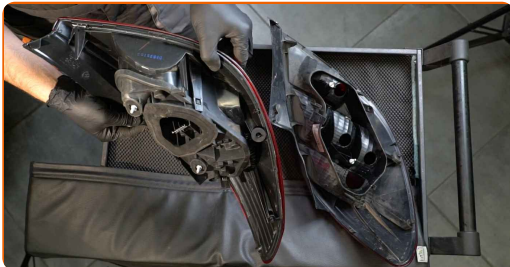


Vaihto: takavalot – OPEL Corsa D Van (S07). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

11

Asenna uusi takavallo.

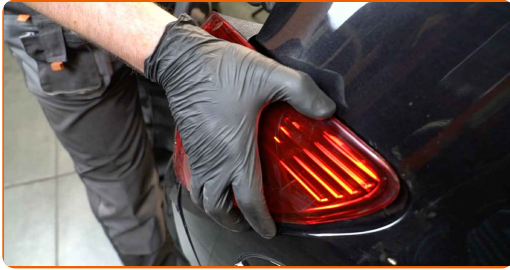


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takavalot – OPEL Corsa D Van (S07). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

12

Kierrä kiinnikkeet kiinni, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

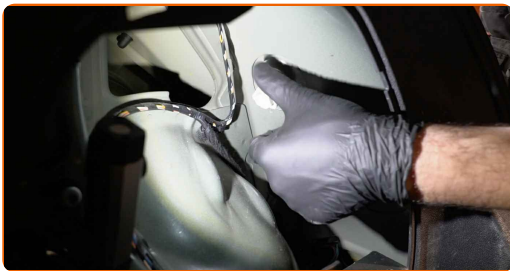

13

Käsittele takavalojen liittimet. Käytä silikonirasvaa.




14

Kytke johtosarja uudelleen takavaloon.




15

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

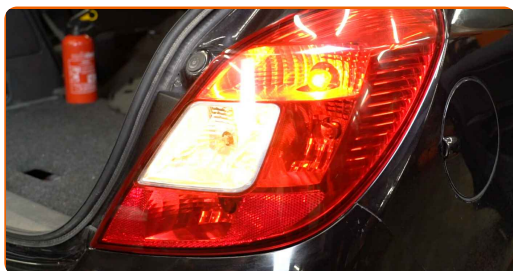

16

Sammuta sytytys.

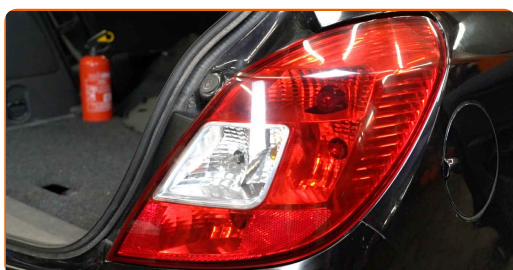

17

Asenna takavalon kansi.




18

Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste.



19

Asenna tavaratilan sivujen pehmusteen klemmarit.

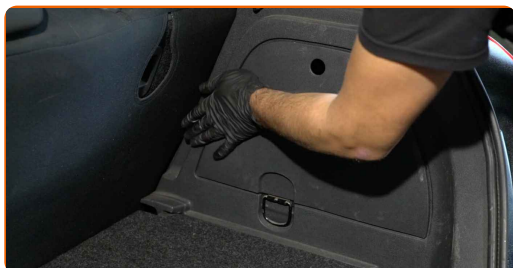

20

Asenna hattuhylly uudelleen.



21

Sulje takaluukun kansi

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKAVALOT: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.