



Kuinka vaihtaa sivupeilin
lasi **OPEL Corsa E**
Hatchback (X15)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 Turbo (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 LPG (06, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – OPEL CORSA E
HATCHBACK (X15). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Maalarinteippi
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja


Vaihto: sivupeilin lasi – OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC suosittelee:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – OPEL CORSA E HATCHBACK (X15). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

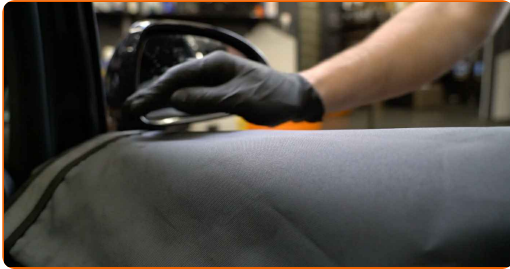


2

Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.




3

Kallista peililasi ulos kotelosta.

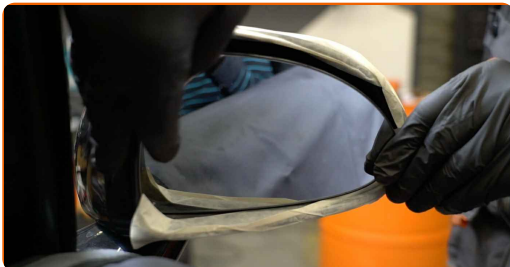

4

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

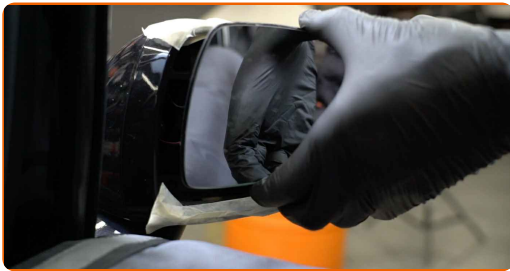

5

Poista peililasi.




Vaihto: sivupeilin lasi – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


6

Irrota peilin lämmityслиittimet.

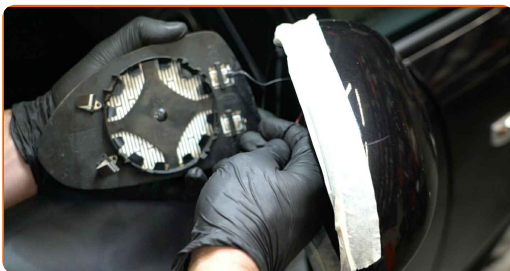

7

Käsittele peilin lämmitysliittimet. Käytä silikonirasvaa.

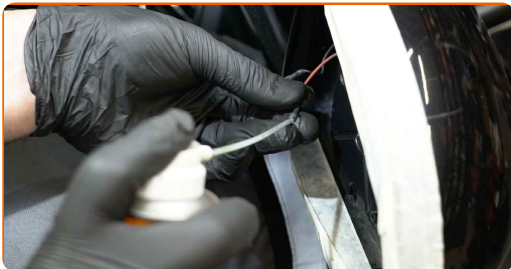


8

Kiinnitä peilin lämmitysliittimet.



9

Asenna uusi peililasi. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

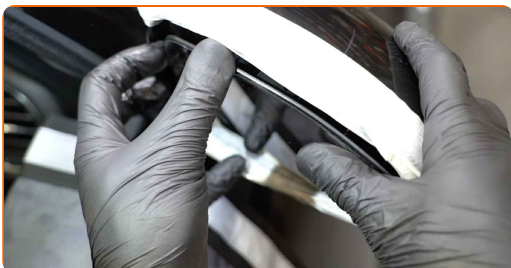

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkellä.

10

Poista maalarinteippi.



11

Puhdista peililasi.



12

Ota suojapeite pois.



13

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

14

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.