



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**PEUGEOT 207 SW Van /  
Farmari (WK\_)-autoon –  
vaihto-ohje**

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_) 1.6 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – PEUGEOT 207 SW  
VAN / FARMARI (WK\_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:



- Lokasuojan suojaite


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_).  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_).

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.

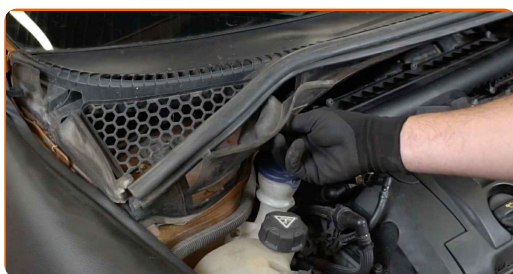

### AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

4 Vapauta siitepölysuodattimen kiinnityssinkilät painamalla ne.



5 Ota kaikki suodatinpatruunat pois.




6 Käynnistä sytytys.

7 Sulje säätöläppä.



8 Sammuta sytytys.

9 Puhdista matkustamon suodattimen kotelo ja kansi.

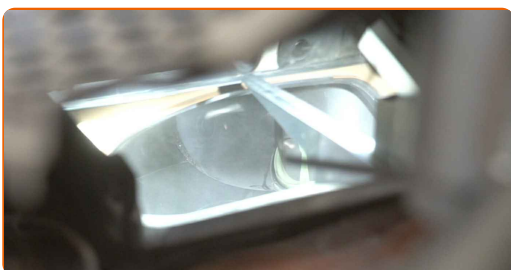

Vaihto: raitisilmasuodatin – PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_). Vinkki:

- Puhdista sisäilmansuodattimen kotelo huolellisesti liasta välttääksesi ilmanvaihtokanavan saastumisen.

10

Asenna uudet suodatinpatruunat.



### AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia auton osia.

11

Lukitse siitepölysuodattimen kiinnityspidikkeet paikalleen.



- 12 Asenna sisäilmasuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



Vaihto: raitisilmasuodatin – PEUGEOT 207 SW Van / Farmari (WK\_).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

- 13 Ota suojapeite pois.

- 14 Sulje konepelti.

- 15 Käynnistä sytytys. Säätläppä palaa automaattisesti normaaliasentoonsa.

- 16 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 17 Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.