



Kuinka vaihtaa moottorin  
kumityyny oikealle  
**PEUGEOT 307 Farmari**  
**(3E)**-autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.6 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

## VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – PEUGEOT 307 FARMARI (3E). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

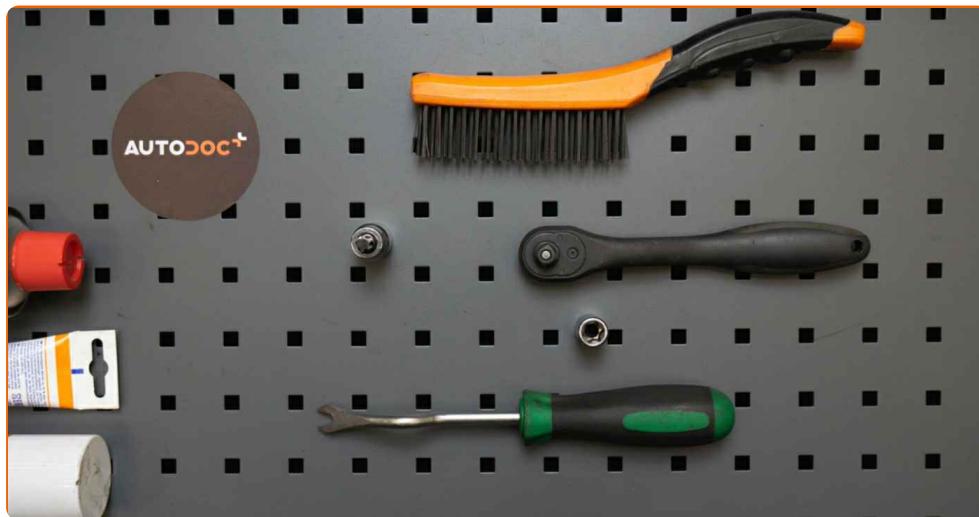

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Tiivisteaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro E14
- Torx-kärkihylsy T50
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Tunkki
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moottorin kumityyny – PEUGEOT 307 Farmari (3E). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – PEUGEOT 307 FARMARI (3E). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Vapauta jäähdytysnestesäiliön pidikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



4 Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.

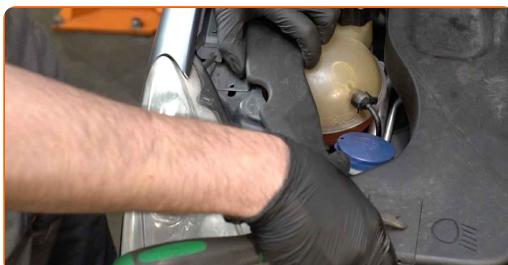

5 Irrota konepelti.



## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottorin kumityyny – PEUGEOT 307 Farmari (3E). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


6

Tue moottori öljypannun alueella. Käytä tunkkia.



7

Puhdista moottorintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

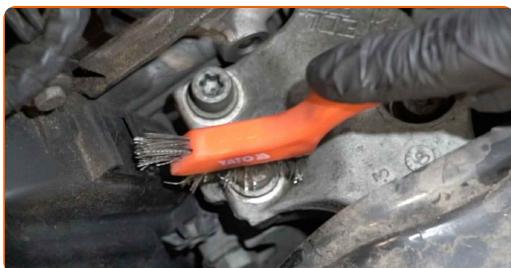

8

Kierrä kiinnikkeet irti, jotka yhdistävät moottorin kumityynyn auton koriin. Käytä hylsyä nro E14. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Poista moottorin kannakkeen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T50. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Poista moottorin kiinnike.

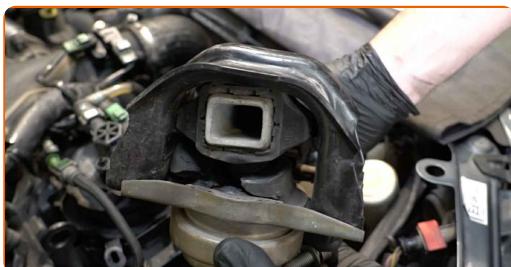


Vaihto: moottorin kumityyny – PEUGEOT 307 Farmari (3E). AUTODOC suosittlee:

- Tarkista varovaisesti toiset moottorin kiinnikkeet ja vaihda ne, jos tarvittavaa.

11

Irrota kiinnitysruuvit.

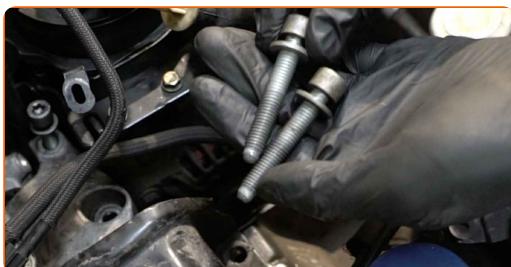

**12**


Puhdista moottorin kannakkeen asennusjalusta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**13**

Käsitlele moottorin tukikumin kiinnikkeet. Käytä tiivistysainetta.

**14**

Asenna moottorin kannake sen asennusjalustaan.

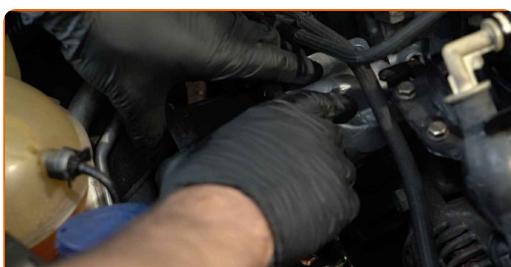
**15**

Asenna kiinnityspultit.



**16**

Ruuva kiinni moottorin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T50. Käytä kiintolenkkiavainta.

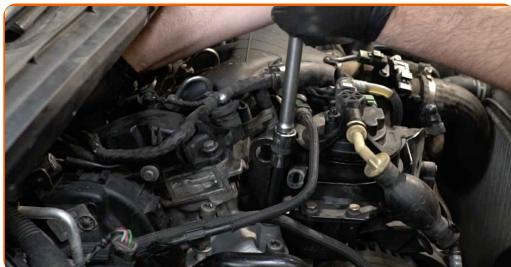**17**

Kierrä kiinnikkeet kiinni, jotka yhdistävät moottorin kumityynyn auton koriin. Käytä hylsyä nro E14. Käytä kiintolenkkiavainta.

**18**

Kiristä kiinnikkeet, jotka yhdistävät moottorin kumityynyn auton koriin. Käytä hylsyä nro E14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väentömomentilla.

**19**

Kiristä moottorintuen kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T50. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väentömomentilla.



20

Poista tuki moottorin alta.



21

Käsittele moottorin tukikumin kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



22

Asenna moottorin suoja muovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: moottorin kumityyny – PEUGEOT 307 Farmari (3E). Ammattilaiset suosittlevat:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

23

Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.



**24**

Kiinnitä jäähdytysnestesäiliö pidikkeillään.

**25**

Ota suojaapeite pois.

**26**

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

MOOTTORIN KUMITYNY: LAAJA VALIKOIMA

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.