



Kuinka vaihtaa  
moniurahiinna **PEUGEOT**  
**405 I Sedan (15B)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 405 I Sedan (15B) 1.8 Turbo diesel, PEUGEOT 405 I Sedan (15B) 1.9 Diesel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT 405 I SEDAN (15B). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

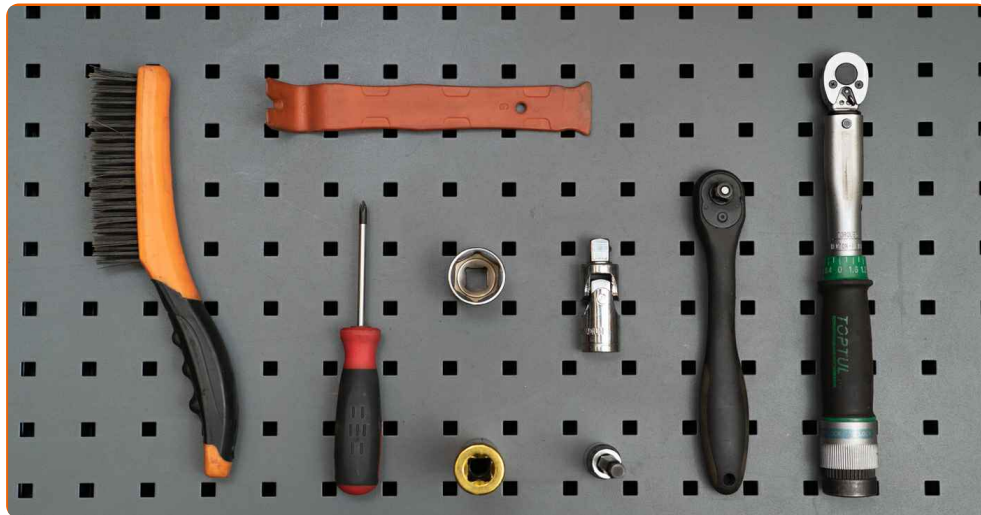

- Teräsharja
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 27
- Kuusiokolokärki nro H8
- 1/4" nelikulmainen jatkovarsi
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila


**Osta työkaluja**

Vaihto: moniurahiina – PEUGEOT 405 I Sedan (15B). Työkalut, joita saatat tarvita:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT 405 I SEDAN (15B). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Tue pyörät kiiloilla.
- 4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

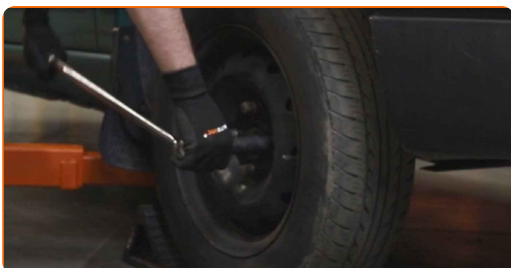

- 5 Nosta autoa.

Vaihto: moniurahiina – PEUGEOT 405 I Sedan (15B). AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

6

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. PEUGEOT 405 I Sedan (15B)

7

Irrota pyörä.




8

Ruuvaa irti pyörän kaaren suojan kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



9

Irrota pyörän kaaren suoja.

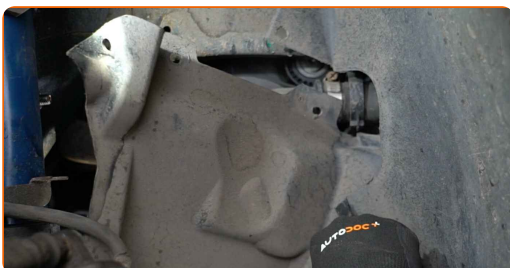

**10** Vapauta jäähdytysnesteputken kiinnikkeet.



**11** Puhdista kiristysrullan kiinnike. Käytä teräsharjaa.



**12** Löysää kiristysrullan kiinnike. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä kiintolenkkiavainta.



**13** Siirrä moniurahirnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/4" nelikulmaista jatkovartta. Käytä kiintolenkkiavainta.



**14** Irrota moniurahirna.



Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT 405 I Sedan (15B). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

15

Asenna moniurahihna.




Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT 405 I Sedan (15B). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

16

Kiristä hihna kääntämällä kiristysrullaa myötäpäivään. Käytä 1/4" nelikulmaista jatkovartta. Käytä kiintolenkkiavainta.

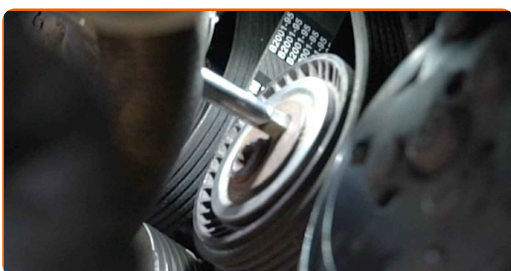


Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT 405 I Sedan (15B). Vinkki:

- Pidä hihna kireällä, kunnes olet kiristänyt kiristysrullan kiinnikkeet.

- 17 Kiristä moniurahihnan kiristysrullan kiinnike. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.



- 18 Käännä kampiakselin hihnapyörää. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

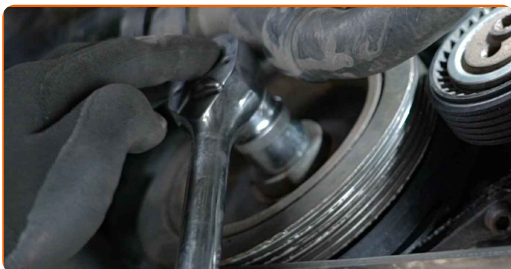


- 19 Yhdistä jäähdytysnesteputken kiinnikkeet uudelleen.

- 20 Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.




- 21 Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

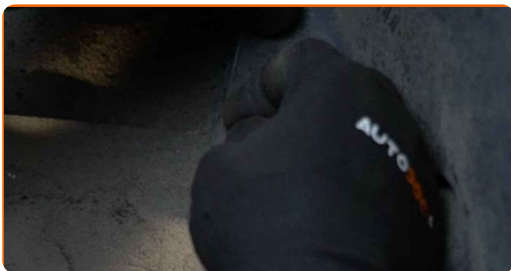



22

Asenna pyörä.

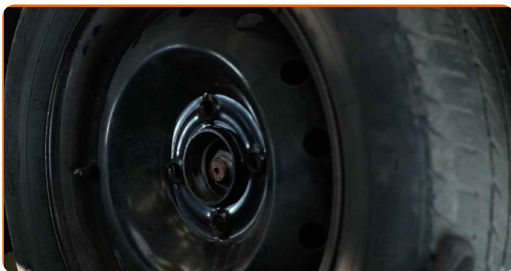

## AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. PEUGEOT 405 I Sedan (15B)


23

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



24

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

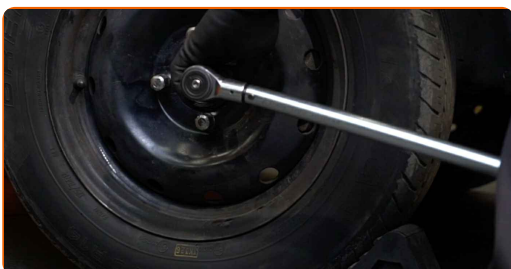

25

Poista tunkit ja kiilat.



26

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

27

Sammuta moottori.

28

Ota suojapeite pois.

29

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.