



Kuinka vaihtaa
joustintuki eteen
PEUGEOT 406 Farmari-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 406 Farmari 1.9 D, PEUGEOT 406 Farmari 1.8 16V, PEUGEOT 406 Farmari 1.9 TD, PEUGEOT 406 Farmari 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 16V, PEUGEOT 406 Farmari 3.0 24V, PEUGEOT 406 Farmari 1.8, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Farmari 3.0 V6, PEUGEOT 406 Farmari 2.2, PEUGEOT 406 Farmari 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 HDi 110, (+ 1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – PEUGEOT 406 FARMARI.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 19
- Yhdistelmäavain nro 21
- Kuusiokolokärki nro h6.
- Torx-kärkihylsy T50
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 21
- Hylsyavain nro 36
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Tasataltta
- Vasara
- Meisti
- Sorkkarauta
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Pyörökärkipihdit
- Pallonivelen ulosvedin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ PEUGEOT 406 Farmari -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.

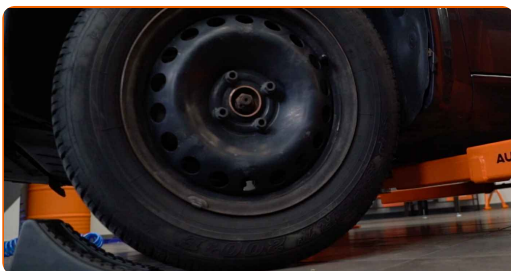

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

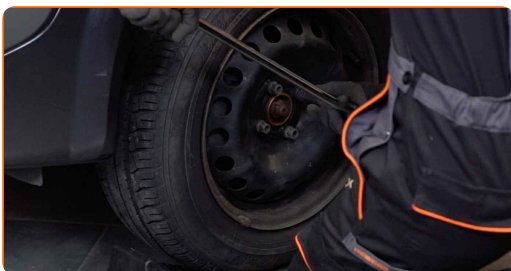

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


5

Irrota pyörä.

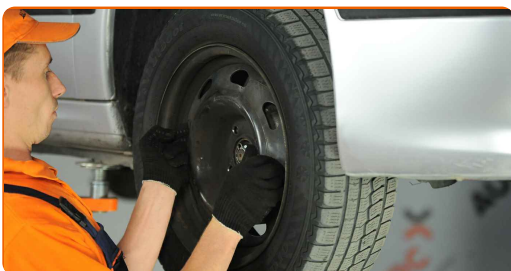


6


Puhdista kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan yhdistystangon joustintukeen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

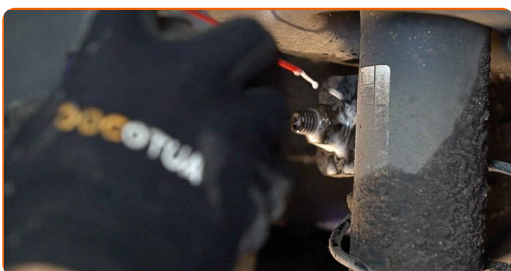


- 7 Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.

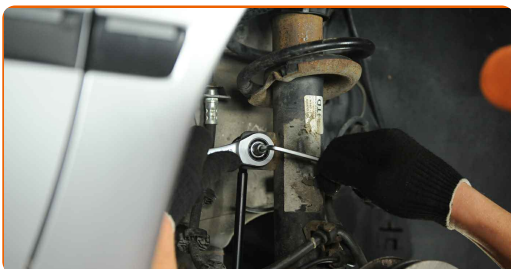


- 8 Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

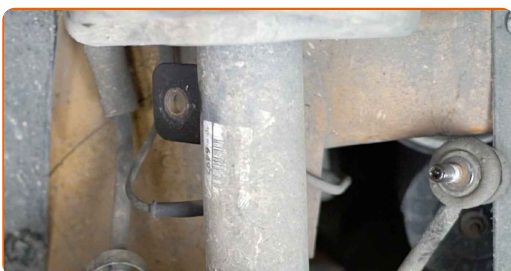


- 9 Irroita ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

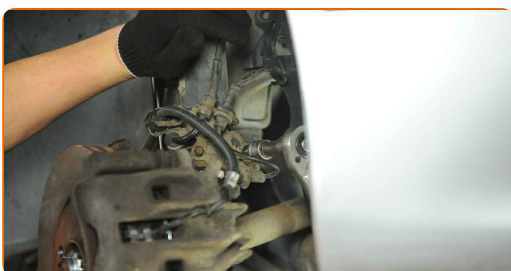


- 10 Irroita pidike iskunvaimentimesta.

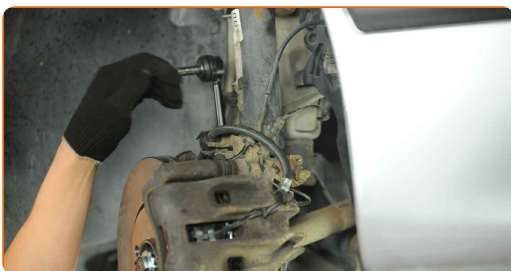


11 Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

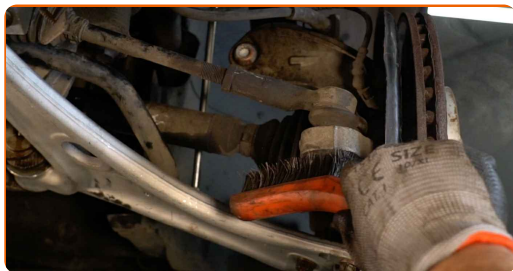

12 Irroita pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

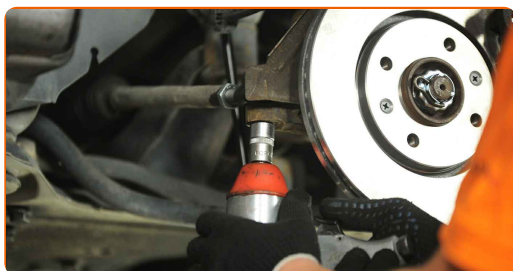


13 Irroita raidetangon pää olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

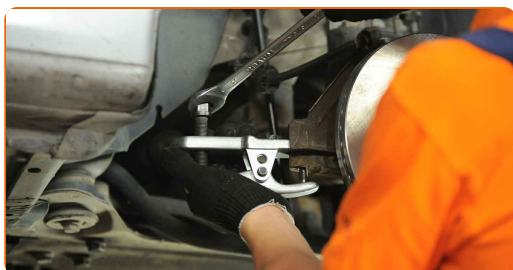

14 Puhdista kiinnike, joka yhdistää jousituksen tukivarren palloniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

15 Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

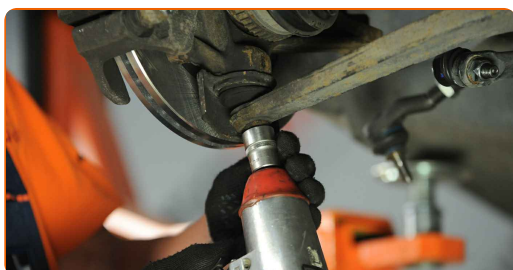

16

Irrota pallonivel tukivarresta. Käytä pallonivelen ulosvedintä. Käytä sorkkarautaa.



17

Irrota sokkanaula, jolla navan mutteri on kiinni. Käytä pyörökärkipihtejä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



18

Puhdista pyörännavan mutteri. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



19

Irroita pyörännavan akselimutteri. Käytä hylsyä nro 36. Käytä kiintolenkkiavainta.




20 Irrota kiinnitysmutteri.




21 Irrota vetoakseli olka-akselista. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.



22 Puhdista joustintuen ja olka-akselin yhdistävän alempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

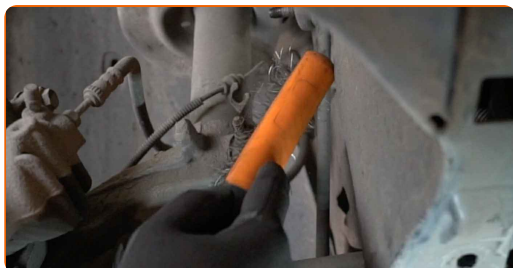

23 Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

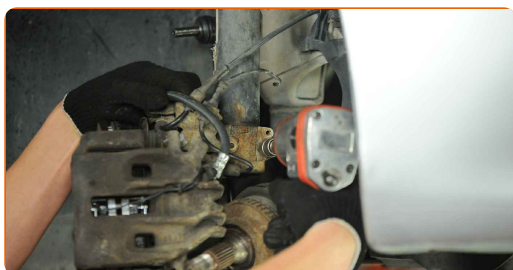


24

Irrota kiinnityspultti.




25

Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä metallille tarkoitettua tasataltta. Käytä vasaraa.

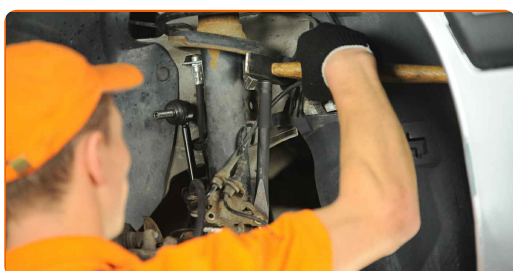

26

Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta.

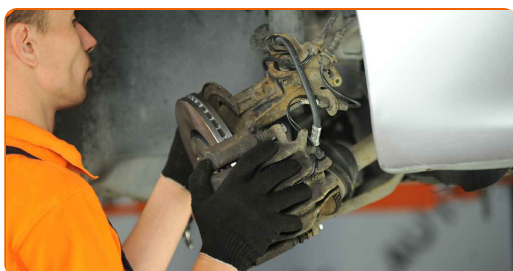

Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että olka-akseli on tuettu.

27

Laske autoa.

28

Avaa konepelti.

29

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

30 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

31 Ruuvaa irti joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T50. Käytä kiintolenkkiavainta.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. PEUGEOT 406 Farmari

32 Irroita joustintuki.



33 Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

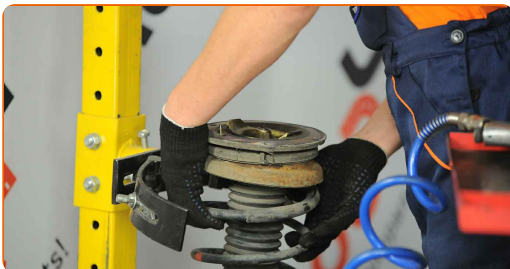

Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOCin vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


34

Purista jousi.



35

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

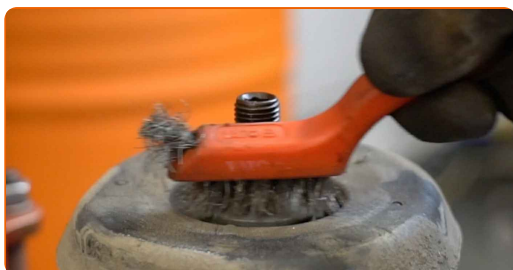

36

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.



37

Irroita yläjoustintuen laakeri.




38

Vapauta kierrejousi.


39

Irroita jousi.

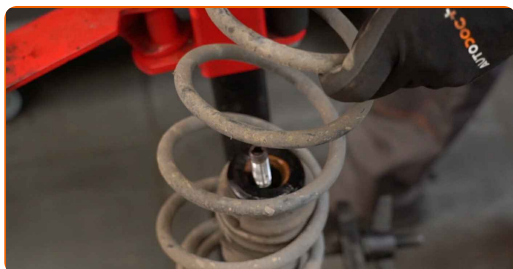

40

Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

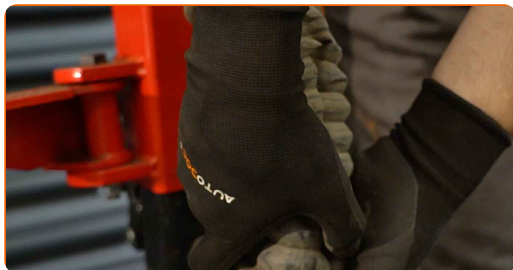


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

41

Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.

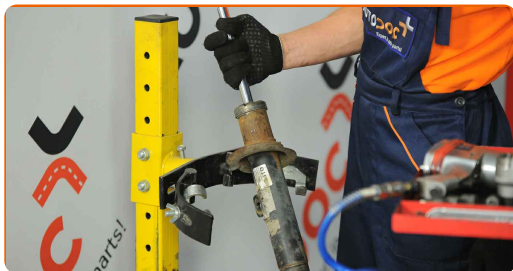


Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. Ammattilaiset suosittelevat:

- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

42

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

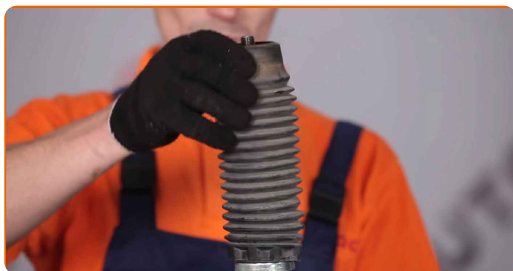

43

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.




44

Aseta jousi iskunvaimentimeen.


45

Purista jousi.

46 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

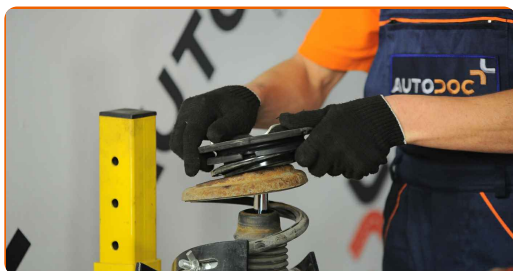

47 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 65 Nm vääntömomentilla.

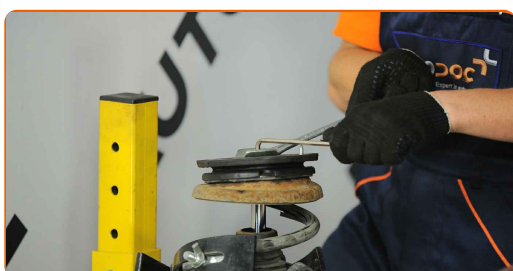

Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. Vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

48 Lopeta jousen painaminen.

49 Poista asennettu joustintuki.

50 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.




51 Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys.

Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vahingoilta, pidä joustintuesta kiinni, kun ruuvaat kiinnitysruuveja kiinni.

52 Kiristä joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T50. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.

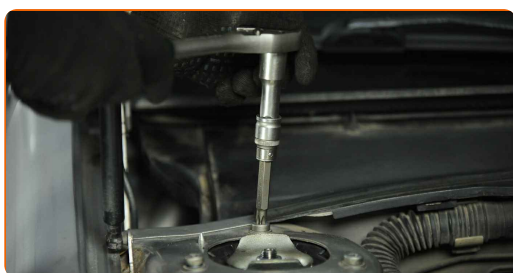


53 Ota suojapeite pois.


54 Sulje konepelti.

55 Nosta auton keula ylös ja tue se.

56 Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

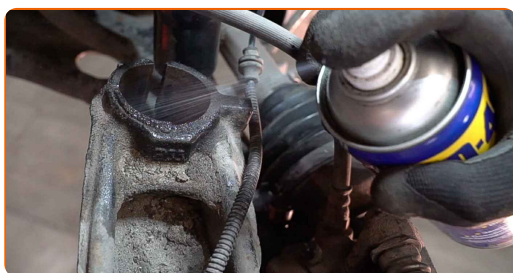

57 Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.

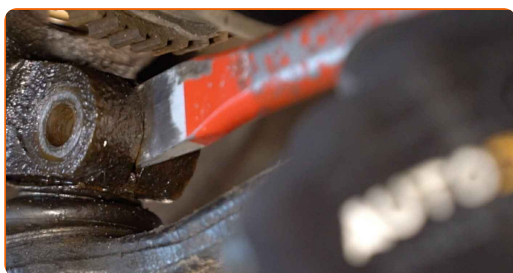

58

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.




59

Asenna kiinnityspultti.



60

Kiristä joustintuen alemmat kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

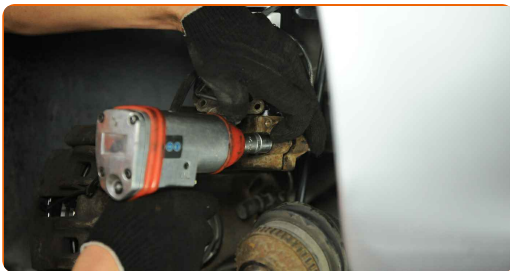


61

Asenna pidike iskunvaimentimeen.


62

Kiinnitä ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

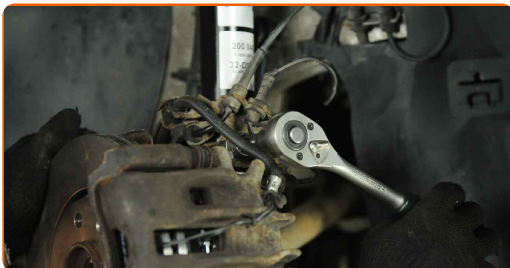


63

Käsittele vetoakselin vakionopeusnivelen uria. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

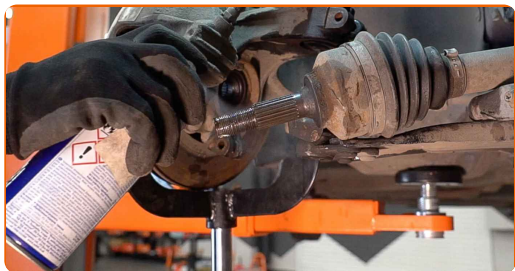

64

Asenna olka-akseli vetoakselille.

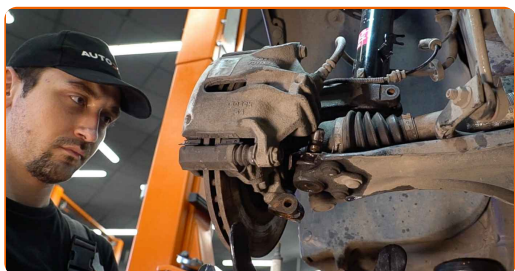

65

Liitä pallonivel ohjausvarteen.


66

Kiristä kiinnike, joka yhdistää jousituksen tukivarren palloniveleen. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm vääntömomentilla.



67

Asenna kiinnitysmutteri.

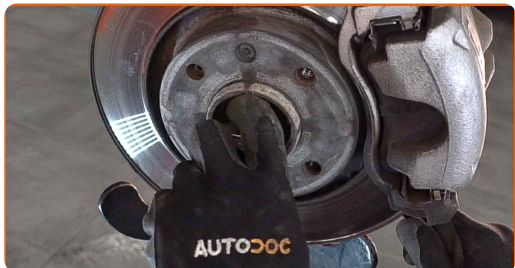


68

Kiinnitä pyörännapa. Käytä hylsyä nro 36. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 325 Nm vääntömomentilla.



69

Asenna uusi pyörännavan mutterin sokkanaula. Käytä vasaraa.

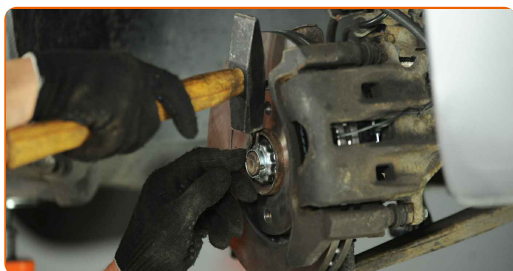


70

Asenna kallistuksenvakaajan yhdistanko paikoilleen.


71

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 65 Nm vääntömomentilla.

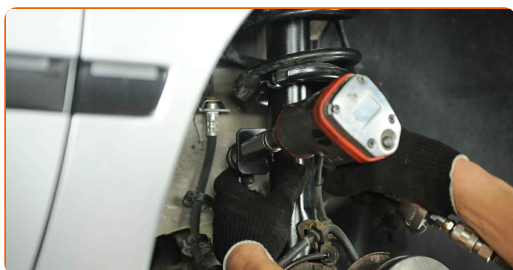

72


Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.

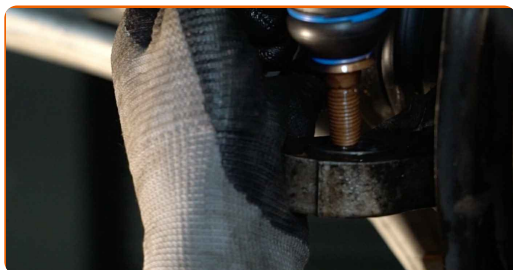

- 73** Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.




- 74** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kiinnike, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käsittele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Appliquez du produit sur la fixation du joint à rotule. Käytä kuparitahnaa.

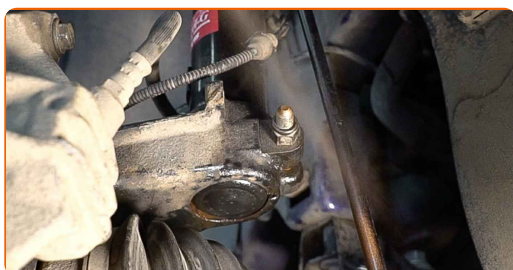

- 75** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.



- 76** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

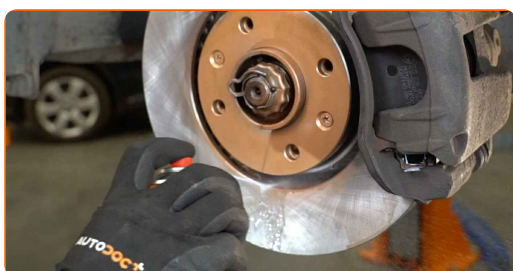


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

77

Asenna pyörä.

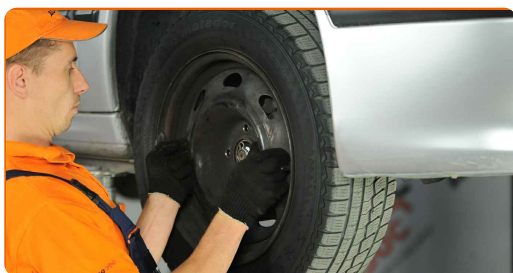

Vaihto: joustintuen – PEUGEOT 406 Farmari. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


78

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.




79

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

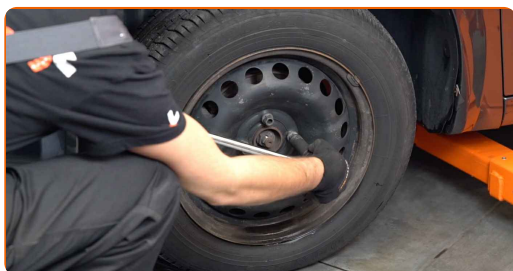

80

Poista tunkit ja kiilat.

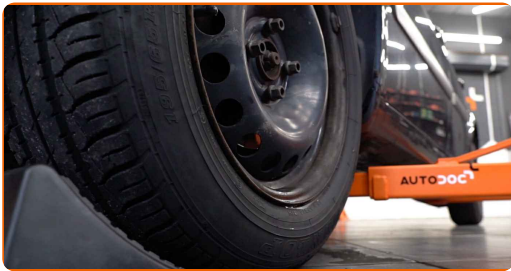

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.