



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
PEUGEOT 806 Van (AF)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 806 Van (AF) HDi (AFRHZC)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – PEUGEOT 806 VAN
(AF). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Suodatinavain, ketjumalli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – PEUGEOT 806 Van (AF)

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.

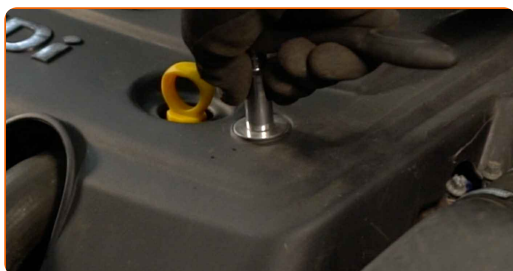

4 Irroita konepelti.

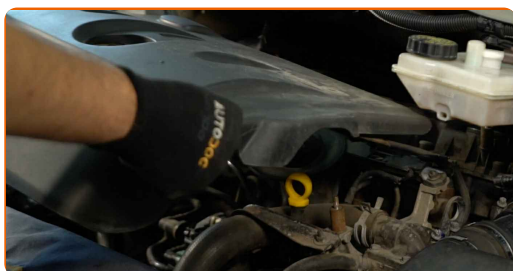


5

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.




6

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä. Käytä sorkkarautaa.

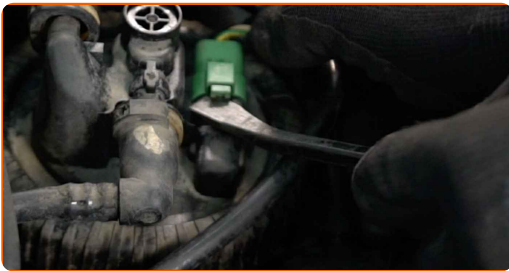

7

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.

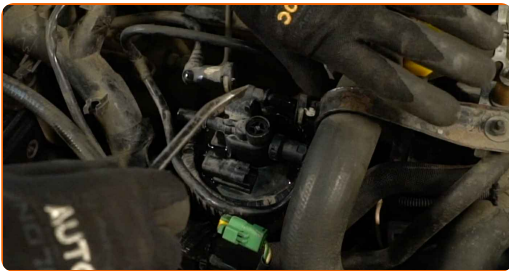

Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä ketjumallista suodatinavainta.



9

Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



10

Irrota suodattimen vanha patruuna suodattimen suojakotelosta. Käytä sorkkarautaa.



11

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



12

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- PEUGEOT 806 Van (AF) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.


13

Poista kumiliuska. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




14

Asenna kumiliuska.

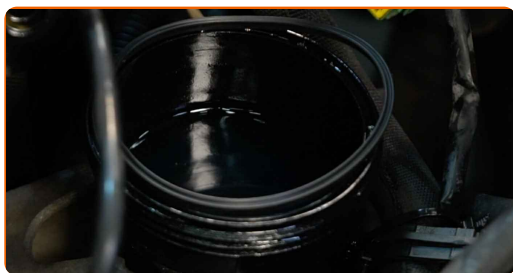


15

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

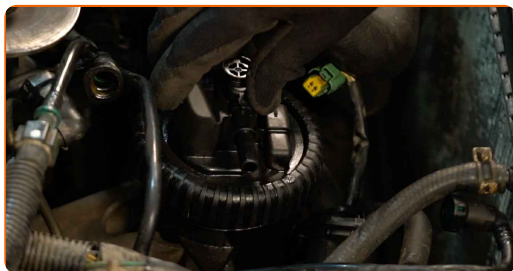


16

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet.

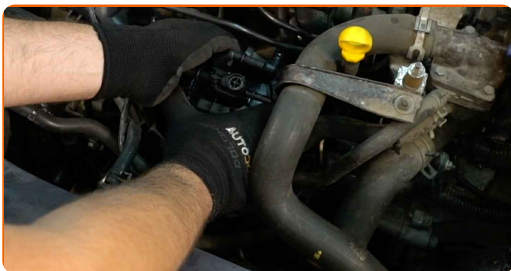


17

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

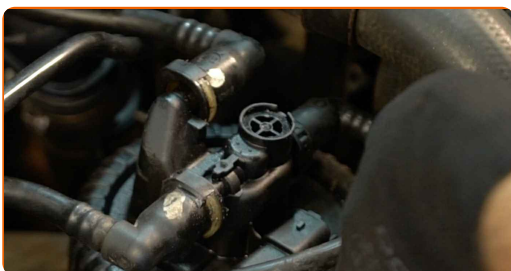

18

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

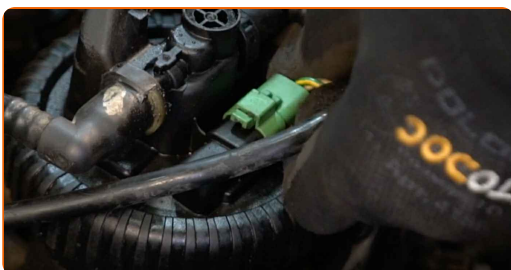

Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

19


Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20

Sammuta moottori.

21

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

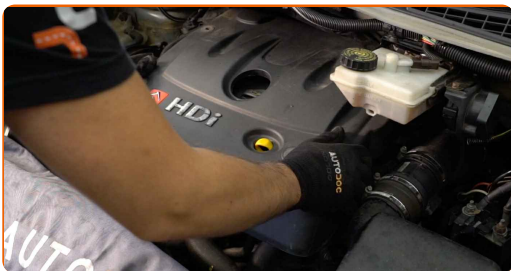

AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liikutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

22

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10.



23

Ota suojapeite pois.

24

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 806 Van (AF). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.