




Kuinka vaihtaa
moniurahienna **PEUGEOT**
Boxer Bussi (230)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

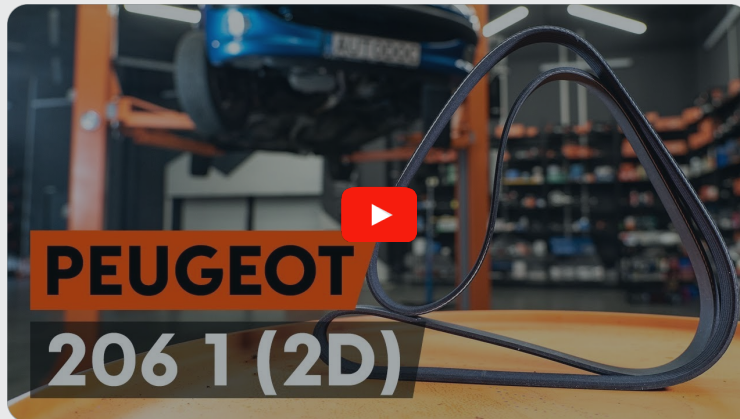

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Bussi (230) 2.5 TDI 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER BUSSI
(230). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Öliytulpan hylsy nro 3/8"

- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: moniurahiina – PEUGEOT Boxer Bussi (230). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER BUSSI (230). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


4

Siirrä moniurahiinan kiristyspyörä sivuun. Käytä öljytulpan hylsyä nro 3/8".



5

Irrota moniurahiina. Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

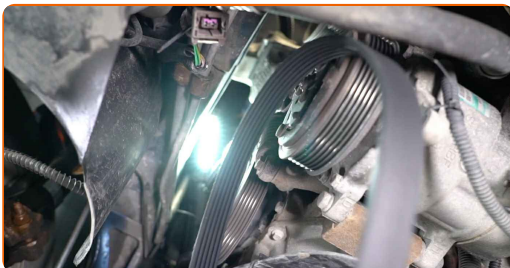


Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT Boxer Bussi (230). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6

Asenna moniurahihna.

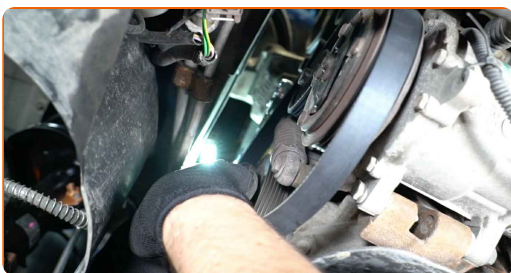


Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT Boxer Bussi (230). Vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

7

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä öljytulpan hylsyä nro 3/8”.

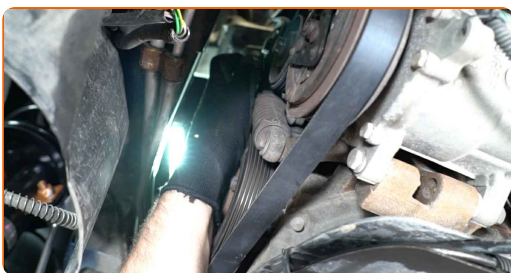

8

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

9

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Laske autoa.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.