




Kuinka vaihtaa
moniurahienna **PEUGEOT**
Boxer Flatbed Kuorma-
auto/Alusta (230)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

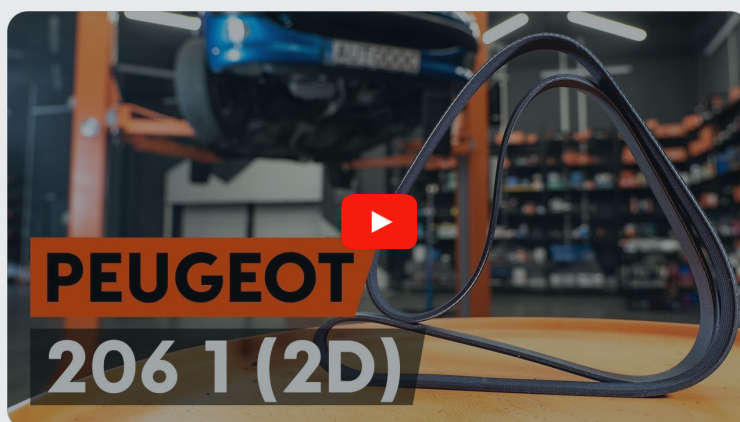

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 D 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER FLATBED
KUORMA-AUTO/ALUSTA (230). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Öljytulpan hylsy nro 3/8"

- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: moniurahiha – PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230).
AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (230). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

2


Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


4

Siirrä moniurahihaan kiristyspyörä sivuun. Käytä öljytulpan hylsyä nro 3/8".

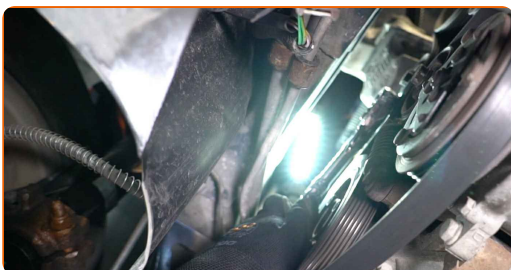

5

Irrota moniurahiha. Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

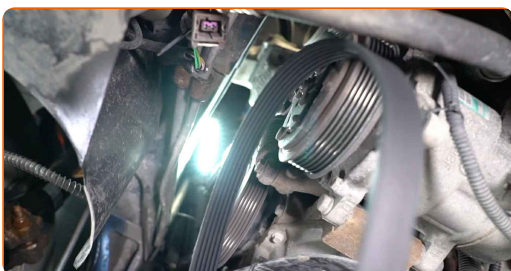


Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6

Asenna moniurahihna.

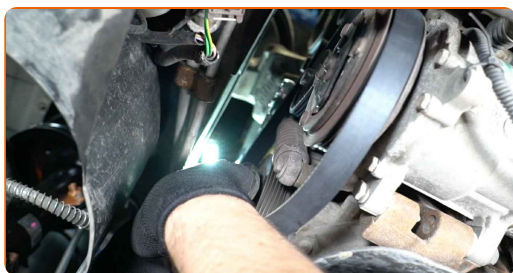


Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT Boxer Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230).
Vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

7

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä öljytulpan hylsyä nro 3/8”.

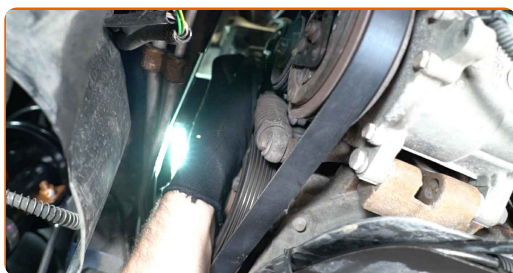

8

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

9

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Laske autoa.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.