



Kuinka vaihtaa
moniurahiinna **PEUGEOT**
BOXER Lava / alusta
(244)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT BOXER Lava / alusta (244) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Lava / alusta (244) 2.2 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER LAVA /
ALUSTA (244). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

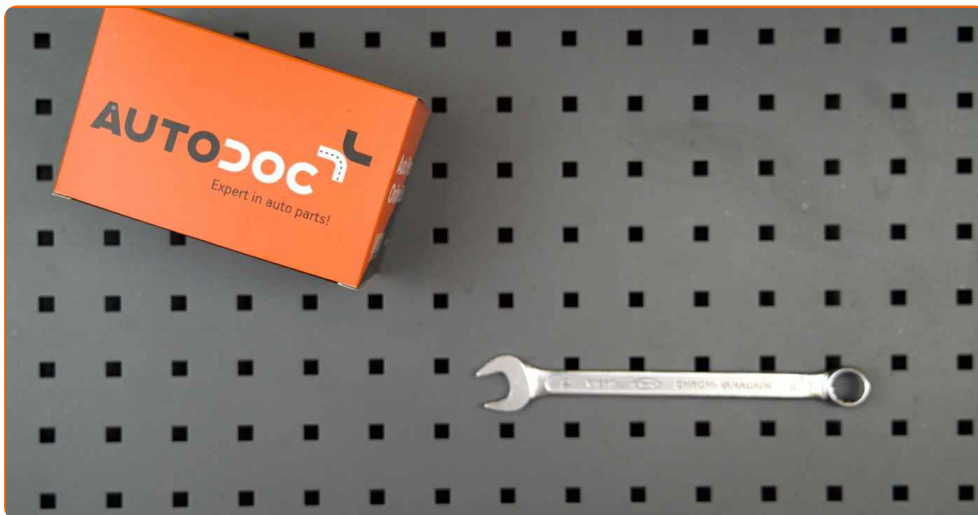

- Yhdistelmäavain nro 16
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – PEUGEOT BOXER Lava / alusta (244). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT BOXER LAVA / ALUSTA (244). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.

2


Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


4

Siirrä moniurahiinan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

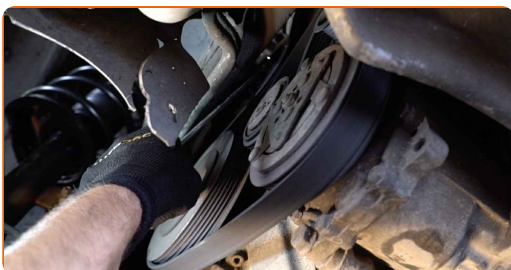


5

Irrota moniurahiina.

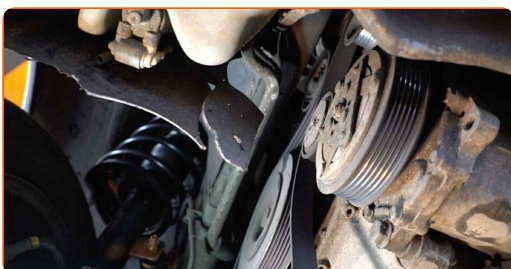

6 Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

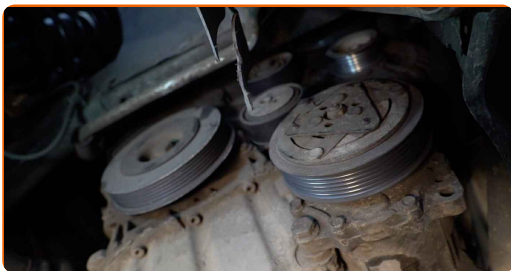

Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT BOXER Lava / alusta (244). AUTODOCin vinkki:


- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

7 Asenna moniurahihna.

Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT BOXER Lava / alusta (244). AUTODOC suosittelee:


- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

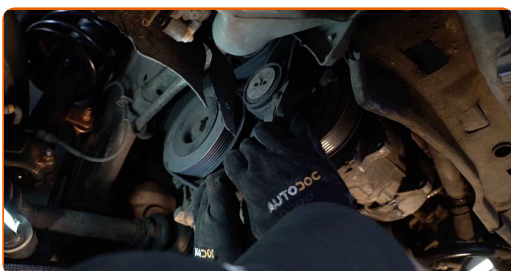


9

Sovita moniurahiha kiristysrullaan.

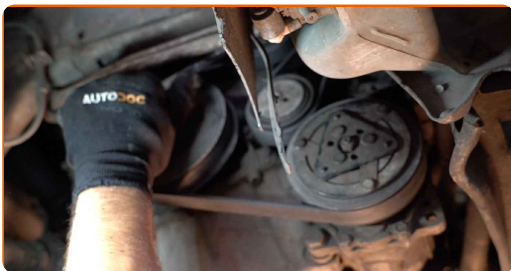


10

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

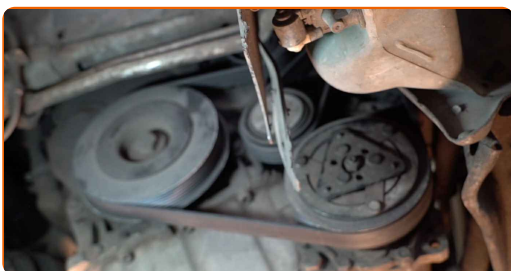


11

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

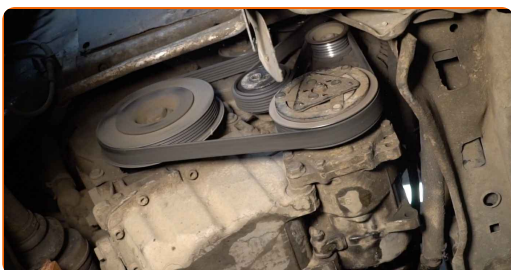

12

Sammuta moottori.

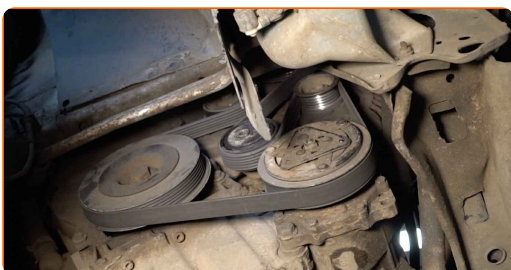

13

Laske autoa.

14

Ota suojapeite pois.

15

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.