



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **PEUGEOT**
Partner II Tepee-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT Partner II Tepee 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAIHTO: MONIURAHIHNA – PEUGEOT PARTNER II
TEPEE. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yhdistelmäävain nro 30
- Lokasuojan suojaapeite

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Huom! Kaikki työ PEUGEOT Partner II Tepee -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**1** Avaa konepelti.**2** Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.**3** Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 30.**4** Irrota moniurahihna.**Vaihto: moniurahihna – PEUGEOT Partner II Tepee. AUTODOCin vinkki:**

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

5 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

6 Asenna moniurahihna.




AUTODOC suosittlee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

7 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 30.



8 Laita moniurahihna kampikammion hihnapyörän päälle.

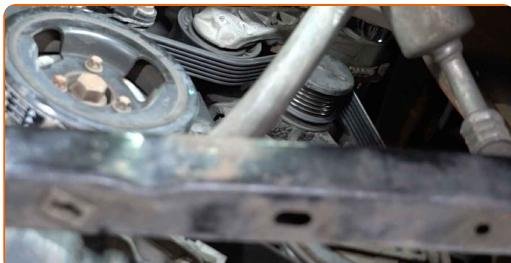

9 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



10

Ota suojaite pois.

11

Sulje konepelti.

12

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

MONIURAIHINA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.