



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**PEUGEOT PARTNER**  
**Umpikori (5)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.9 D,  
PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.9 D 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – PEUGEOT PARTNER  
UMPIKORI (5). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuoijan suoijapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – PEUGEOT PARTNER Umpikori (5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmanottoletku.




4 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmakehän ilmansuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

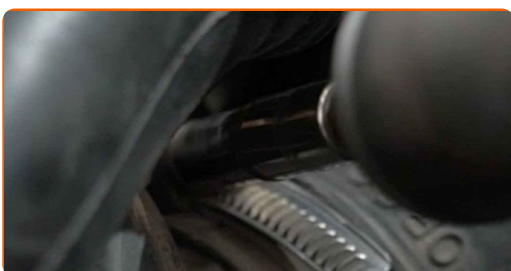


5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

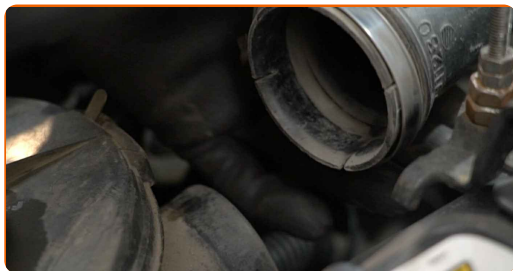


6

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

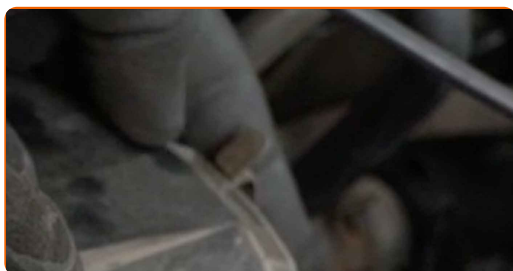


7

Irroita suodattimen kansi.

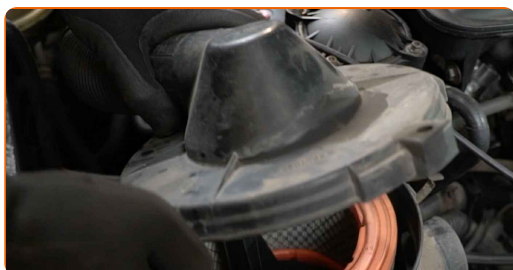


8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

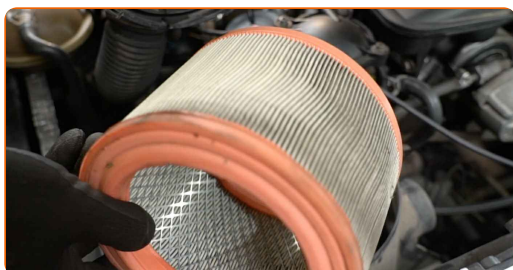

9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

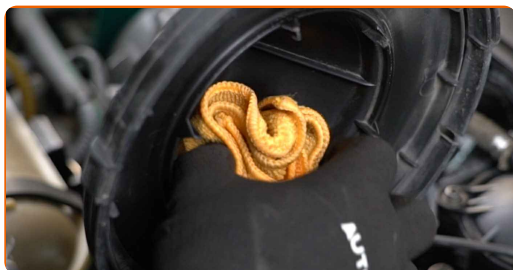


**10** Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



**11** Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



**12** Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

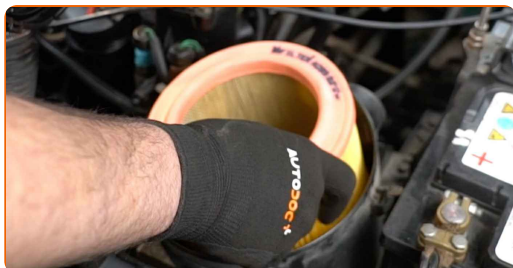

### AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – PEUGEOT PARTNER Umpikori (5).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

**13** Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




**14** Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



**15** Asenna ilmanottoletku ja kiinnitä se.



**16** Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmanakanavan ilmanakanavan koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

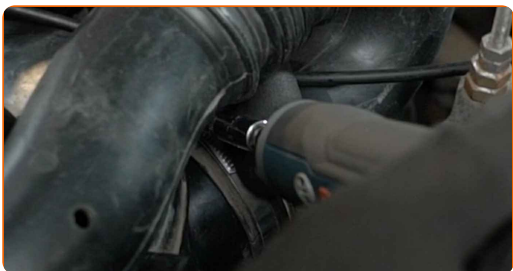

**17** Ota suojapeite pois.

18

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.