



Kuinka vaihtaa etuoven
kahva **RENAULT TRUCKS**
Messenger Flatbed
Kuorma-auto / Alusta-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.35 (FN40B5),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.55 (FN60F5),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.35 (FN40B7),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.55 (FN60F7),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.65 (FN60F6),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 120.65 (FN60F8),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 110.45 4x4 (4x4F06),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 80.45 (FN40A5),
RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta B 80.35 (FN40B5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90

VAIHTO: OVENKAHVA – RENAULT TRUCKS
MESSENGER FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

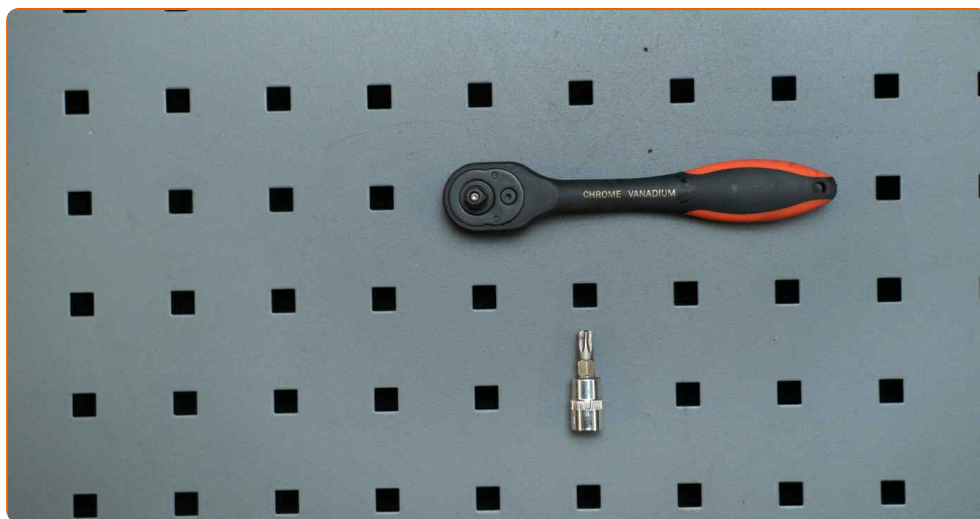

- T30 Torx-kärkihylysy

- Räikkäruuvimeisseli

Osta työkaluja


Vaihto: ovenkahva – RENAULT TRUCKS Messenger Flatbed Kuorma-auto / Alusta. Ammattilaiset suosittelevat:

- Etuovien kahvat vaihdetaan samalla tavalla sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
- Suorita kaikki työvaiheet moottori sammutettuna.

VAIHTO: OVENKAHVA – RENAULT TRUCKS MESSENGER FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa auton ovi.


2 Kierrä irti oven ulkokahvan kiinnikkeet. Käytä T30 Torx-kärkihylsyä. Käytä räikkäruuvimeisseliä.

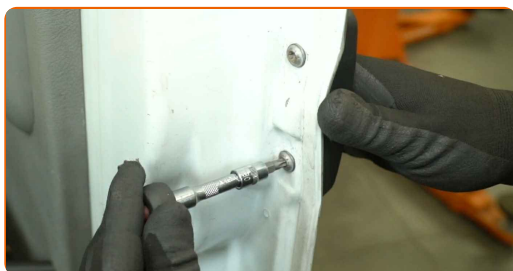

3 Irrota kiinnityspultit.




4 Irrota oven ulkokahva.

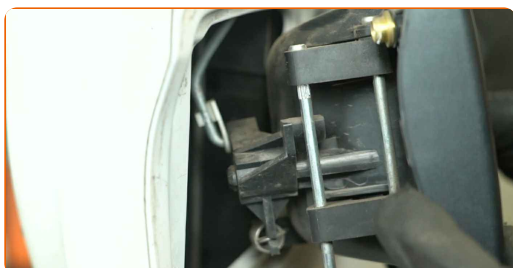


5 Irrota lukitustanko, joka yhdistää lukon ulkokahvaan.




6 Yhdistä lukitustanko uuteen oven ulkokahvaan ja kiinnitä se paikalleen kiinnikkeellä.

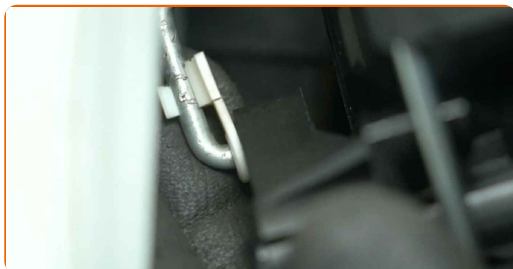


7 Asenna uusi ulkokahva.

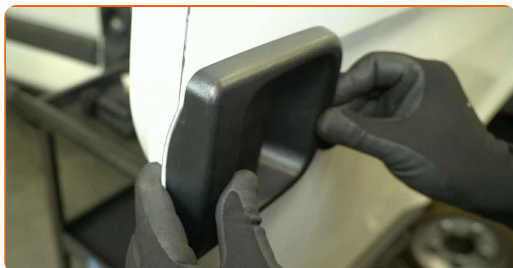

8 Asenna kiinnityspultit.

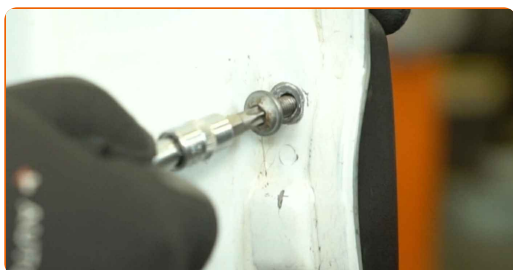


9 Kierrä kiinni oven ulkokahvan kiinnikkeet. Käytä T30 Torx-kärkihylysyä. Käytä räikkäruuvimeisseliä.

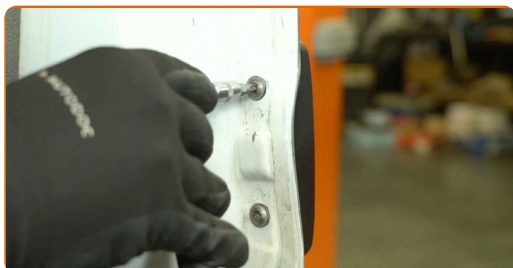

10

Tarkista, että uusi osa toimii.

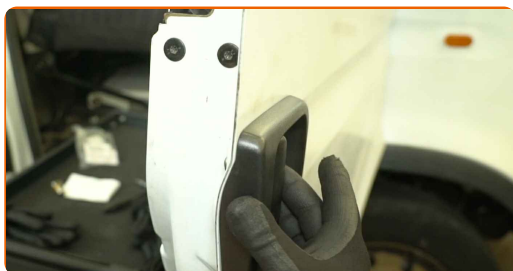

11

Sulje auton ovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OVENKAHVA: LAAJA VALIKOIMA

i VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.