



Kuinka vaihtaa jousi
eteen **RENAULT Clio III**
Grandtour-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**VAIHTO: JOUSI – RENAULT CLIO III GRANDTOUR.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

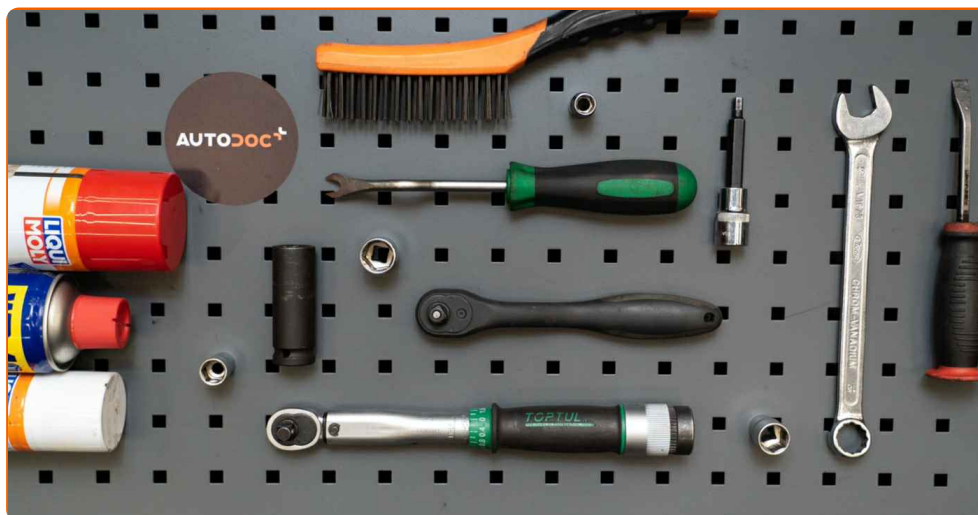

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro 18
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

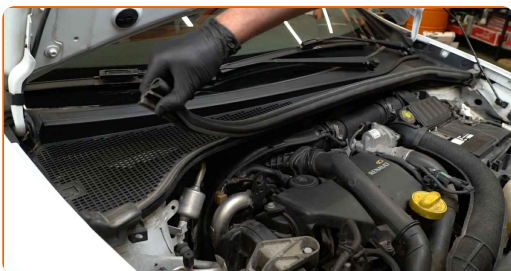


4 Poista konepellin säleikön kiinnitysnaulat. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

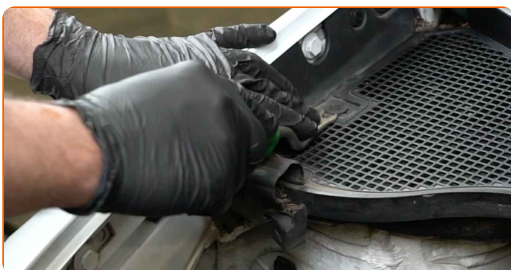

5 Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritalä.

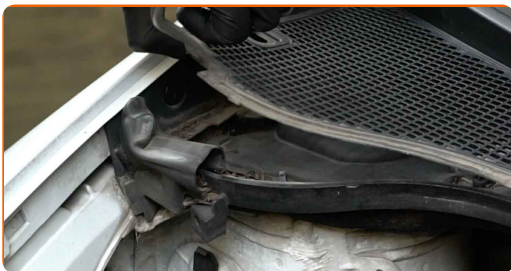


6 Kierrä irti joustintuen yläpään laakerin suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

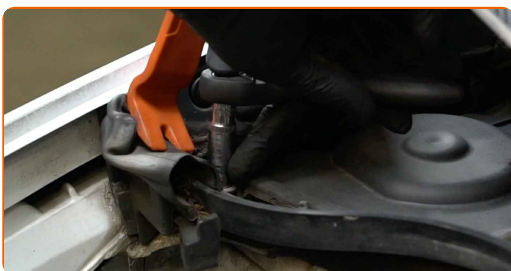


7 Irrota iskunvaimentimen yläpään laakerin suojus.




8 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

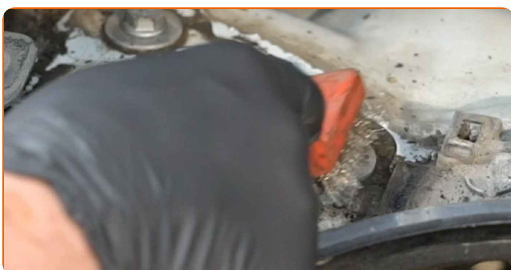

9 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

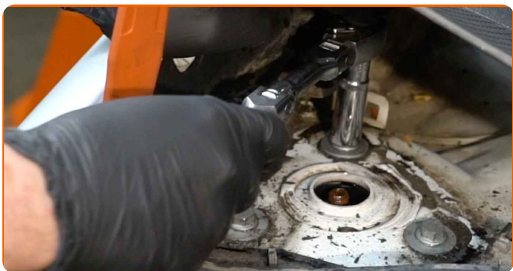

10 Tue pyörät kiiloilla.

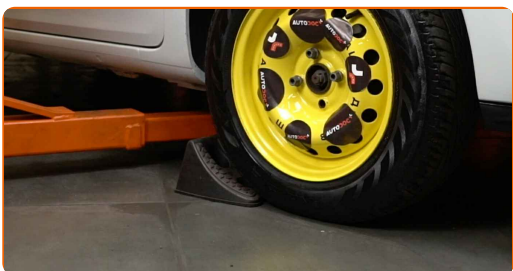

11 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



12 Nosta auton keula ylös ja tue se.


13 Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


14 Irrota pyörä.

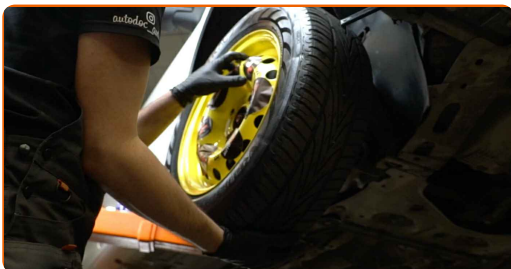

15 Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



16 Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

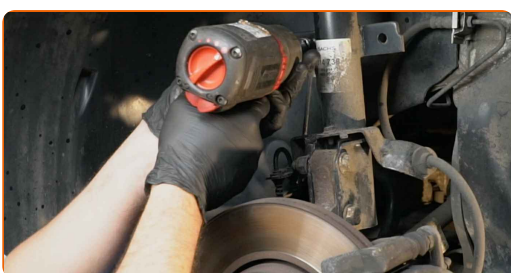


17 Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.




18 Irroita ABS-anturin johdot. Käytä sorkkarautaa.



19 Puhdista kannakkeen kiinnike, joka yhdistää jarruletkun joustintukeen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

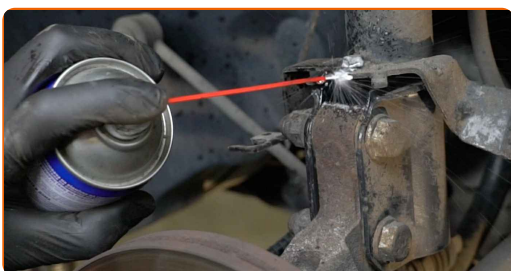


20 Irroita jarruletkun kannatin iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

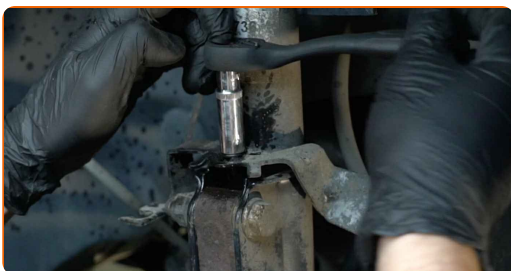

21 Irroita jarruletkun pidike.


22 Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

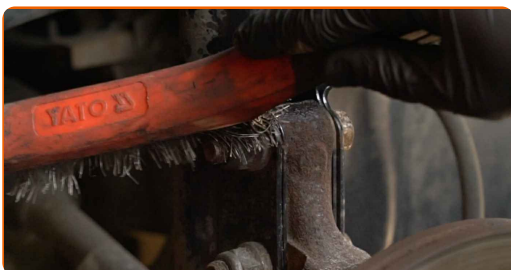


- 23** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.




- 24** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

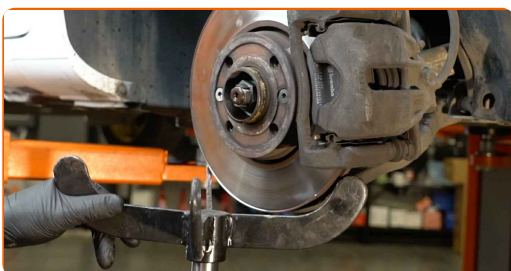

- 25** Irrota kiinnitysruuvit.

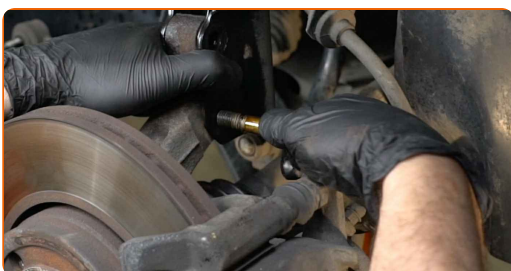

- 26** Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

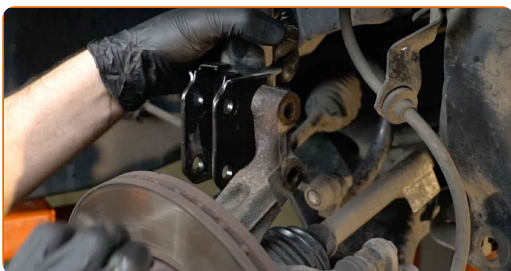


- 27** Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike.

Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. Vinkki:

- Välttääksesi loukkaantumiset pidä joustintuesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja.

28

Irroita joustintuki.

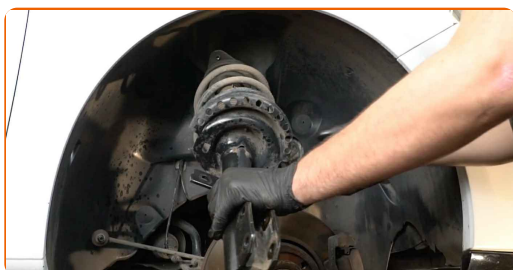

29


Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC suosittelee:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


30 Purista jousi.

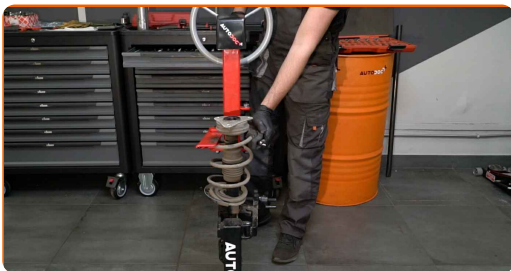


31 Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



32 Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

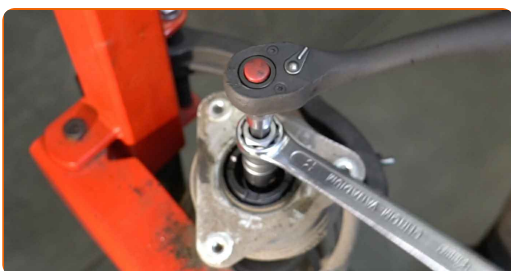

33 Irroita yläjoustintuen laakeri.

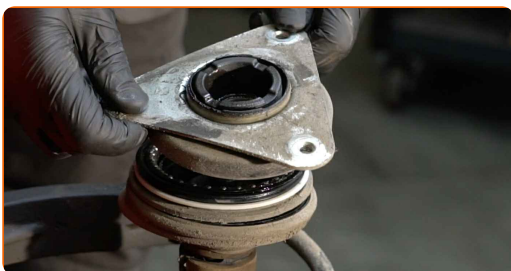

34 Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.




Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumin kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.


35

Vapauta kierrejousi.

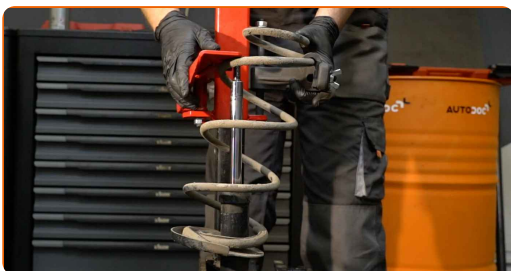


36

Irroita jousi.

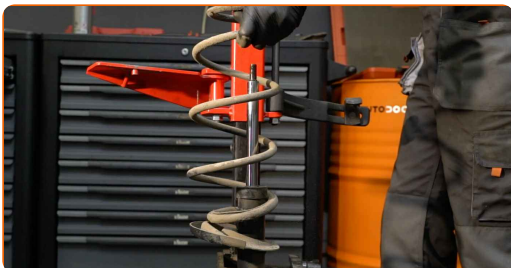


37

Asenna suojakumi ja pohjaanlyöntikumi iskunvaimentimeen.

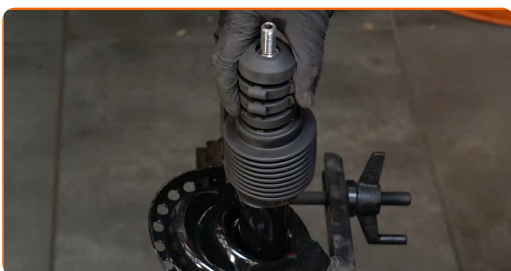

38

Aseta jousi iskunvaimentimeen.

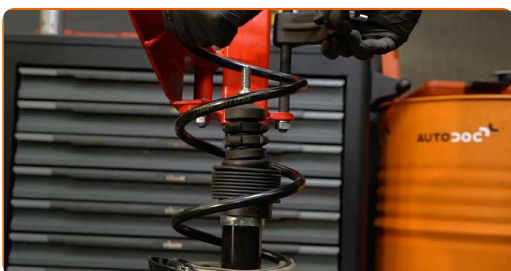


39

Purista jousi.




40

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

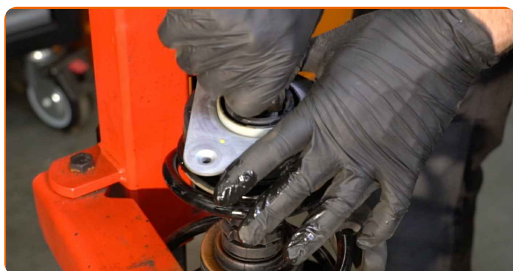

41

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 62 Nm vääntömomentilla.

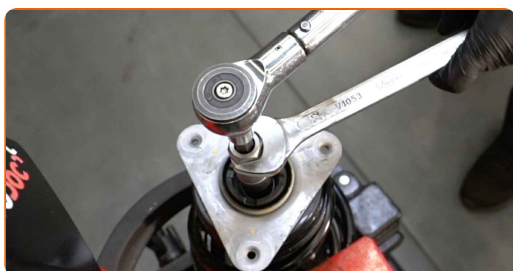

Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

42 Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.


43 Lopeta jousen painaminen.




44 Poista asennettu joustintuki.

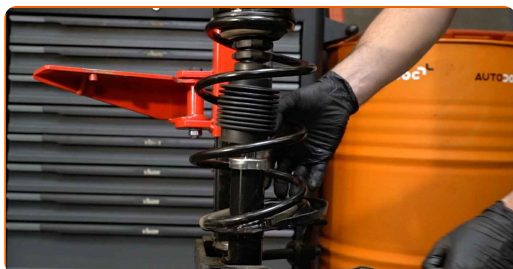

45 Käsittele joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

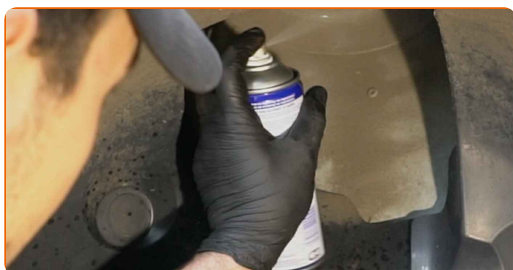

46 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

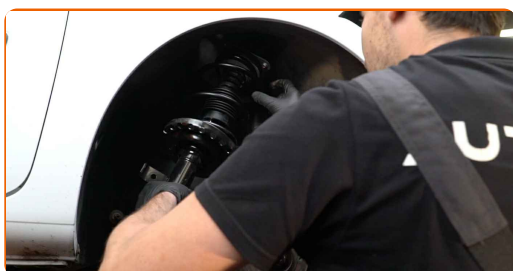


47 Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. RENAULT Clio III Grandtour


48

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

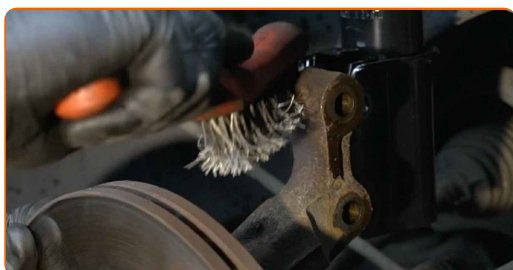


49

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

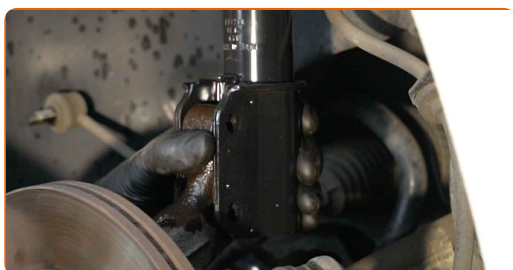

50

Asenna kiinnityspultit.

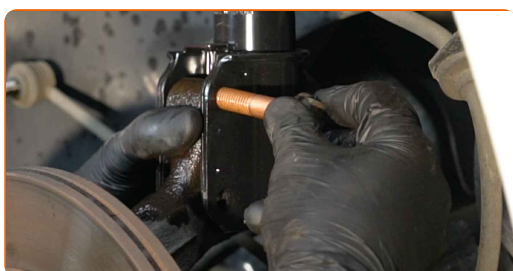

51

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.



52


Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

53

Kiinnitä jarruletkun kannatin.

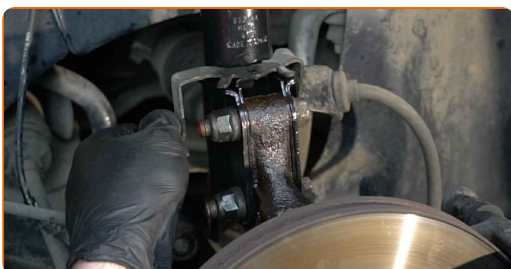


54

Kiinnitä jarruletkun kannatin iskunvaimentimeen. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




55


Kytke ABS-anturin johdot.

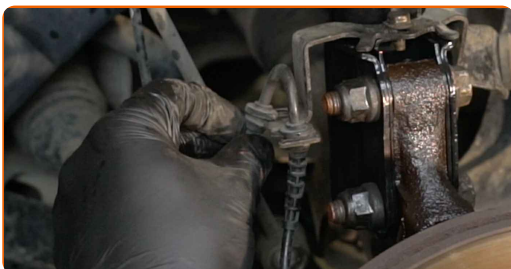

56 Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.

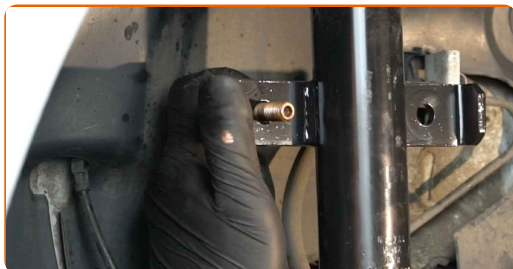


57 Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 44 Nm vääntömomentilla.

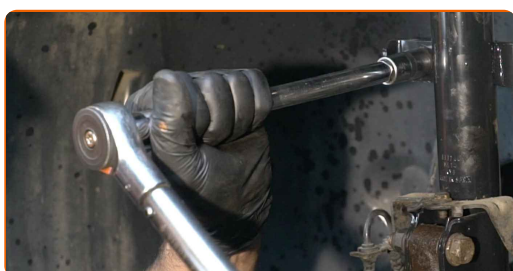

58 Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.



59 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

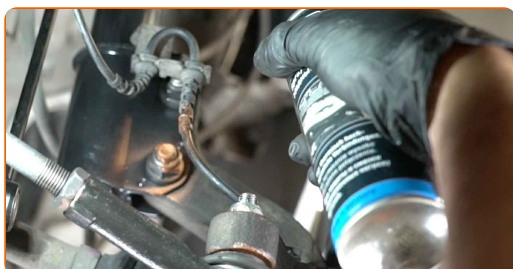

60

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



61

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

62

Asenna pyörä.

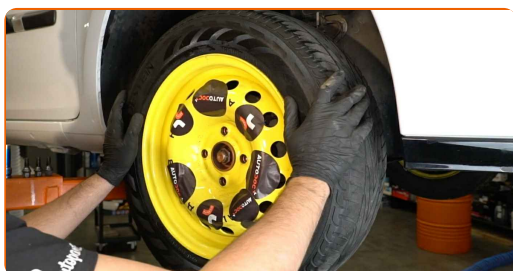

Vaihto: jousi – RENAULT Clio III Grandtour. Vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

63 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



64 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.


65 Poista tunkit ja kiilat.



66 Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.




67 Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

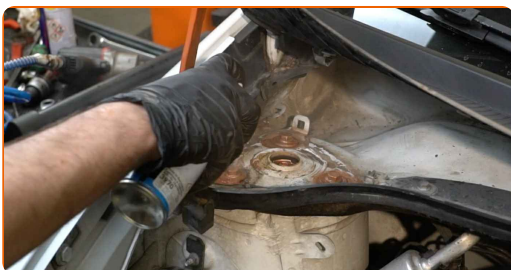


68

Asenna iskunvaimentimen yläpään laakerin suojus paikoilleen.

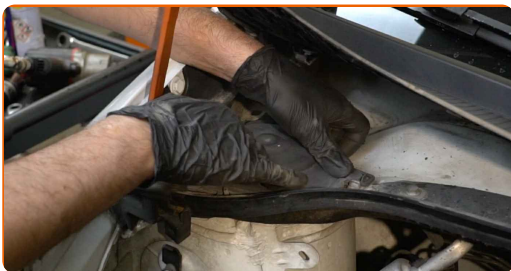


69

Kierrä kiinni joustintuen yläpään laakerin suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

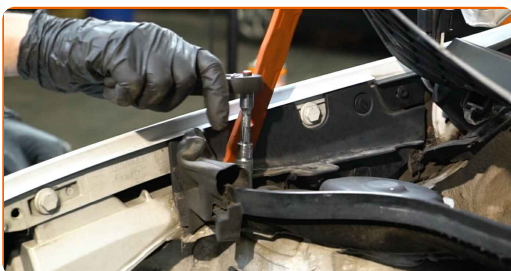

70

Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.

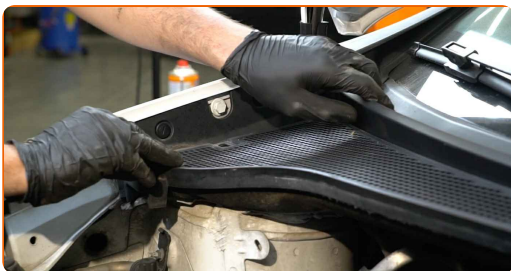


71

Asenna konepellin säleikön kiinnitysnastat.

72

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

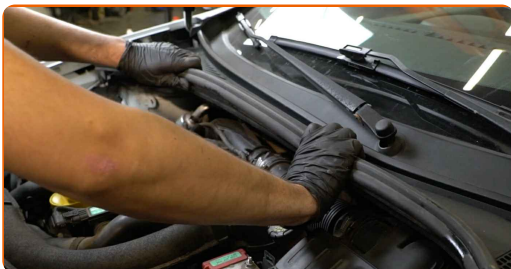

73 Ota suojapeite pois.

74 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.