



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
**RENAULT KANGOO BE
BOP (KW0/1_)**-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT KANGOO
BE BOP (KW0/1_). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa tankin luukku. Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




2

Nosta auto ylös tunkin varaan.


3

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

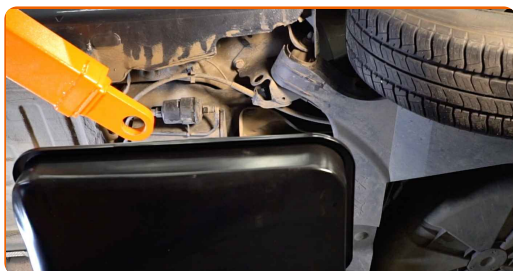

4

Purista klipset ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä.

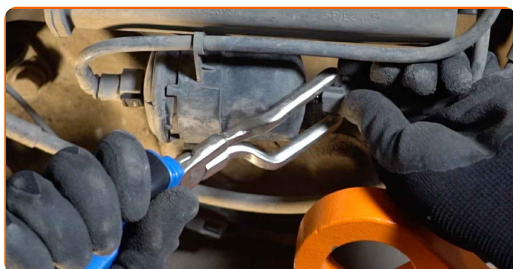

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

5

Irroita polttoainesuodatin. Käytä sorkkarautaa. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



6

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_).

7

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



8

Laske autoa.

9

Kiristä polttoainesäiliön korkki. Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.