



Kuinka vaihtaa akku
RENAULT Master Pro
Flatbed Kuorma-auto /
Alusta (HH__, UH__)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,...), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,...), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,...), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,...), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,...), RENAULT MASTER PRO Lava / alusta (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,...)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90

**VAIHTO: AKKU – RENAULT MASTER PRO FLATBED
KUORMA-AUTO / ALUSTA (HH__, UH__). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

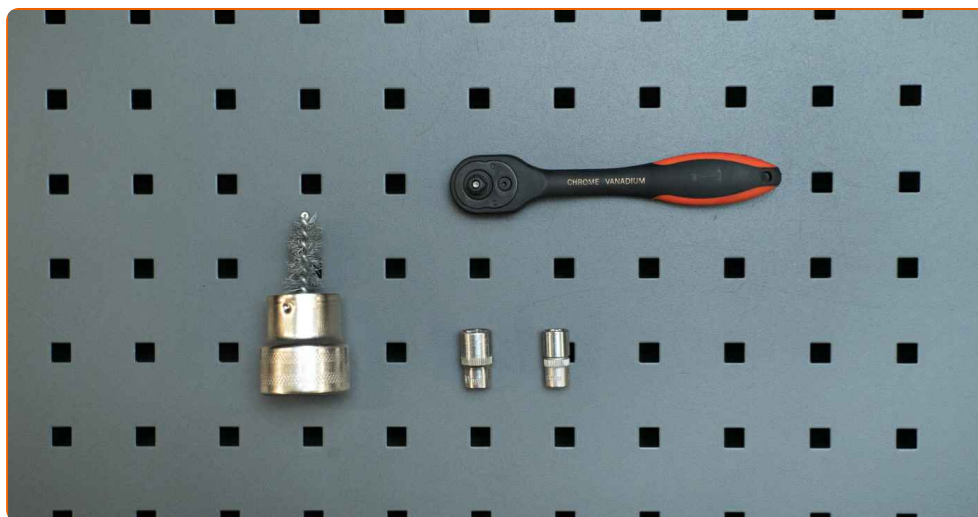

- Akkunapaharja
- Akkunaparasva
- 8 mm:n hylsy
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: akku – RENAULT Master Pro Flatbed Kuorma-auto / Alusta (HH__, UH__). Ammattilaiset suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:

1

Avaa konepelti.

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.


3

Kierrä irti akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




4

Irrota negatiivinen napa akusta.

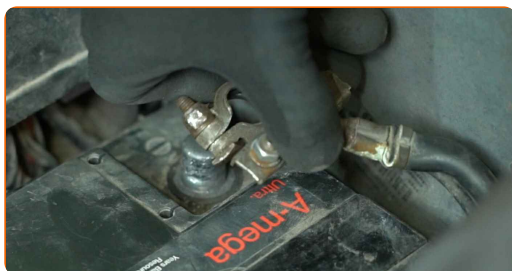


5

Kierrä irti akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.

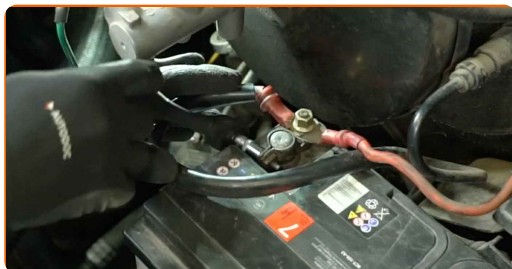

6 Irrota positiivinen napa akusta.

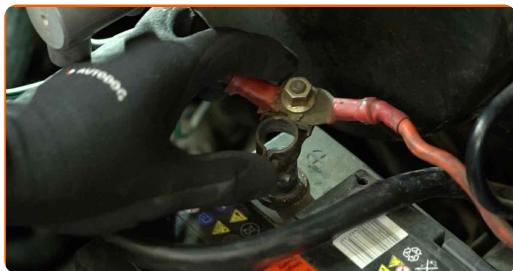

7 Irrota akku.



8 Puhdista akun navat. Käytä akun napaharjaa.



9 Asenna uusi akku.



10 Kytke positiivinen napa akkuun.



11

Kierrä kiinni akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



12

Kytke negatiivinen napa akkuun.



13

Kierrä kiinni akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



14

Käsittele navat akkunaparasvalla.



15

Tarkista, että uusi osa toimii.

16

Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.

Vaihto: akku – RENAULT Master Pro Flatbed Kuorma-auto / Alusta (HH__, UH__). AUTODOC suosittelee:

- Hävitä vanha akku turvallisesti ja lainmukaisesti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

AUTON AKKU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alla. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.