



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa tankin luukku. Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




2

Nosta auto ylös tunkin varaan.


3

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

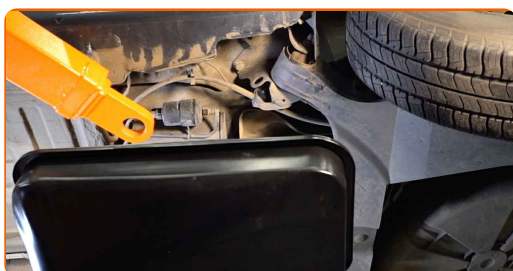

4

Purista klipset ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä.

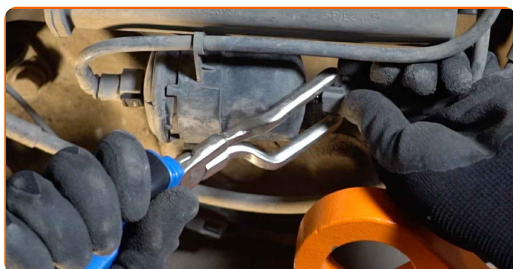

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

5

Irroita polttoainesuodatin. Käytä sorkkarautaa. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



6

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).

7

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



8

Laske autoa.

9

Kiristä polttoainesäiliön korkki. Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.