




Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
**RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM)-
autoon – vaihto-ohje**

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

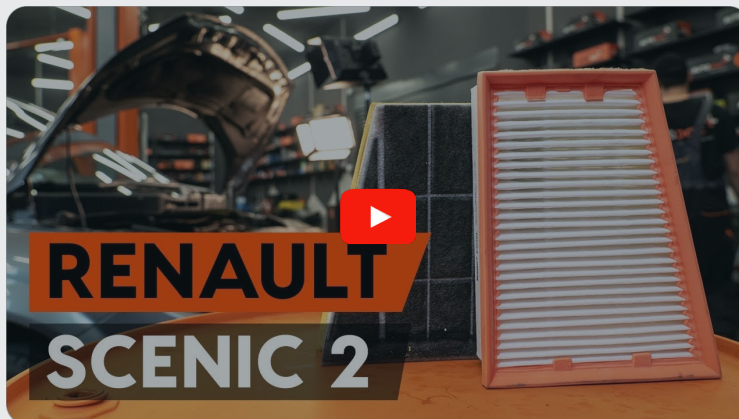

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:

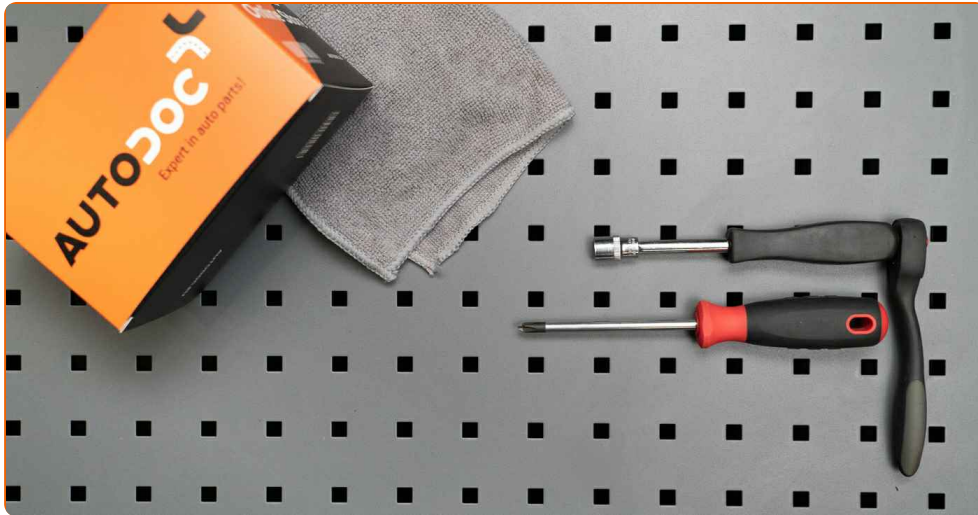

- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojapeite


Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

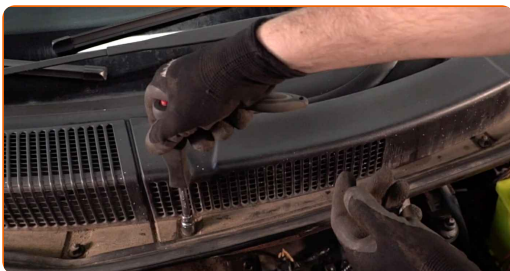


- 4 Poista kumiliuska.

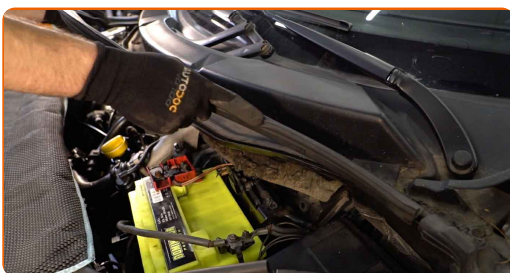

5 Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.



6 Irrota suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

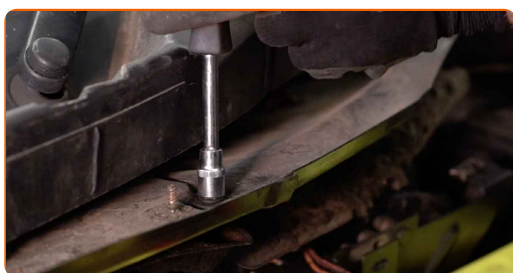

7 Irrota kiinnityspultit.



8 Irrota suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




9 Nosta suojuksen yläpuolta hieman. Irrota ilmansuodattimen kotelo.



10 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




11 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

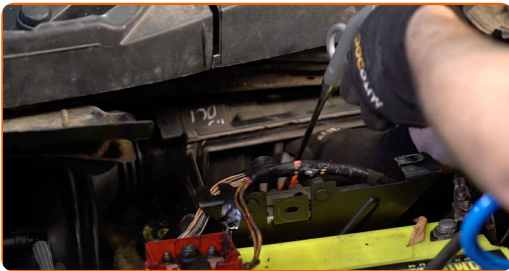

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

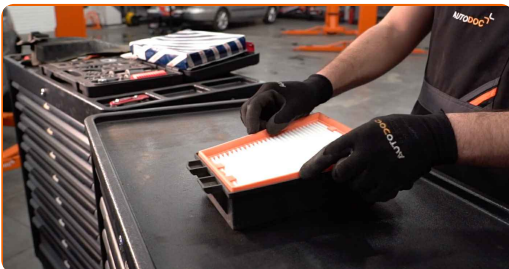

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


13

Nosta suojuksen yläpuolta hieman.




14

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

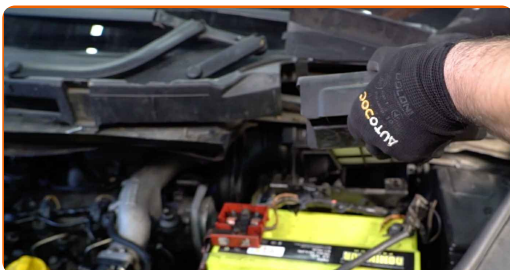


15

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

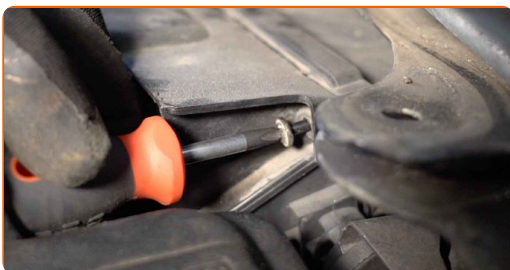


16 Asenna kiinnityspultit.

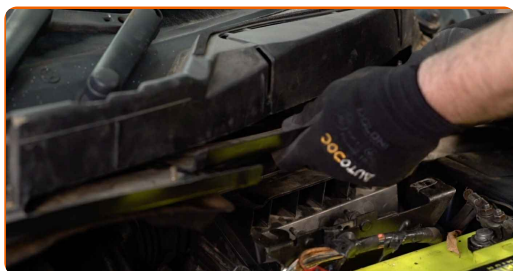

17 Kiristä suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




18 Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasit tuuletusritilä.

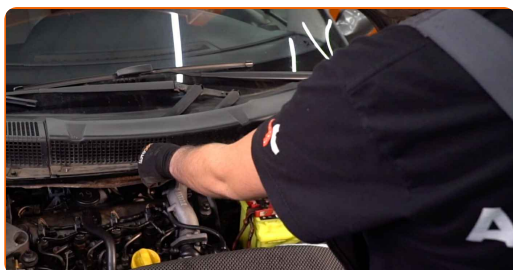

19 Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasit tuuletusritilään kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20 Asenna kumiliuska.

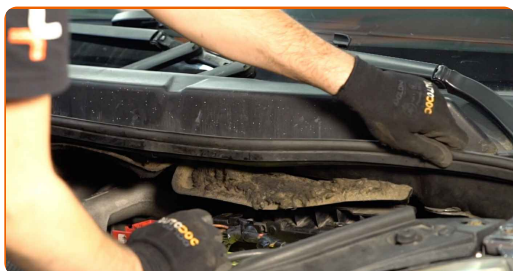

21

Ota suojapeite pois.

22

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.