



Kuinka vaihtaa
etummainen alatukivarsi
RENAULT MEGANE II
Umpi- / ikkunakori
(KM_)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_) 1.5 dCi (KM1E)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – RENAULT MEGANE II UMPI- / IKKUNAKORI (KM_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

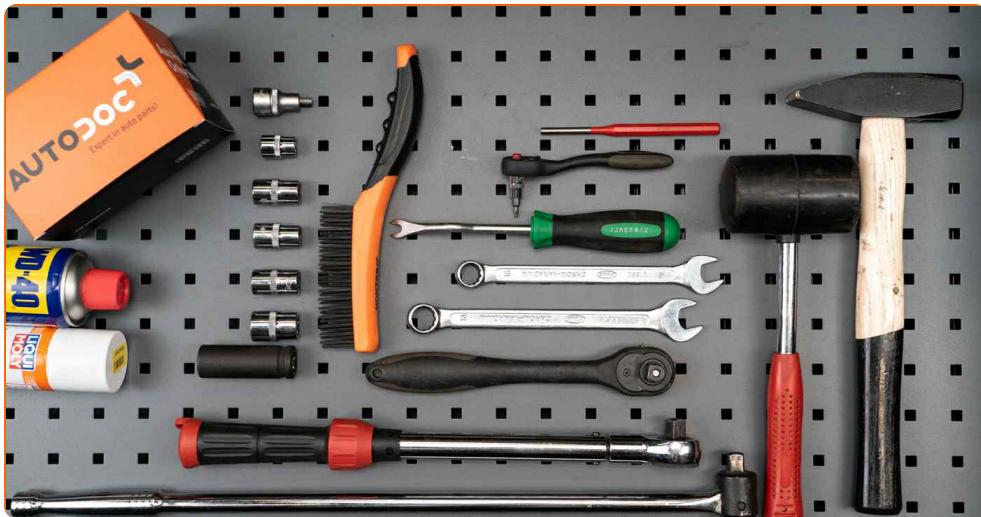

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 16
- Yhdistelmäävain nro 18
- Hylysvavain nro 12
- Hylysvavain nro 13
- Hylysvavain nro 16
- Hylysvavain nro E16
- Hylysvavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T20
- Vannehylsy nro 19
- Iskunvaimentimen hylsy
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Meisti
- Vasara
- Sorkkarauta
- Kuminuija
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukilta

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: etummainen alatukivarси – RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihto suoritetaan samalla tavalla alatukivarren oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – RENAULT MEGANE II UMPI- / IKKUNAKORI (KM_). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tue pyörät kiiloilla.



4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



5 Nosta auton keula ylös ja tue se.

6

Ruuva pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_)

7

Irrota pyörä.



8

Irrota alempi äänieristys. Käytä hylsyä nro 12.




9

Ruuva irti pyörän kaaren suojaan kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



10

Irrota pyörän kaaren suoja.

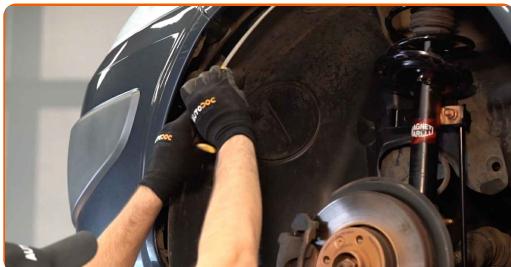

11

Puhdista puskurin tukiparkin ja sen kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



Vaihto: etummaininen alatukivarssi – RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.
- Käytä suojalaseja.


12

Ruuvaa puskurin tukiparkin kannakkeen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13.



13

Ruuvaat irti kiinnikkeet, jotka yhdistävät puskurin tukipalkin apurunkoon. Käytä hylysyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

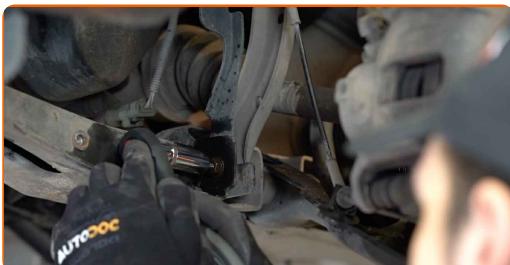**14**

Tue alempaa jäähdyttäjän tukirautaa, jotta se ei putoa, kun irrotat puskurin tukipalkkia. Käytä vaihteistonostinta.

**15**

Löysää kiinnikkeitä, jotka yhdistävät puskurin tukipalkin alempaan jäähdyttäjän tukirautaan. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

**16**

Irrota puskurin tukipalkki ja siirrä se sivuun. Käytä sorkkarautaa.



17

Puhdista kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




18

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät tukivarren apurunkoon. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




19

Irrota ABS-tunnistimen johdot jousituksen tukivarresta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

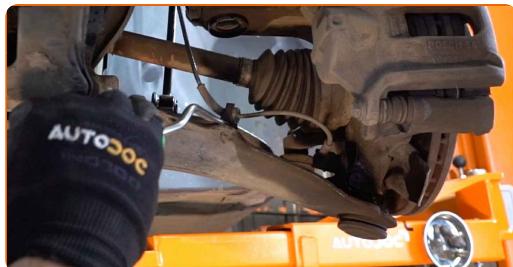

20

Irrota pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä hylysyä nro 16. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

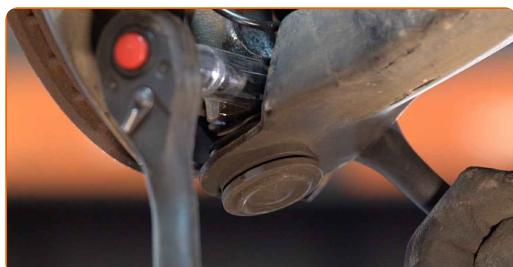


21

Irrota kiinnityspultti. Käytä vasaraa. Käytä meistiä.



22

Irrota etutukivarren kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro E16. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

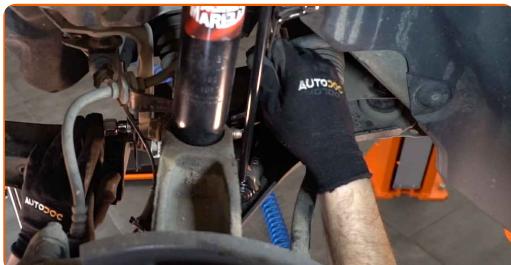

23

Irrota kiinnityspultti. Käytä sorkkarautaa.



24

Irrota takatukivarren kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 18. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.



25

Vapauta kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä tähän tarkoitettua hylysyä irrottaaksesi iskunvaimentimen.

**26**

Irrota pallonivel olka-akselista. Käytä sorkkarautaa.

**27**

Irrota tukivarsi. Käytä sorkkarautaa.

**28**

Puhdista kiinnityskohdat ja jousituksen tukivarren kierre. Käytä teräsharjaa.



29

Asenna uusi tukivarsi paikoilleen.



30

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin.



31

Asenna tukivarren kiinnitykset.




32

Kiristä takatukivarren kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18.



33

Asenna tukivarren etukiinnikkeet. Käytä sorkkarautaa. Käytä kuminujaa.

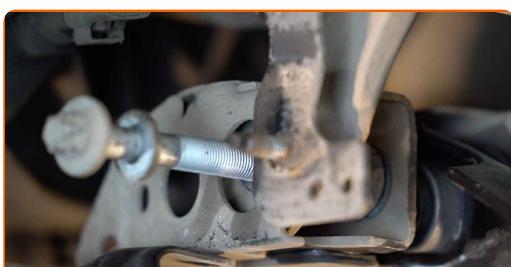

34

Kiristä etutukivarren kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro E16. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.



35

Asenna puskurin tikitanko. Käytä sorkkarautaa.



36

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää puskurin tukipalkin alempaan jäähdyttäjän tukirautaan.




37

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää puskurin tukipalkin apurunkoon.



38

Irrota tuki alemman jäähdyttäjän tukiraudan alta.

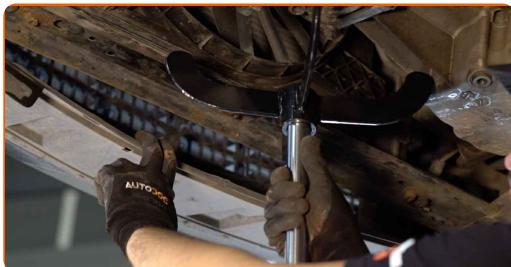


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: etummainen alatukivarси – RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


39

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

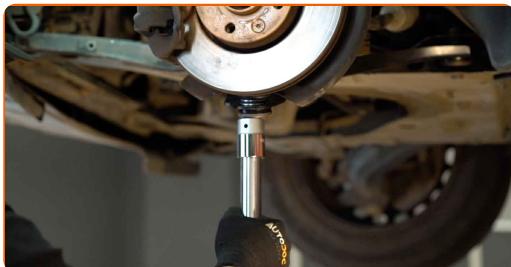

40

Kiristä takakiinnikkeet, jotka yhdistävät tukivarren auton apurunkoon. Käytä hylsyä nro 18. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm väentömomentilla.

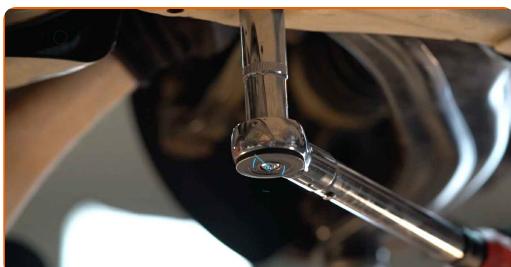

41

Kiristä etukiinnike, joka yhdistää tukivarren apurunkoon. Käytä yhdistelmäävainta nro 16. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm väentömomentilla.



42

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 16. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 62 Nm väentömomentilla.



43

Irrota varren alapuolella oleva tuki.



Vaihto: etummainen alatukivarsti – RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

44

Kiristä kiinnike, joka yhdistää puskurin tukipalkin apurunkoon. Käytä hylysyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

**45**

Kiristä kiinnike, joka yhdistää puskurin tukipalkin alempaan jäähdyttäjän tukirautaan. Käytä hylysyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 75 Nm väantömomentilla.

**46**

Käsitlee kaikki tukivarren jouset. Käytä kuperitahnaa.

**47**

Ruuvaa kiinni puskurin tukipalkin kannakkeen kiinnike. Käytä hylysyä nro 13.



48


Kytke ABS-anturin johdot.

**49**

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.

**50**


Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.

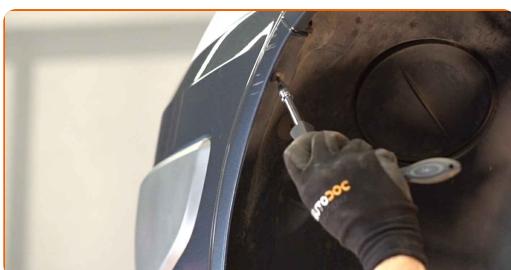**51**

Asenna alempi äänieristys.

**52**

Kiinnitä kiinnikkeet alempaan äänieristykseen. Käytä hylysyä nro 12.

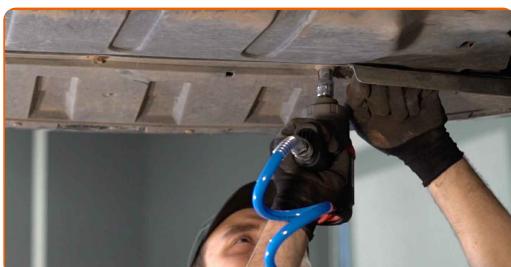

53

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



54

Asenna pyörä.



Vaihto: etummainen alatukivarси – RENAULT MEGANE II Umpi- / ikkunakori (KM_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

55

Ruuvaat pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



56

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



57

Poista tunkit ja kiilat.



58

Ota suojaapeite pois.

59

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ALATUKIVARSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.