



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
**RENAULT Megane III
Combi Van (KZ0/1)-
autoon – vaihto-ohje**

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1A)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT MEGANE III COMBI VAN (KZ0/1). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Polttoainelinjapihdit
- Philips-ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Vinkki:


- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT MEGANE III COMBI VAN (KZ0/1). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa tankin luukku.




2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

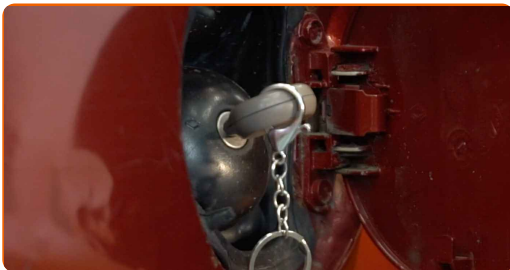


3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

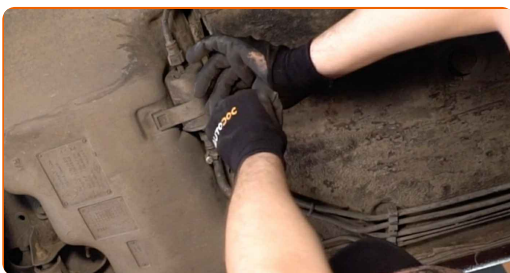

5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

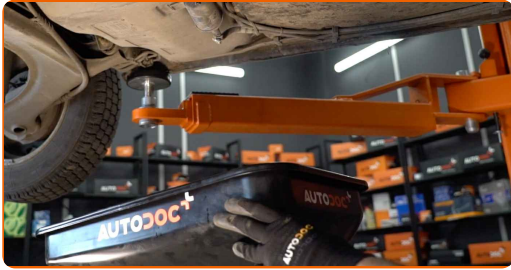

6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä.




Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Irrroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

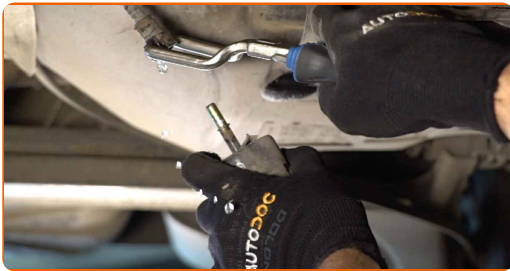

9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.


10

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

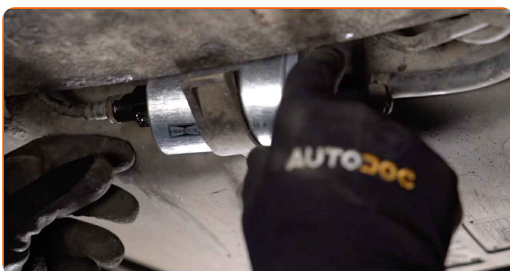

11

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

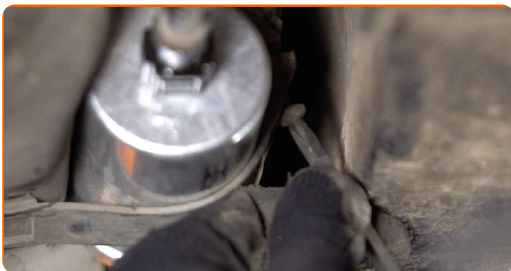


12

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



13

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

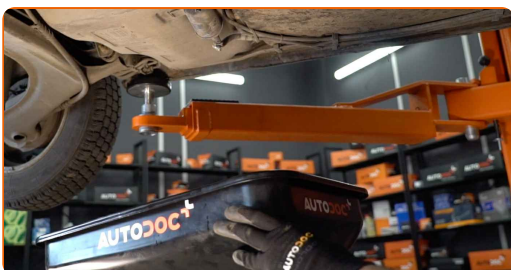


14

Laske autoa.

15

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

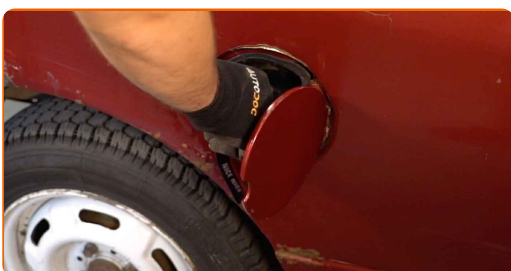

16

Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1).
AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.