




Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
RENAULT Megane III
Hatchback (BZ0/1_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

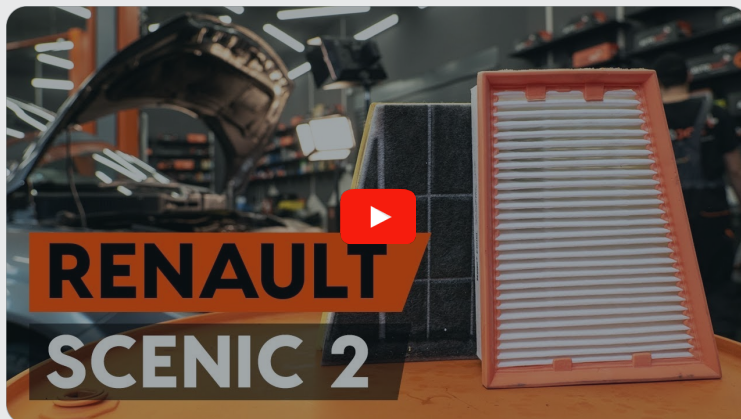

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT MEGANE III
HATCHBACK (BZ0/1_). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:

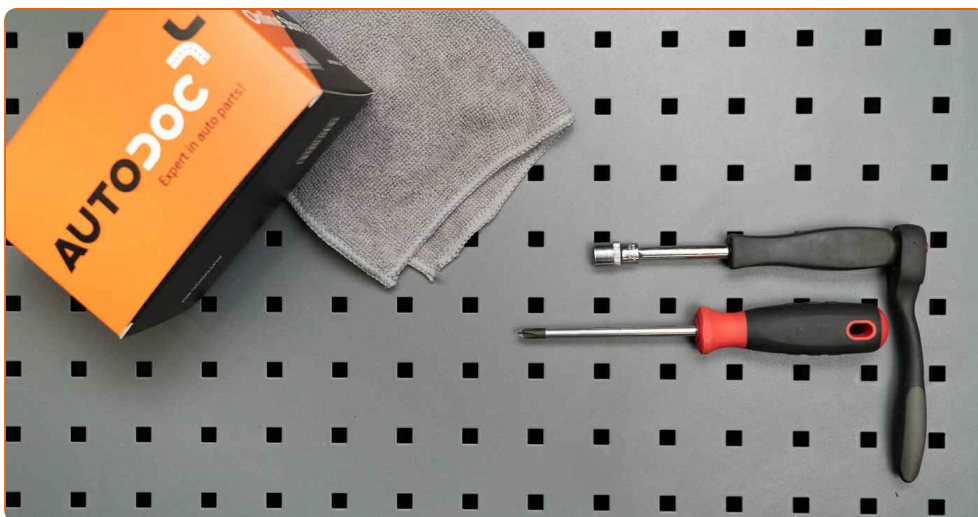

- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojapeite


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_).
AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

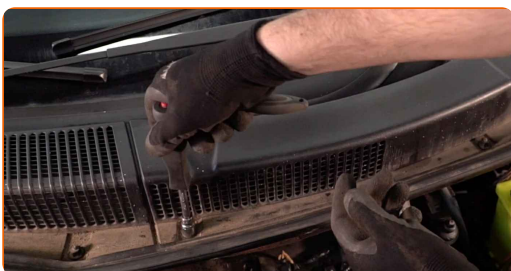

- 4 Poista kumiliuska.

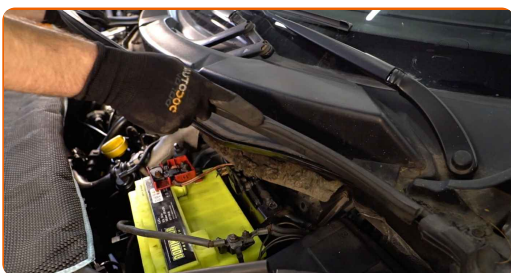

5

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.




6

Irroita suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




7

Irrota kiinnityspultit.

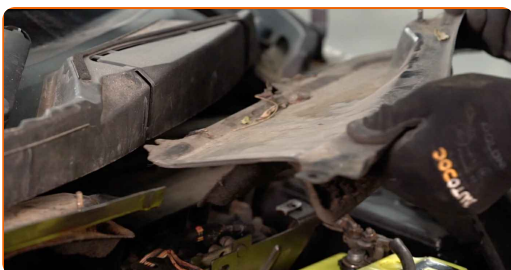

8

Irrota suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

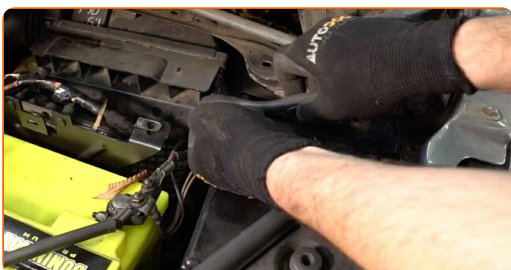


9

Nosta suojuksen yläpuolta hieman. Irrota ilmansuodattimen kotelo.




10

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.

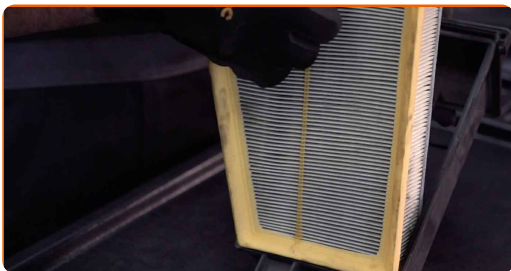

11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

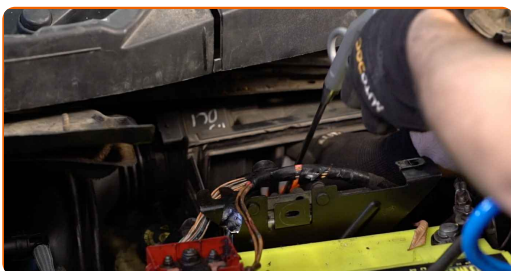


Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

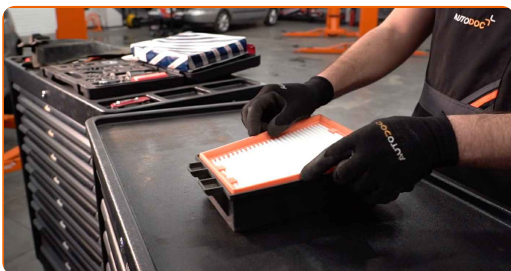


Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_).
AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


13

Nosta suojuksen yläpuolta hieman.

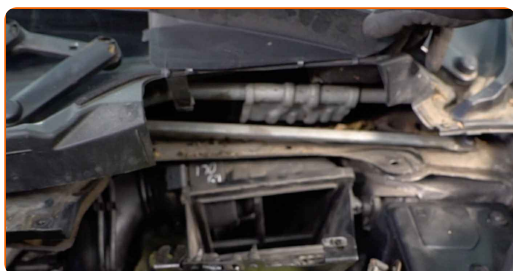


14

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

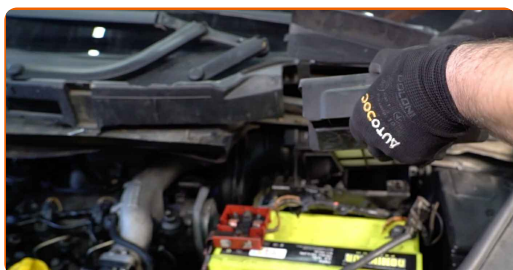


15

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

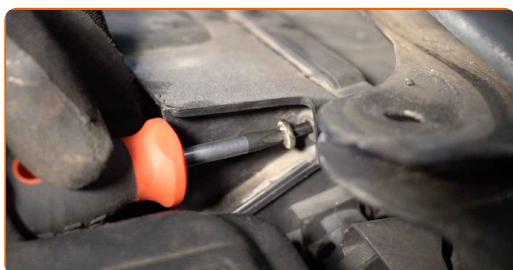


16 Asenna kiinnityspultit.

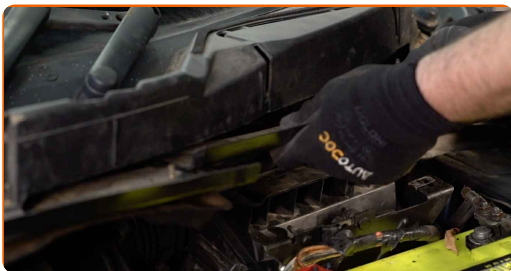

17 Kiristä suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




18 Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasit tuuletusritilä.

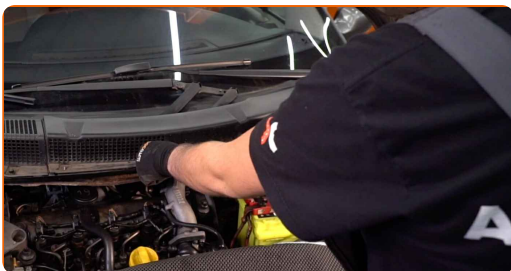

19 Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasit tuuletusritilään kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20 Asenna kumiliuska.

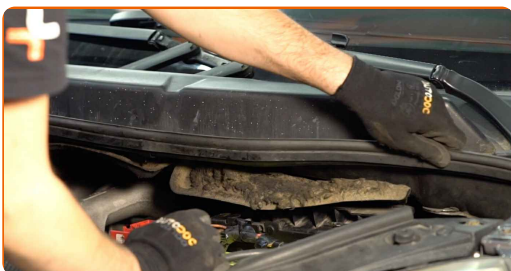

21 Ota suojapeite pois.

22 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.