



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit taakse
RENAULT MEGANE
Scenic (JA0/1_)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e,
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT,
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9
dTi, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – RENAULT MEGANE SCENIC (JA0/1_). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 30
- Vannehylsy nro 19
- Kuminuija
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: pyöränlaakerit – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä uudelleenkäytä RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.

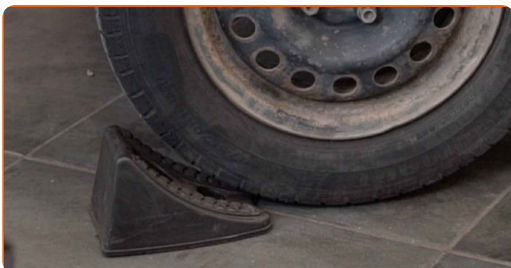

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

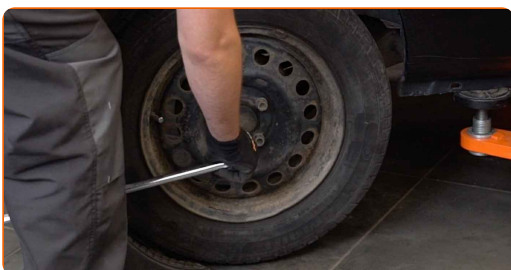

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)


5

Irrota pyörä.

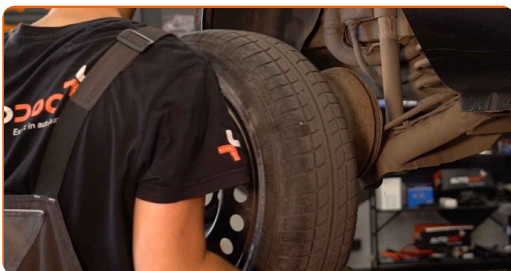


6

Puhdista jarrurumpu. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

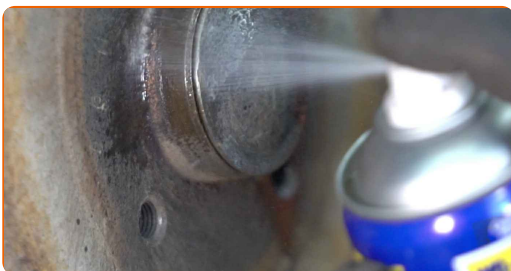

7

Irroita navan laakerin suojus. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.

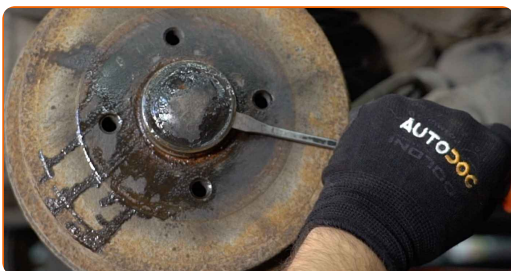

Vaihto: pyöränlaakerit – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Joissakin autoissa ei ole pyörän pölysuojia.

8

Irraita pyörännavan akselimutteri. Käytä hylsyä nro 30. Käytä kierreleuan väännintä.




9

Irrota jarrurumpu, joka on asennettu pyörännavan laakeriin.



10

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä yleispuhdistussprayta.

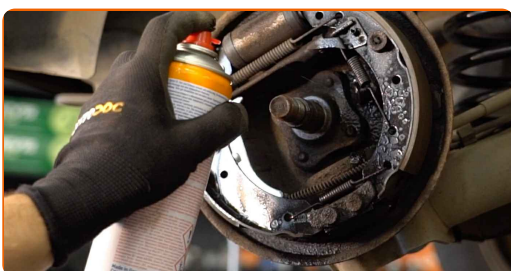


11

Asenna uusi jarrurumpu pyörännavan laakerin kanssa.



12

Kiinnitä pyörännapa. Käytä hylsyä nro 30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 175 Nm vääntömomentilla.

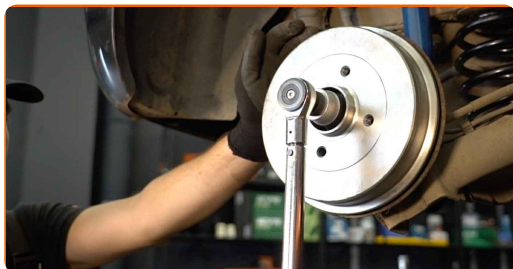

Vaihto: pyöränlaakerit – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pyöränlaakeriosan ei tule olla vinossa akselitappiin nähden.


13

Asenna navan laakerin suojus paikoilleen. Käytä kuminuijaa.



14

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.

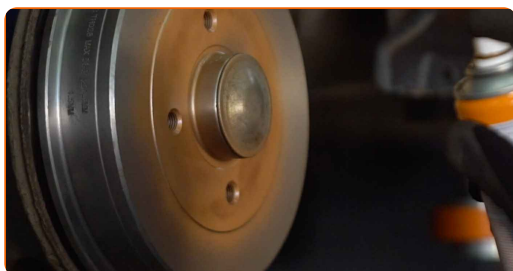

15 Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- **Varoitus!** Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

16 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.




17 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



18

Poista tunkit ja kiilat.

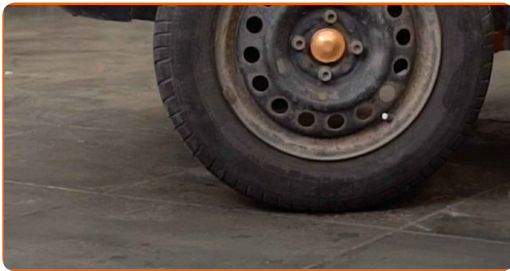

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.