




Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**RENAULT Scénic III**  
**(JZ0/1\_)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

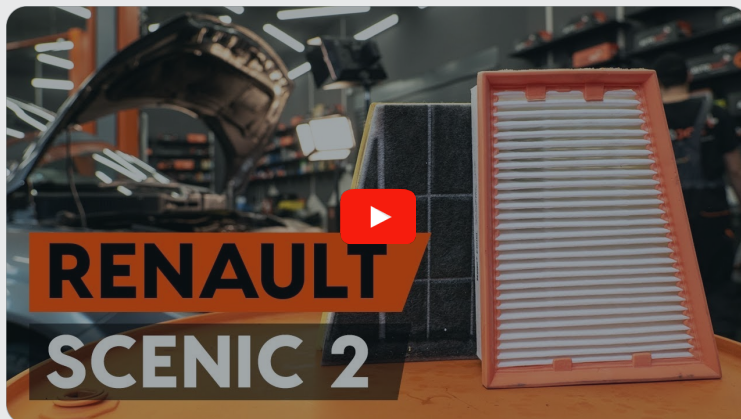

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 2.0 dCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT SCÉNIC III  
(JZ0/1\_). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

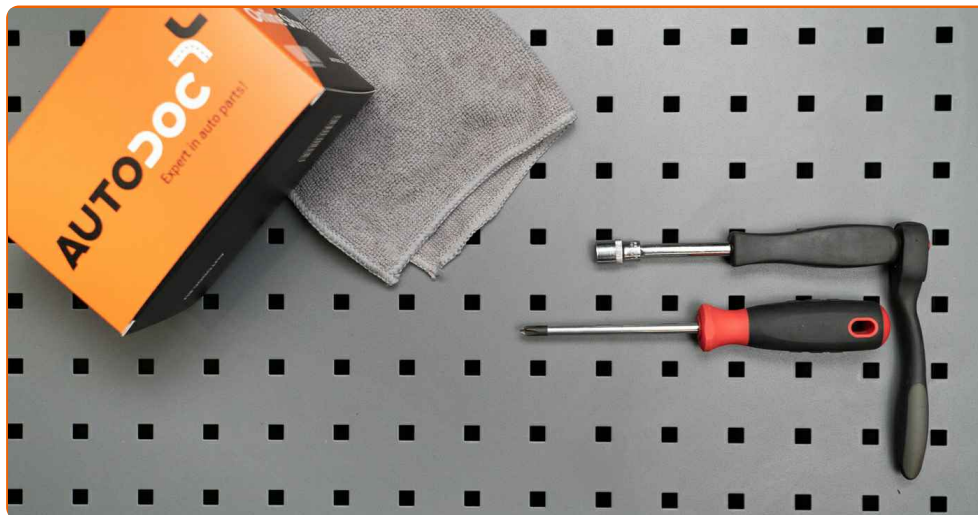

- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Scénic III (JZ0/1\_). AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

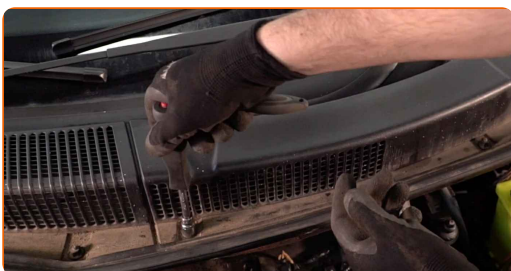

- 4 Poista kumiliuska.

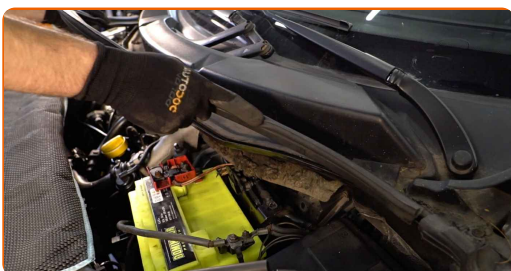

5

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.




6

Irroita suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




7

Irroita kiinnityspultit.

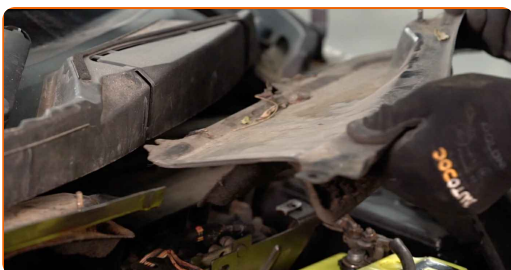

8

Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

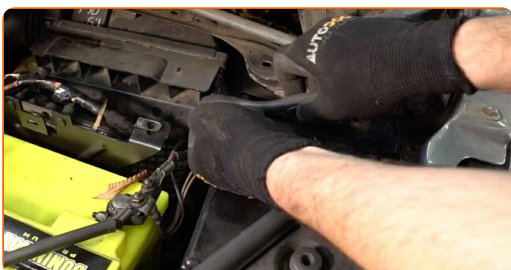

9

Nosta suojuksen yläpuolta hieman. Irroita ilmansuodattimen kotelo.



10

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Scénic III (JZ0/1\_). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

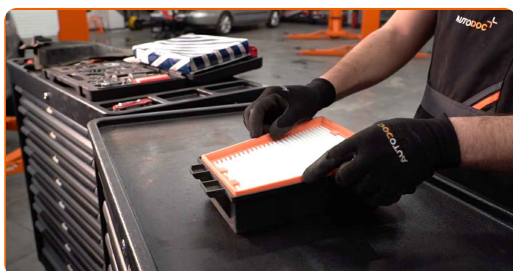


**Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Scénic III (JZ0/1\_). AUTODOCin vinkki:**


- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

**13**


Nosta suojuksen yläpuolta hieman.

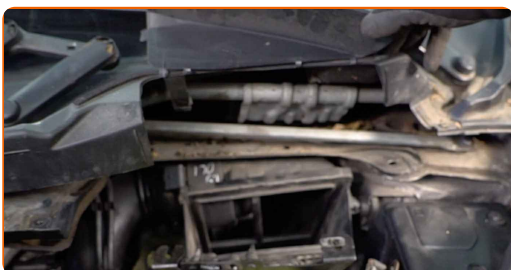**14**


Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

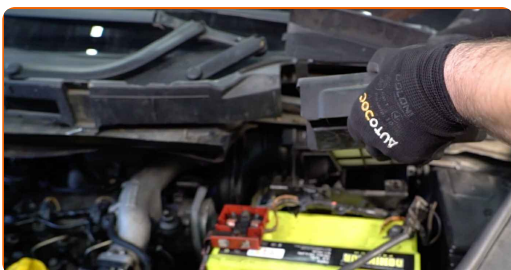**15**

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

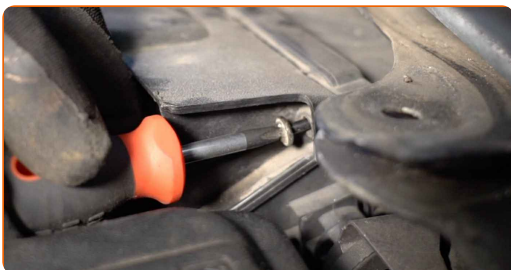


**16** Asenna kiinnityspultit.

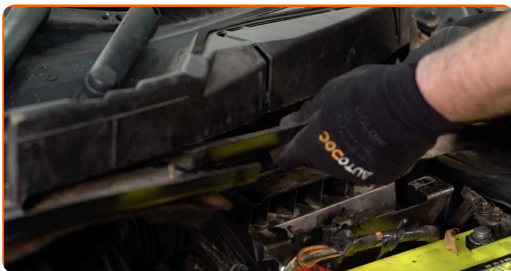

**17** Kiristä suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**18** Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasit tuuletusritilä.

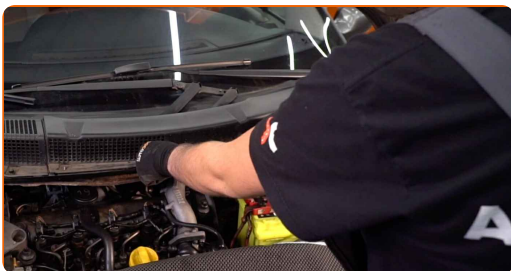

**19** Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasit tuuletusritilään kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



**20** Asenna kumiliuska.

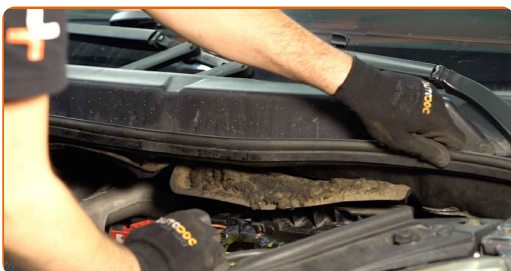



21 Ota suojapeite pois.

22 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.