



Kuinka vaihtaa
moniurahiina **Renault**
Scenic 2-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo, (+ 18)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – RENAULT SCENIC 2.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 16
- Torx-kärkihylsy T25
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- KierrelEAN väännin
- Korvakiinnikepihdit
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahiina – Renault Scenic 2. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – RENAULT SCENIC 2. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

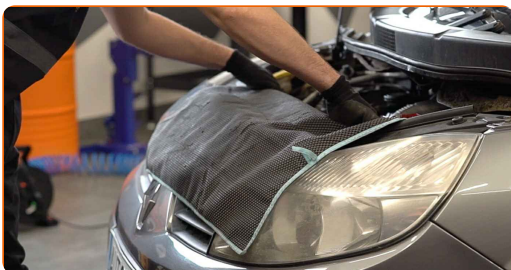


3


Tue pyörät kiiloilla.

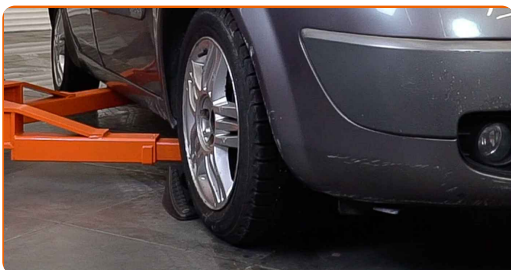


4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

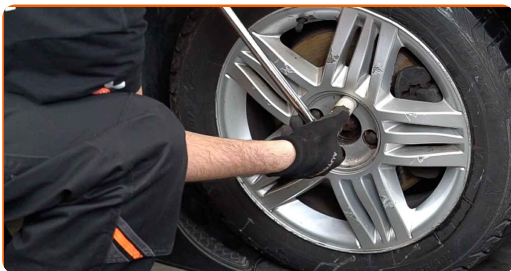

5 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

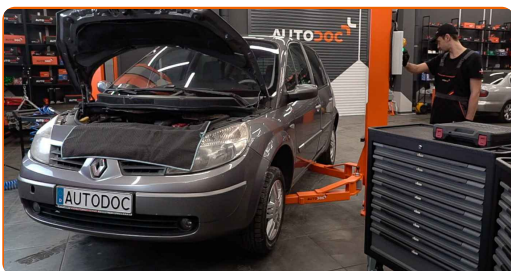


6 Ruuvaa pyöränpultit irti.

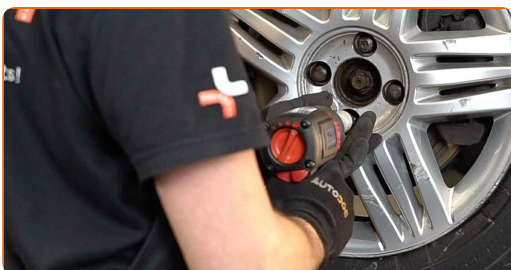

AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Renault Scenic 2

7 Irrota pyörä.

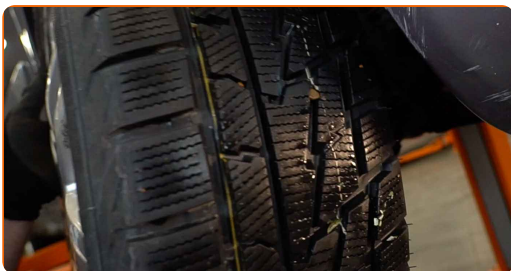


8

Ruuvaa irti pyörän kaaren suojan kiinnikkeet. Käytä korvakiinnikepihtejä. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

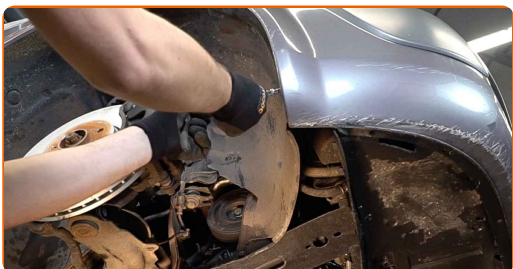


9

Irrota pyörän kaaren suoja.

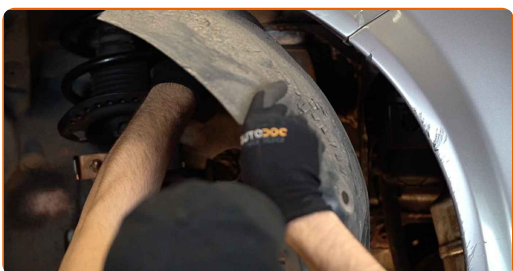


10

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka yhdistävät puskurin tukipalkin apurunkoon. Käytä hylsyä nro 13.

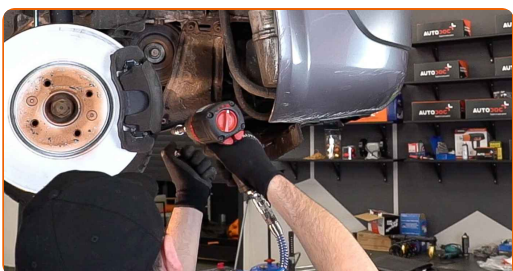


11

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kierreleuan väännintä.

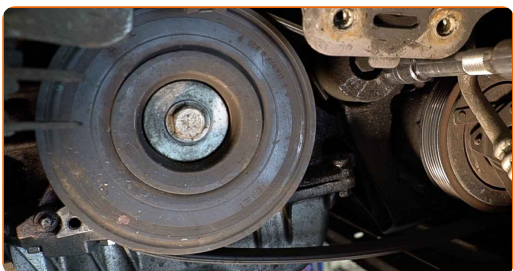

12

Irrota moniurahihna.

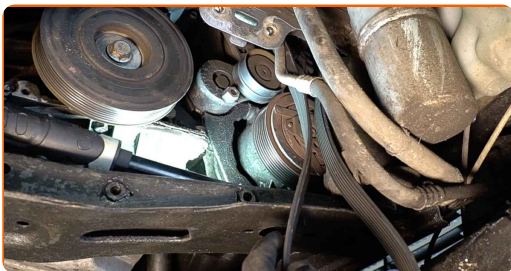

13


Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

Vaihto: moniurahihna – Renault Scenic 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

14

Asenna moniurahihna.

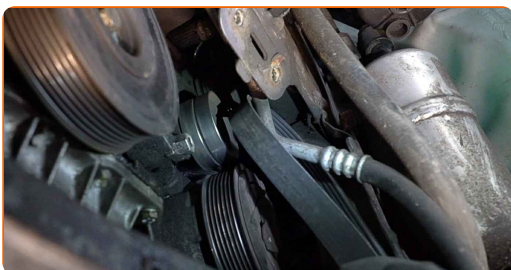

Vaihto: moniurahihna – Renault Scenic 2. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

15

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kierreleuan väännintä.




16

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

17

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

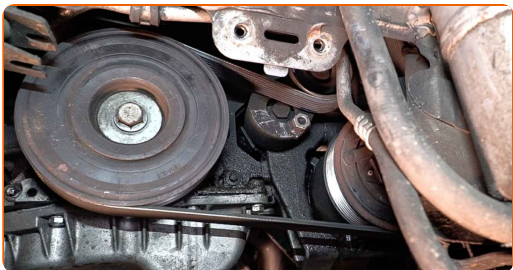


18

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää puskurin tukipalkin apurunkoon. Käytä hylsyä nro 13.




19

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.

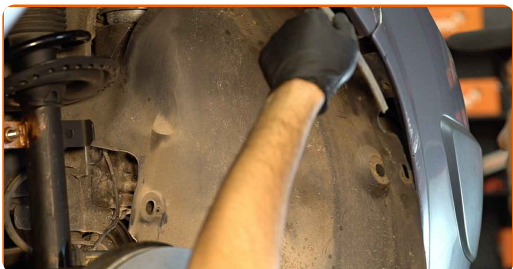


20

Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

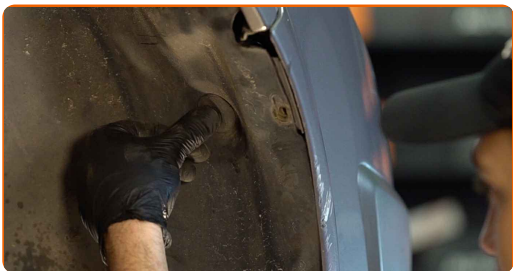


21

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

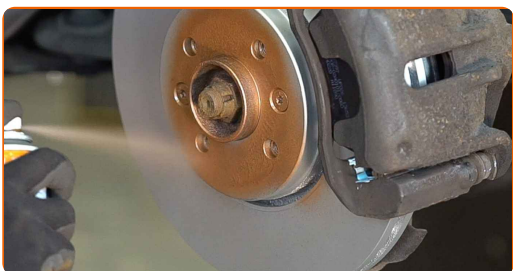

22

Asenna pyörä.

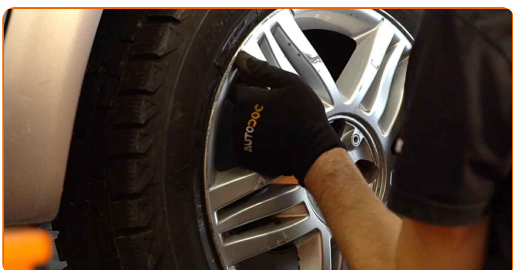


AUTODOC suosittelee:


- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Renault Scenic 2

23

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

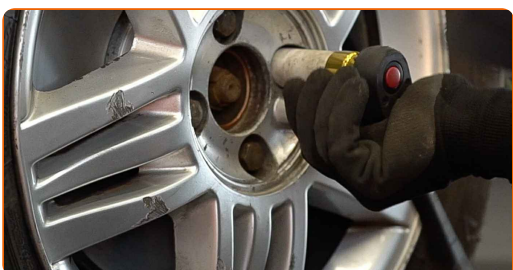

24 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

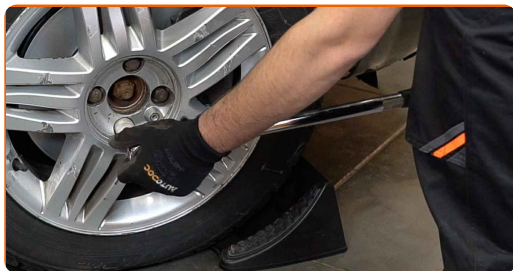


25 Ota suojapeite pois.



26 Sulje konepelti.



27 Poista tunkit ja kiilat.

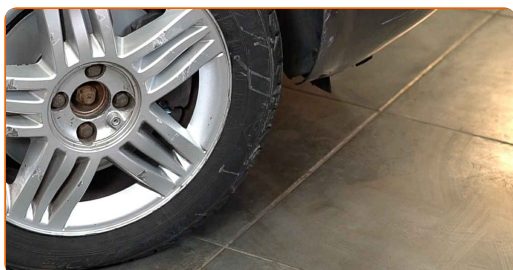

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT SCENIC 2 -MALLIIN

MONIURAHIHNA RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA RENAULT SCENIC 2 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.