




Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
Renault Scenic 2-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO

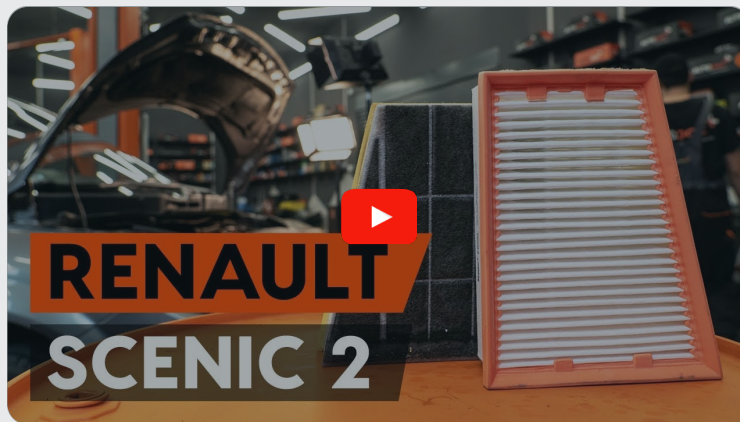


📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane II Farmari (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT SCENIC 2.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

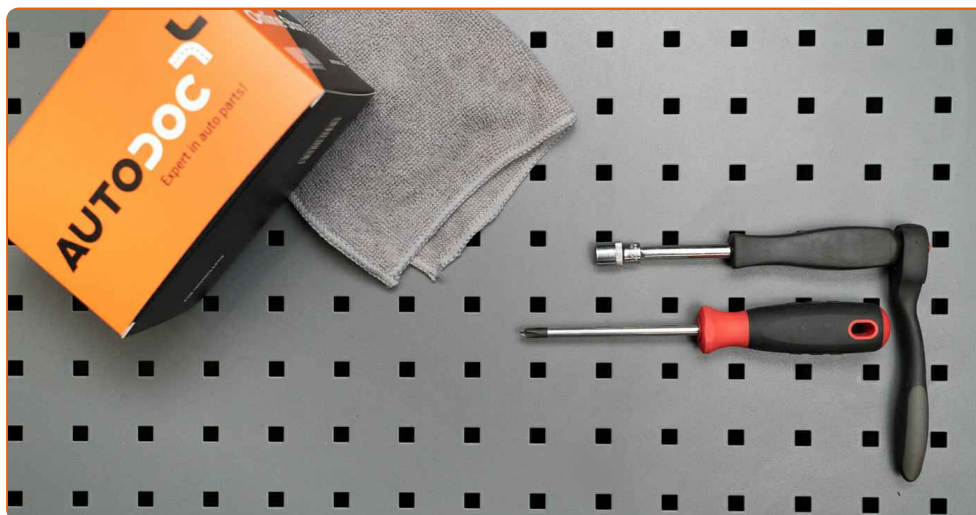

- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: ilmansuodattimen – Renault Scenic 2. AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Renault Scenic 2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

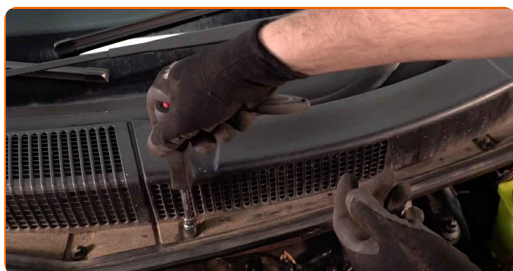

4

Poista kumiliuska.

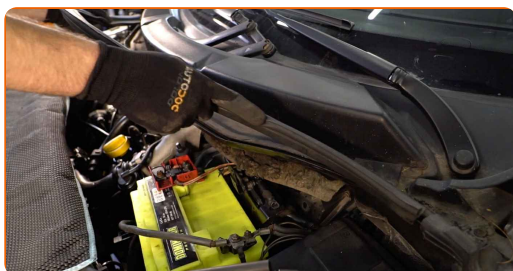

5

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.




6

Irroita suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




7

Irroita kiinnityspultit.

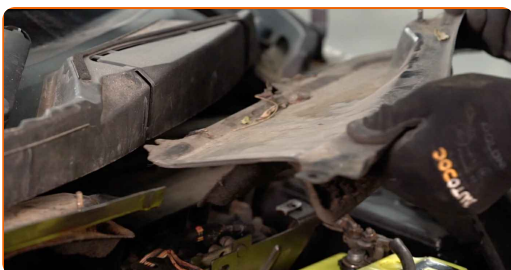

8

Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

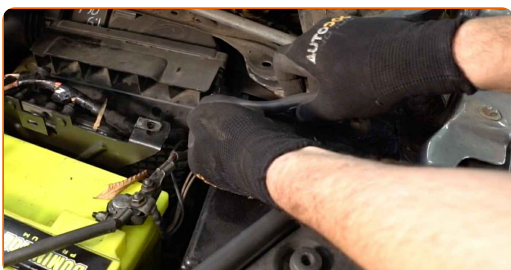

9

Nosta suojuksen yläpuolta hieman. Irroita ilmansuodattimen kotelo.




10

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

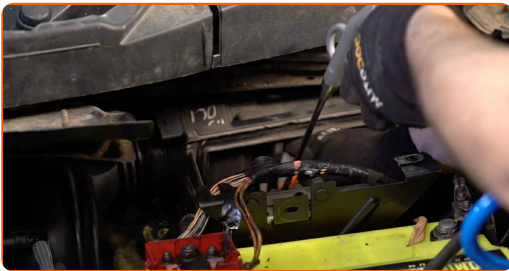


Vaihto: ilmansuodattimen – Renault Scenic 2. Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

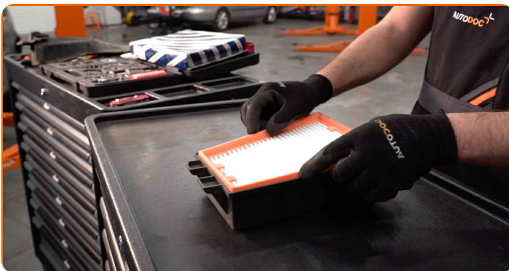


Vaihto: ilmansuodattimen – Renault Scenic 2. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Renault Scenic 2 – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


13

Nosta suojuksen yläpuolta hieman.

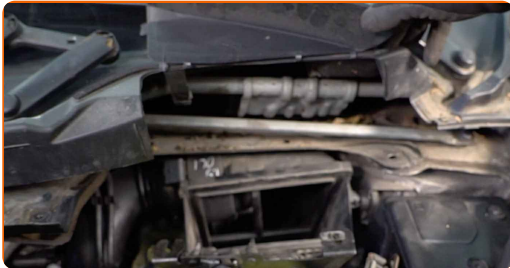

14

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

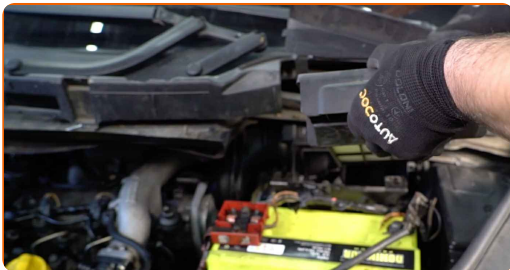


15

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




16 Asenna kiinnityspultit.

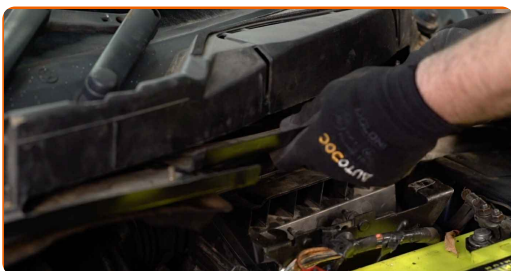

17 Kiristä suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




18 Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasin tuuletusritilä.

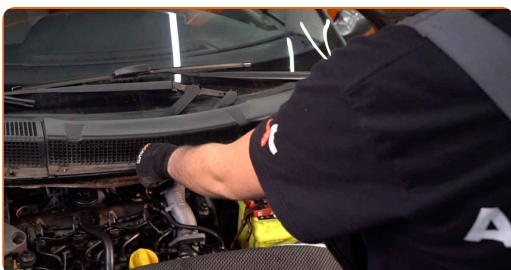

19 Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasin tuuletusritilään kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




20 Asenna kumiliuska.

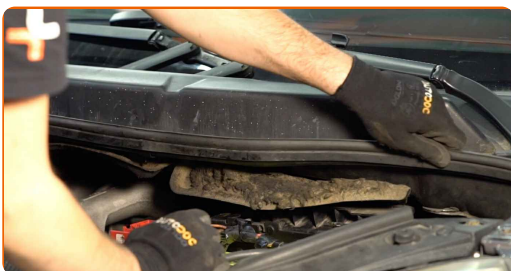

21

Ota suojapeite pois.

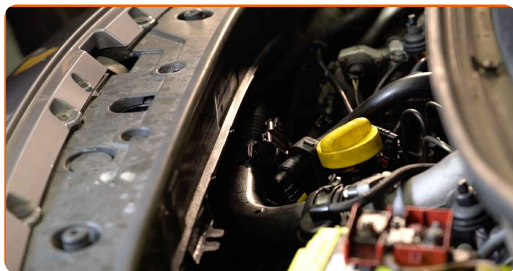

22

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT SCENIC 2 -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN RENAULT SCENIC 2 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.