



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**Renault Scenic 2**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT SCENIC 2.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 10
- Torx-kärkihylsy T25
- Torx-kärkihylsy T30
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Korvakiinnikepihdit
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: polttoainesuodatin – Renault Scenic 2. Vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT SCENIC 2. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.



2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3 Tue pyörät kiiloilla.

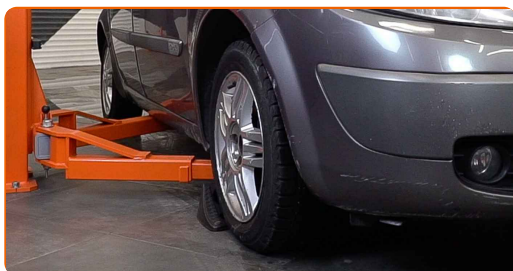


**4** Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



**5** Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

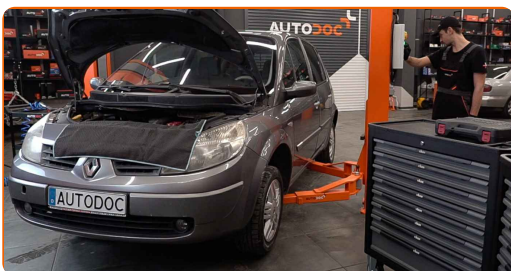

**6** Ruuvaa pyöränpultit irti.

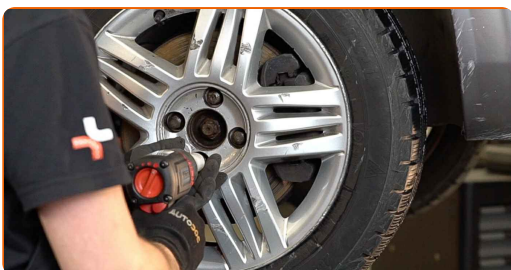

**AUTODOC suosittelee:**


- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Renault Scenic 2

**7** Irrota pyörä.




8

Ruuvaa irti pyörän kaaren suojan kiinnikkeet. Käytä korvakiinnikepihtejä. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

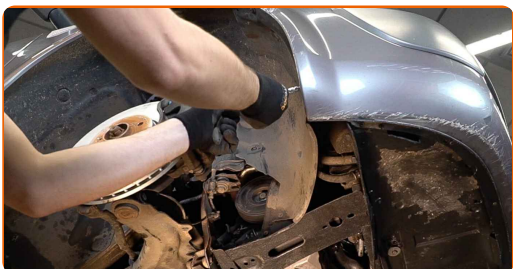


9

Irrota pyörän kaaren suoja.

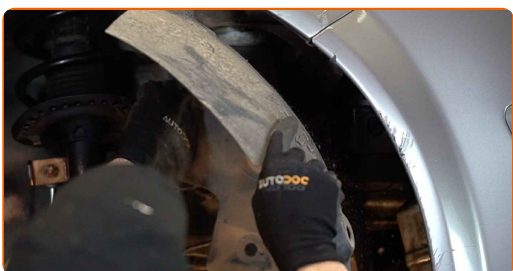


10

Irroita polttoainesuodatin. Käytä sorkkarautaa.

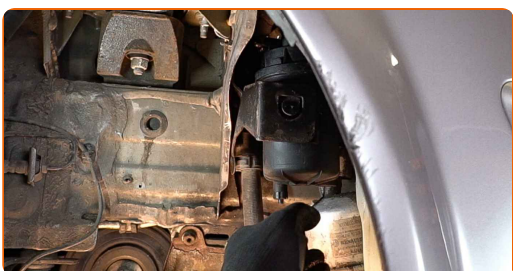


11


Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

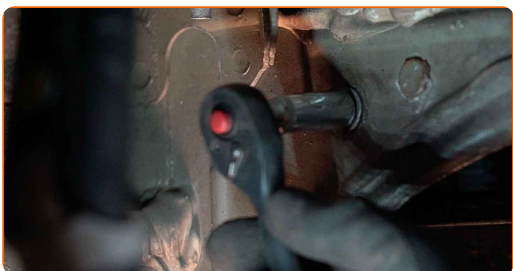


**12** Irroita polttoainesuodattimen pidike.

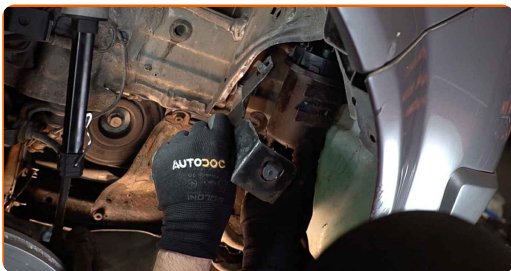


**13** Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

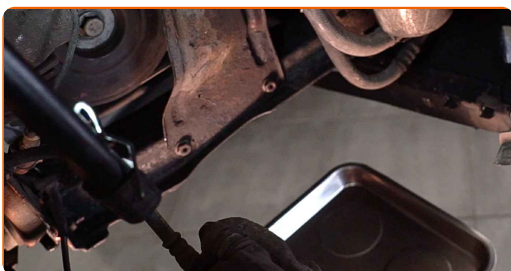


**14** Ruuvaa irti polttoainesuodattimen kotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

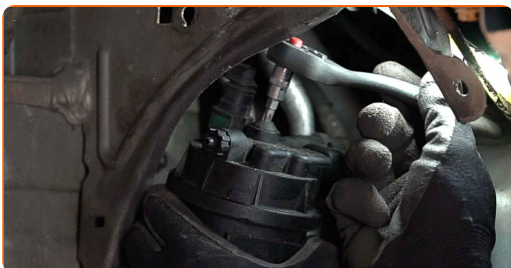

**15** Irrota polttoainesuodattimen kotelo, joka on asennettu vanhaan suodatinpatruunaan. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

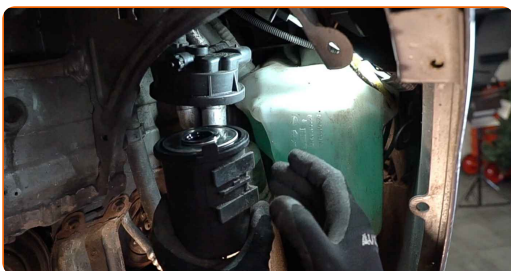

**16** Poista kumiliuska.

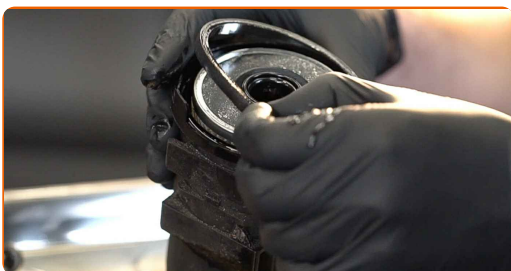


17

Irroita polttoainesuodatin kannattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




18

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

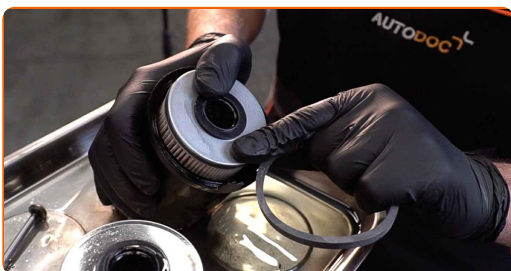

19

Asenna kumiliuska.

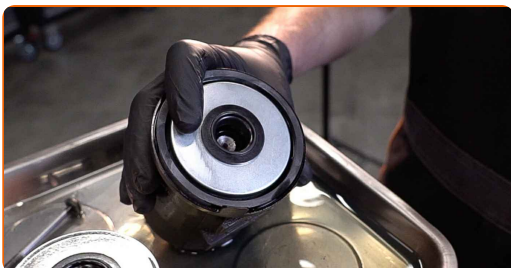


### Vaihto: polttoainesuodatin – Renault Scenic 2. AUTODOCin vinkki:


- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Renault Scenic 2.




**20** Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus.

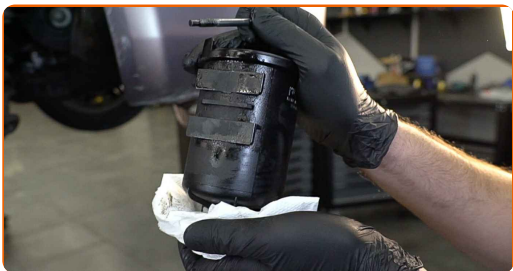


**21** Asenna polttoainesuodattimen kotelo, joka on koottu yhdessä uuden suodatinpatruunan kanssa.

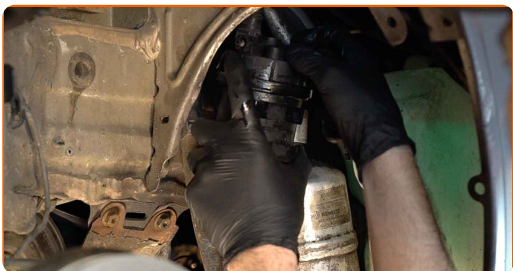

**22** Kiristä polttoainesuodattimen suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

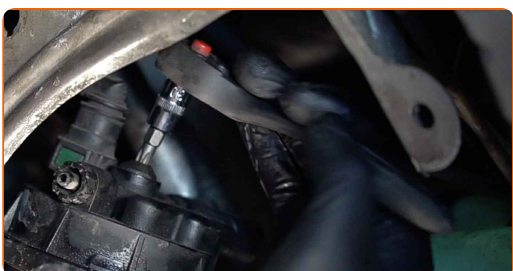


**23** Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

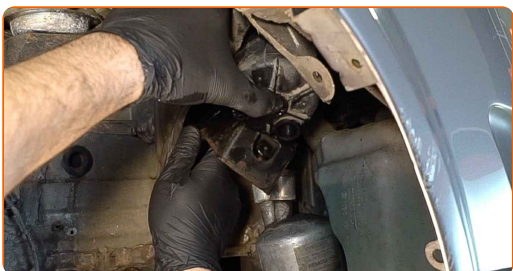


24

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

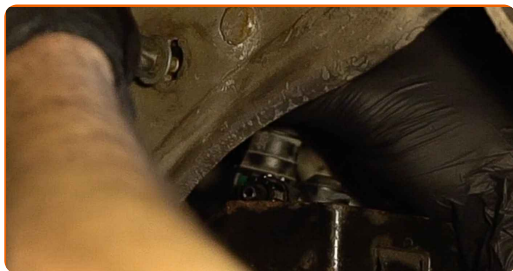

25

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

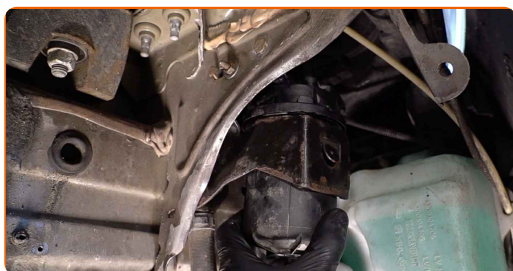


26

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.




27

Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

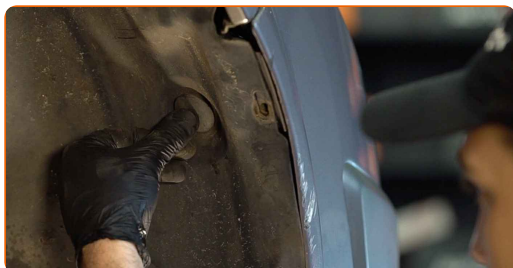


28

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

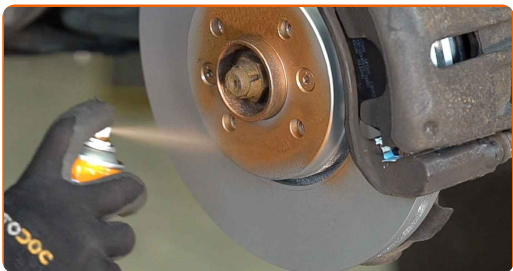

29

Asenna pyörä.

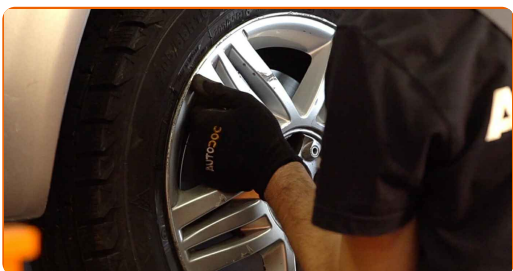


Vaihto: polttoainesuodatin – Renault Scenic 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

30

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

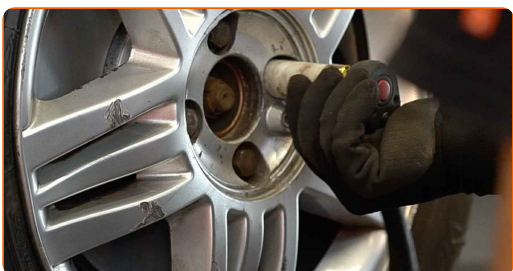

**31** Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

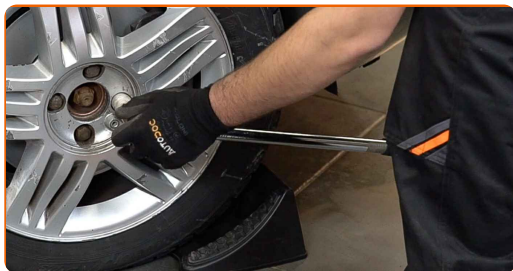


**32** Paina polttoaineletkun pumppua useita kertoja, kunnes se kovettuu.




**33** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



**34** Sammuta moottori.

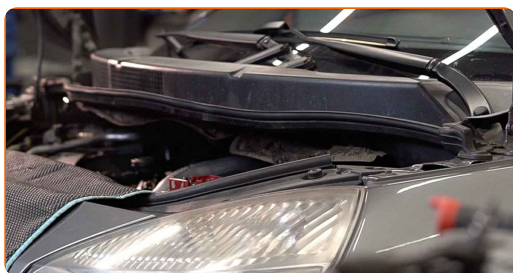

**35** Ota suojapeite pois.

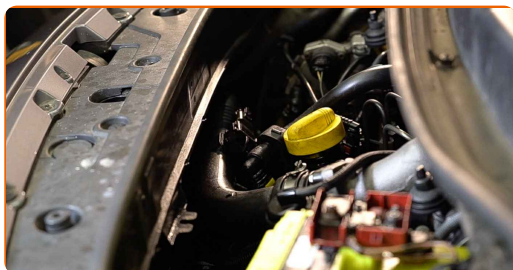

36

Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – Renault Scenic 2. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT RENAULT SCENIC 2 -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN RENAULT-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN RENAULT SCENIC 2 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.