



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **SEAT**  
**Cordoba I Vario Van /**  
**Farmari (6K5)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
SEAT Cordoba I Vario Van / Farmari (6K5) 1.9 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SEAT CORDOBA I  
VARIO VAN / FARMARI (6K5). LUETTELO  
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

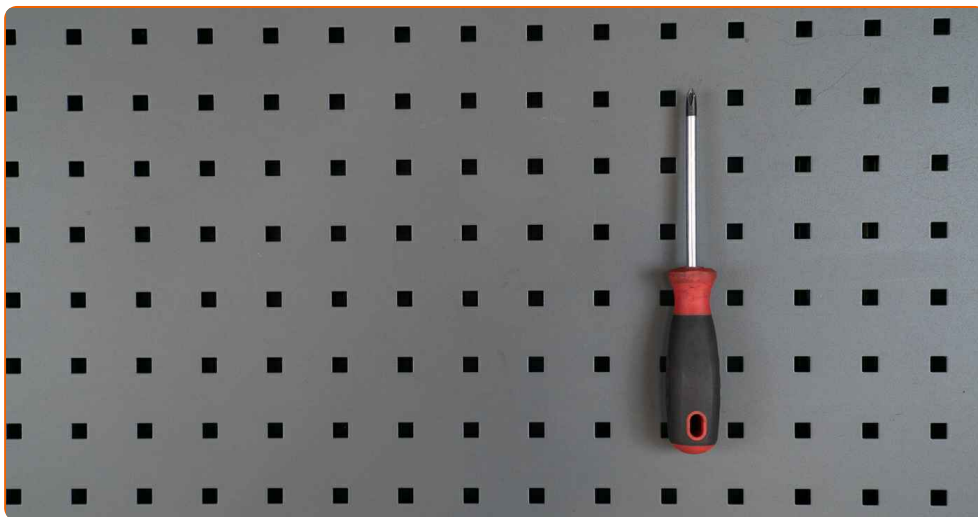

- Philips-ruuvimeisseli

- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / FARMARI (6K5). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.



4 Kierrä irti muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



5 Poista muovipaneeli.

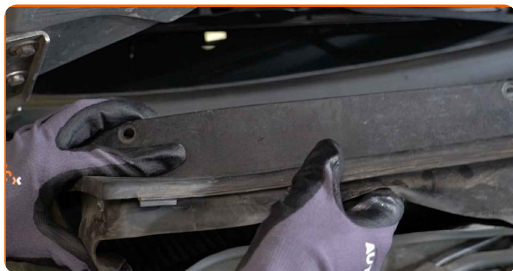


6 Ota pois raitisilmasuodattimen kotelon kansi.



7 Purista raitisilmasuodattimen pidikettä irrottaaksesi sen.



8 Irrota raitisilmasuodatin.

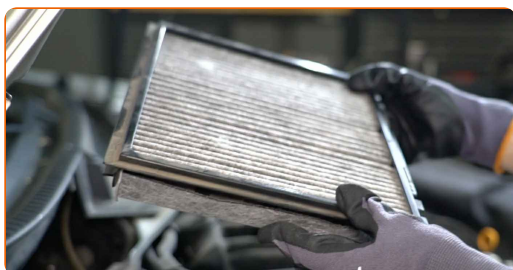

9 Kytke ilman uudelleenkierrätystila päälle.

10 Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.



11

Asenna uusi suodatinelementti runkoon.




Vaihto: raitisilmasuodatin – SEAT Cordoba I Vario Van / Farmari (6K5).  
AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

12

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

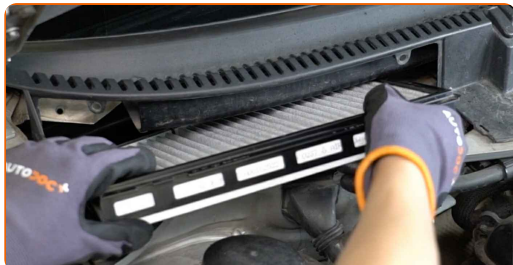

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – SEAT Cordoba I Vario Van / Farmari (6K5). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.

**13** Napsauta raitisilmasuodatin takaisin paikalleen.



**14** Asenna raitisilmasuodattimen kotelon kansi.



**15** Asenna muovipaneeli.



**16** Kierrä kiinni muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



**17** Asenna konepellin ritilän tiiviste.



18 Käynnistä sytytys.

19 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20 Sammuta sytytys.

21 Ota suojapeite pois.

22 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.