



Kuinka vaihtaa  
pyöränlaakerit taakse  
**SKODA FABIA (6Y2)**-  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI,  
SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA  
FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – SKODA FABIA (6Y2).  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Kuparitahna
- 12-kulmainen hylsy nro 30
- Vannehylsy nro 17
- Momenttiavain
- Kierreleuan väänin
- Vasara
- Kuminuija
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä SKODA FABIA (6Y2) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ SKODA FABIA (6Y2) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

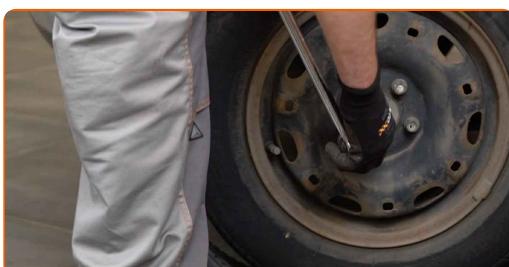

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**4**

Ruuvaat pyöränpultit irti.



#### Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA FABIA (6Y2). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**5**

Irrota pyörä.

**6**

Puhdista jarrurumpu. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**7**

Irrota jarrurummun kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvivimeisseliä.



8

Irroita jarrurumpu.



Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

9

Irroita navan laakerin suojuksen. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOCin vinkki:

- Joissakin autoissa ei ole pyörän pölysuojia.

10

Irroita pyörännavan akselimutteri. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 30. Käytä kierreleuan väänintää.



11

Irroita navan lisäksi myös laakerit, sillä ne ovat tiiviitä osia.



12

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä yleispuhdistussprayta.



13

Asenna uusi pyörännapa laakereineen.



14

Kiinnitä pyörännapa. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 175 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA FABIA (6Y2). Ammattilaiset suosittelevat:

- Pyöränlaakeriosan ei tule olla vinossa akselitappiin nähdyn.

15

Asenna navan laakerin suojuksen paikoilleen. Käytä kuminujia.




16

Käsittele napa siitä kohdasta, joka on kontaktissa jarrulevyn. Käytä kuperitahnaa.



17

Asenna jarrurumpu paikoilleen ja kiristä se.

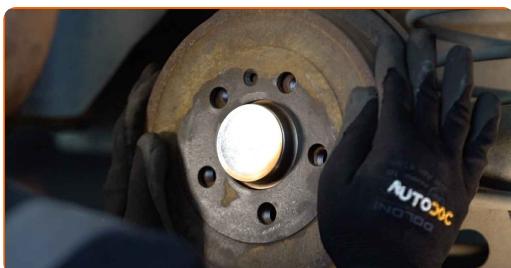

18

Kiristä rumpujarrun kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.



19

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



20

Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



21

Asenna pyörä.



#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. SKODA FABIA (6Y2)

22

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




23

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikkein. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



24

Poista tunkit ja kiilat.

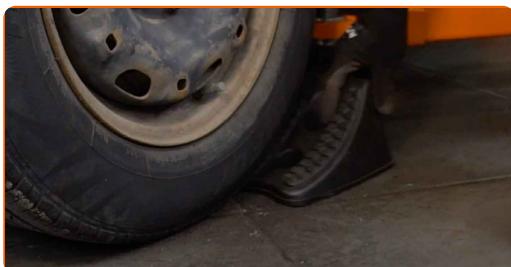

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.