



Kuinka vaihtaa
sytytyspuola **SKODA**
FAVORIT Forman (785)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – SKODA FAVORIT FORMAN
(785). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Torx-kärkihylsy T30
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytyspuola – SKODA FAVORIT Forman (785). AUTODOCin vinkki:

- Kaikkien sylinteriiden sytytyspuolien vaihto suoritetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ SKODA FAVORIT Forman (785)-auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota sytytyspuolan kannatin. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



4 Irrota sytytyspuola.



5

Irrota suurjännitekaapeli.




Vaihto: sytytyspuola – SKODA FAVORIT Forman (785). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että vauroita sytytystulppien johtoja.

6

Irrota liitin sytytyspuolasta.

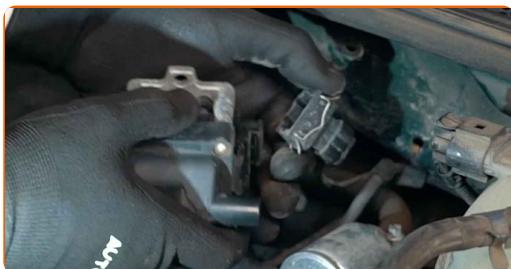

7

Irrota tuulilasin ritolän tiiviste.



8

Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritolä.



9

Asenna uusi sytytyspuola.




10

Kiinnitä sytytyspuolan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm väänntömomentilla.



11

Käsitlele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähkösiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.

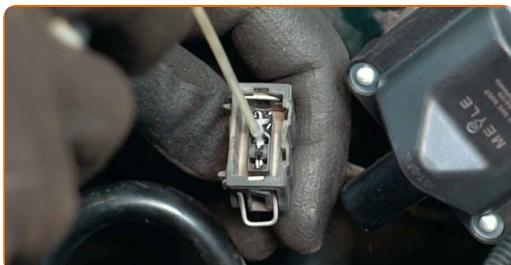

12

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.



13

Yhdistä suurjännitekaapeli.



14

Asenna konepellin ritolä ja varmista, että se on paikoillaan.



15

Asenna konepellin ritolän tiiviste.



16

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



17

Sammuta moottori.

18

Ota suojaapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.