



LEON 1M1

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Työväiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.fi

1-6

Vaihto: moniurahiha - SKODA OCTAVIA (1U2). Tarvitsemasi työkalut:



- Yhdistelmäavain nro 16
- Hylysavain nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](http://club.autodoc.fi)

club.autodoc.fi


2-6

Vaihto: moniurahiha - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOCin vinkki:

- Kaikki työväiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojaeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 4 Siirrä moniurahihaan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

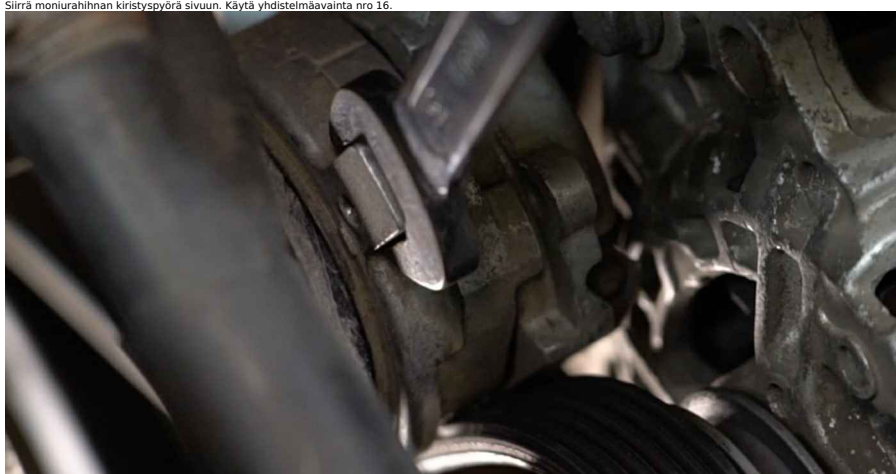

5 Irrota moniurahiha.



Vaihto: moniurahiha - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

club.autodoc.fi


3-6

6 Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.


7 Asenna moniurahiha.



8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

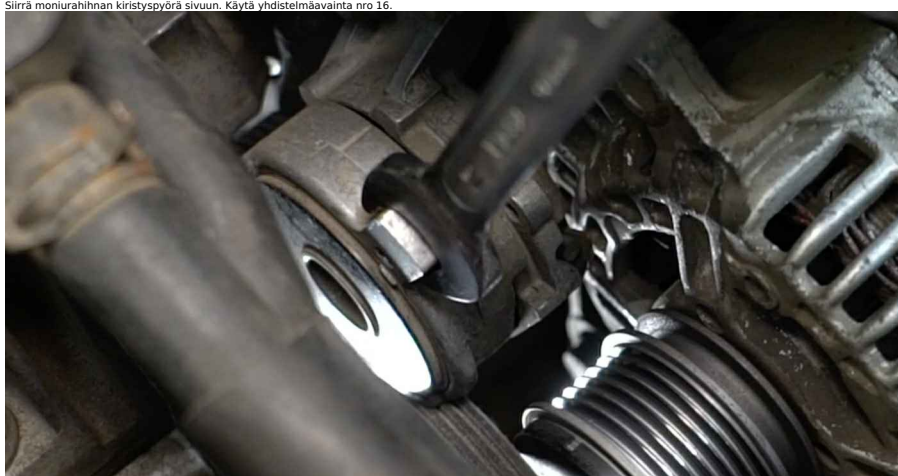

9 Sovita moniurahiha kiristysrullaan.

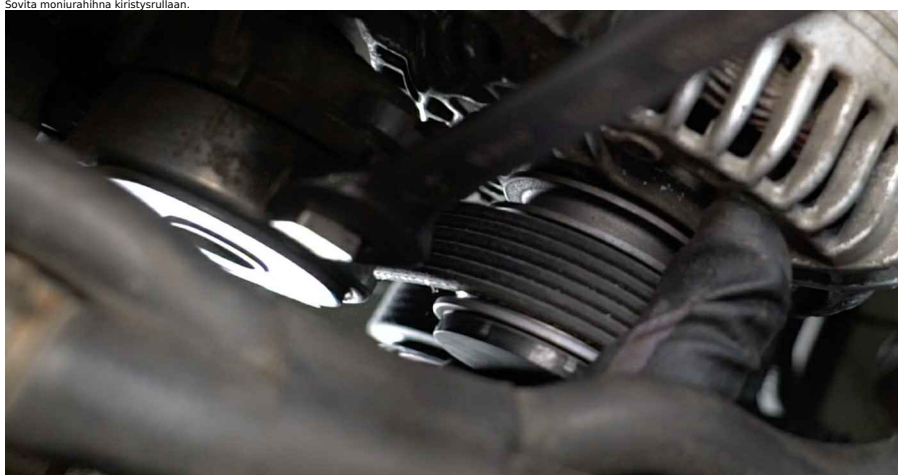

10 Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



club.autodoc.fi

4-6

11 Pyöritä kampaiksella useita kertoja tarkistaaksesi, että uusi moniurahiha toimii oikein. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiävainta.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahiha istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahiha on kunnolla kiristetty.

12

Käytä moottoria muutama minuutti.
Valhto: moniurahiha – SKODA OCTAVIA (1U2). Ammatillaiset suosittelevat:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta moottori.

14

Ota suojapeite pois.

15

Sulje konepelti.

Hyvää työtä!


[Katsa lisää ohjeita](#)

club.autodoc.fi


5-6

AUTODOC — laadukkaat ja edulliset autonosat netistä

[AUTODOC-mobiilisovellus: saat loistavia tarjouksia samalla, kun ostelet kätevästi](#)

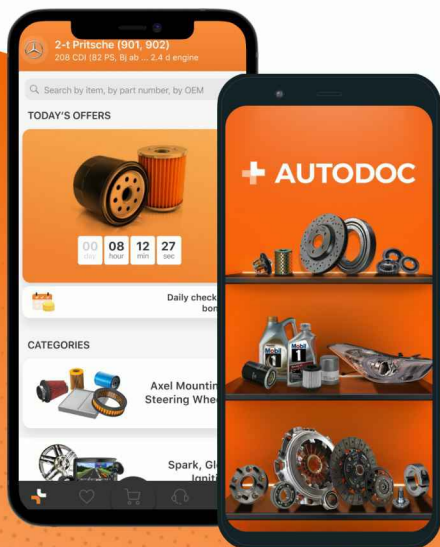

AUTODOC



[Suuri valikoima varoasia autollesi](#)

[Moniurahiha: laaja valikoima](#)

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.

