



Kuinka vaihtaa
moniurahiina **SKODA**
Octavia III Hatchback
(5E3, NL3, NR3)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW POLO (9N_) 1.4 16V

VAIHTO: MONIURAHIHNA – SKODA OCTAVIA III
HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yhdistelmäavain nro 16
- Lokasuojan suojaite


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – SKODA OCTAVIA III HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 4 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

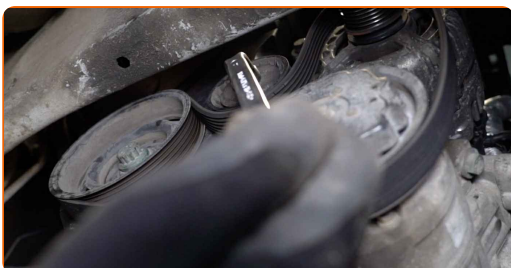

- 5 Irrota moniurahiina.

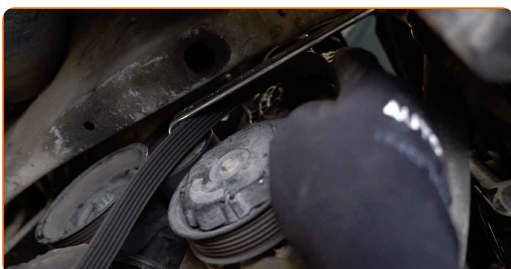


6 Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

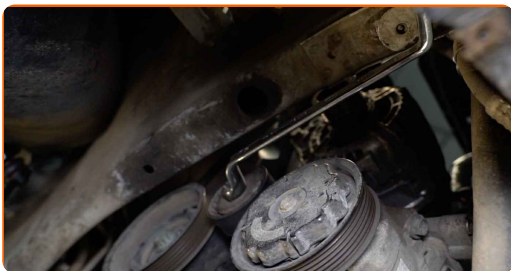

Vaihto: moniurahihna – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


7 Asenna moniurahihna.

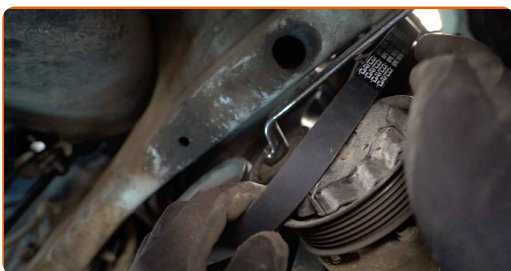

Vaihto: moniurahihna – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
AUTODOC suosittelee:


- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

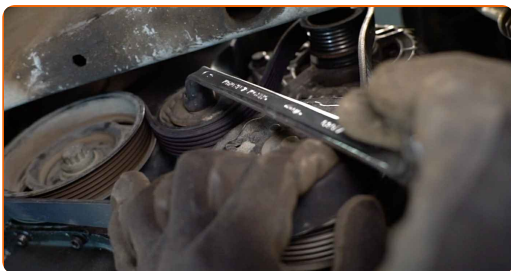


9

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

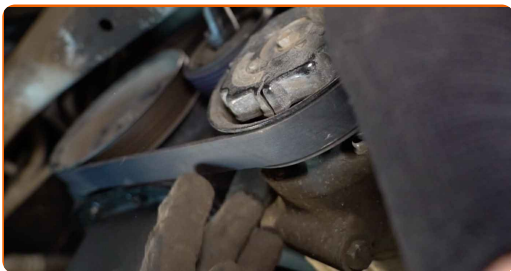

10

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

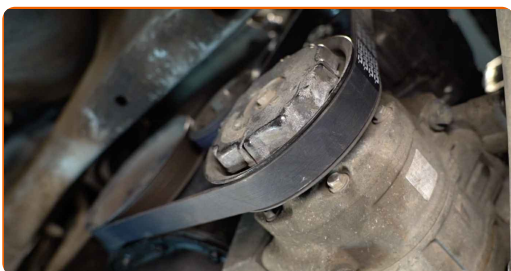

11

Laske autoa.

12

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta moottori.

14

Ota suojapeite pois.

15

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.