



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **SKODA**
ROOMSTER Praktik (5J)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:**

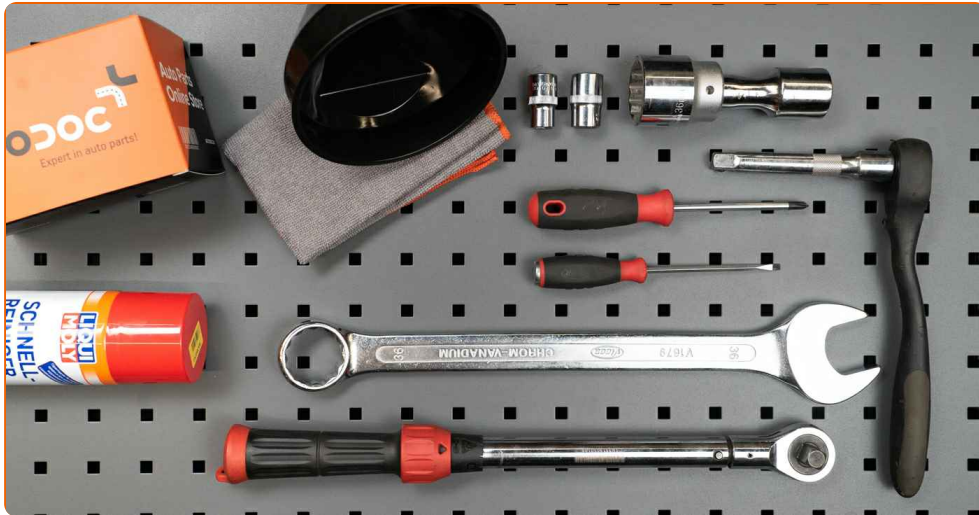

- Yleispuhdistussuihke
- Voimähylsy №12
- Voimähylsy №17
- Voimähylsy №36
- Yhdistelmäavain nro 36
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Öljypohja
- Suppilo
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita konepelti.




4 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



5

Irrota öljysäiliön korkki.

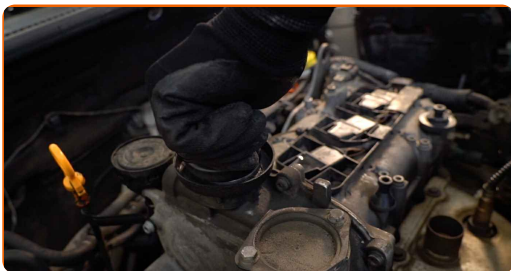

6


Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


7

Kierrä alemman äänieristeen kiinnikkeet auki. Käytä hylsyä nro 12. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

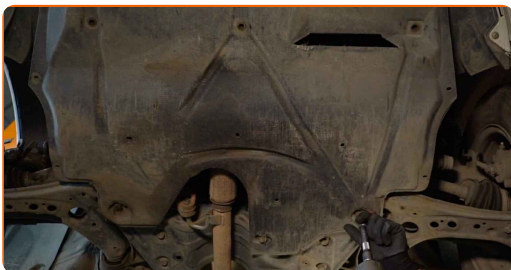

8

Irrota alempi äänieristys.

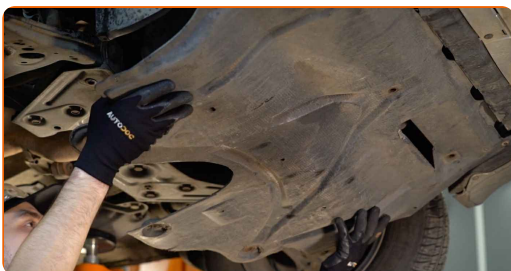

9

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.



10

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Valuta käytetty öljy pihalle.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.

12

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

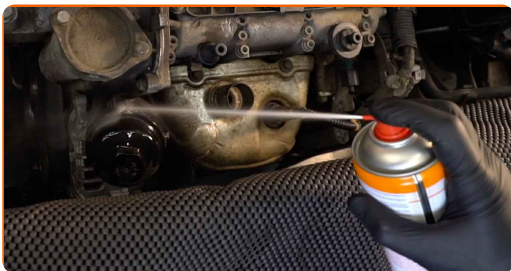


13

Valmistelevä astia vanhaa öljynsuodatinta varten.




14

Irrroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä yhdistelmäavainta nro 36.

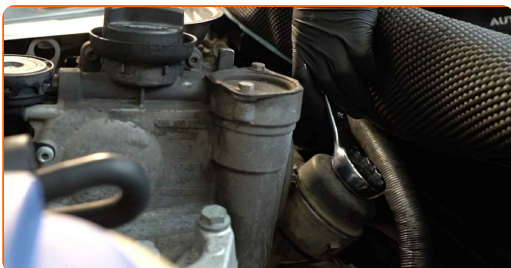

15

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

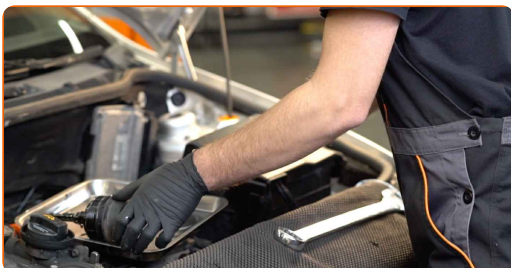

AUTODOC suosittelee:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

16 Peitä öljynsuodattimen kotelo mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei joudu likaa ja vierasesineitä.


17 Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.




18 Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



19 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

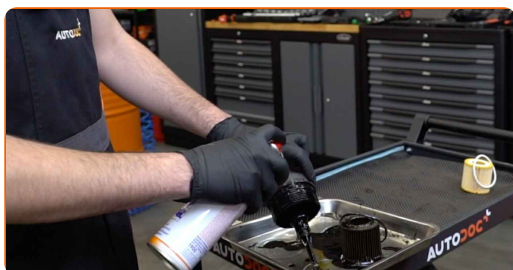

20 Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

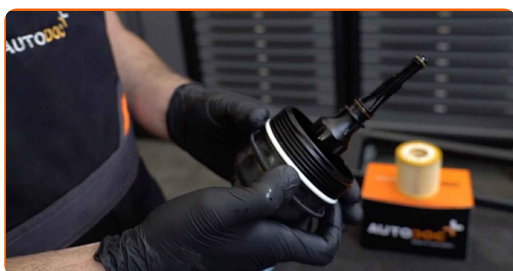

21

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.



Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

22

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



23

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.



24

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



25

Asenna alempi äänieristys.



26

Kiinnitä kiinnikkeet alempaan äänieristykseen. Käytä hylsyä nro 12. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



27

Laske autoa.


28

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.




29

Asenna uusi suodatin paikoilleen.

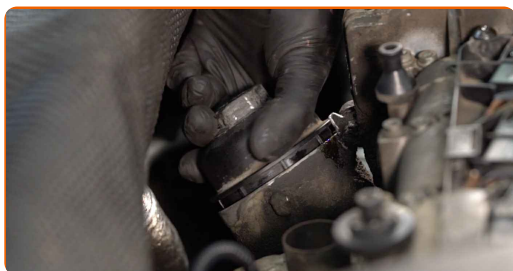


30

Ruuvaa kansi irti. Käytä hylsyä nro 36. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

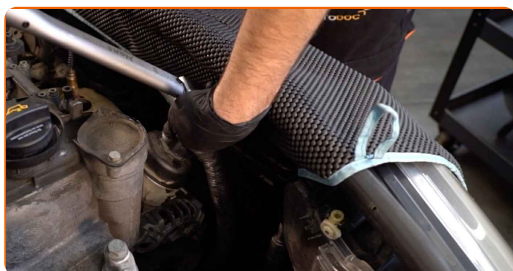

31

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

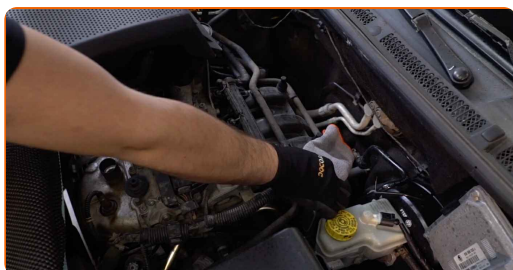

32

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.

33

Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.



34

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 3.3 l.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

35

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.



Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

36

Kiristä öljysäiliön korkki.




37

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

38

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

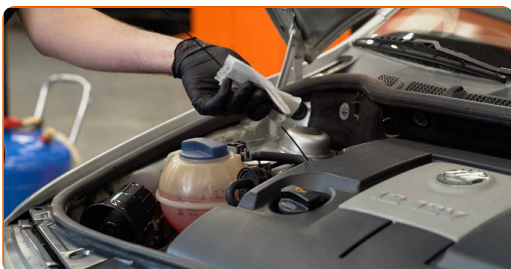

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

39

Ota suojapeite pois.

40

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).
AUTODOCin vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.