



Kuinka vaihtaa moottorin
kumityyny taakse **VW**
Transporter T4-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 14)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – VW
TRANSPORTER T4. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

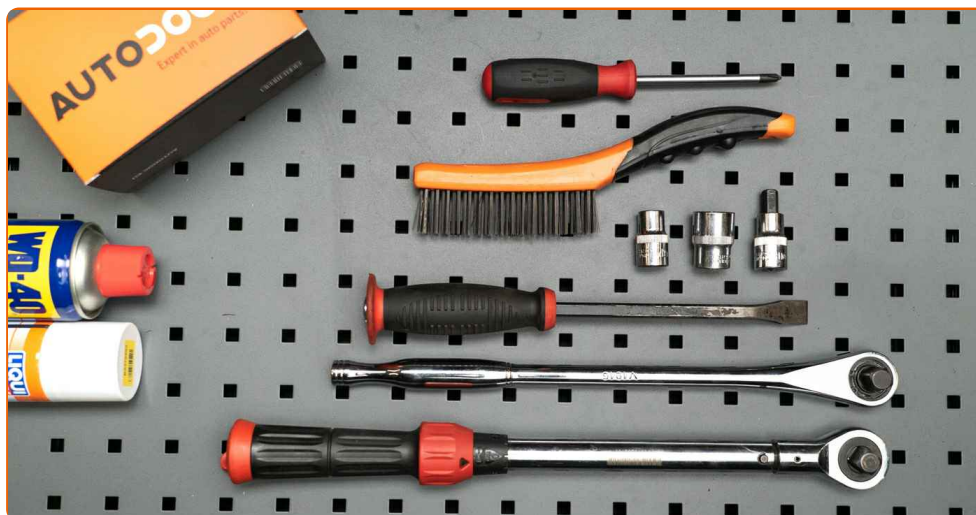

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitähna
- Kuusiokolokärki nro H10.
- Voimahylsy №12
- Voimahylsy №21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottorin kumityyny – VW Transporter T4. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – VW TRANSPORTER T4. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



2

Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



3

Poista öljypohjan kansi.




4

Puhdista moottorintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



5

Tue moottori öljypannun alueella. Käytä vaihteistonostinta.

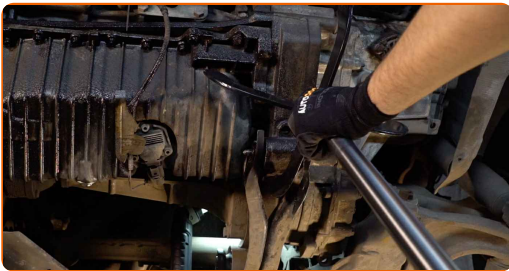


Vaihto: moottorin kumityyny – VW Transporter T4. Vinkki:


- Varmista, että moottori on tuettu.

6

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää moottorintuen vaihdelaatikon koteloon. Käytä kuusiokoloavainta nro H10. Käytä kiintolenkkiavainta.

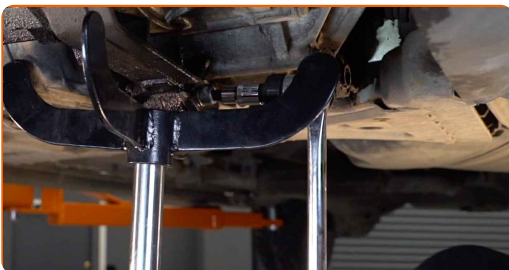


7 Ruuvaa irti moottorintuen kiinnike, joka yhdistää sen apurunkoon. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

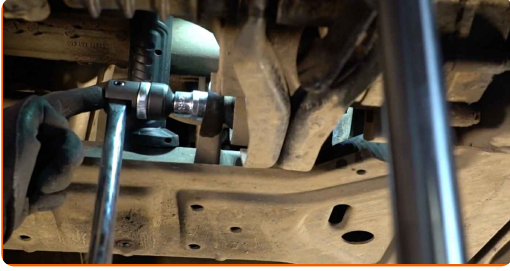

8 Irrota kiinnitysruuvit. Käytä sorkkarautaa.




9 Poista moottorin kiinnike.

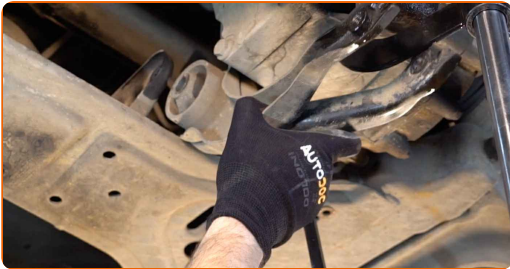

AUTODOC suosittelee:


- Tarkista varovaisesti toiset moottorin kiinnikkeet ja vaihda ne, jos tarvittavaa.

10 Puhdista moottorin kannakkeen asennusjalusta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

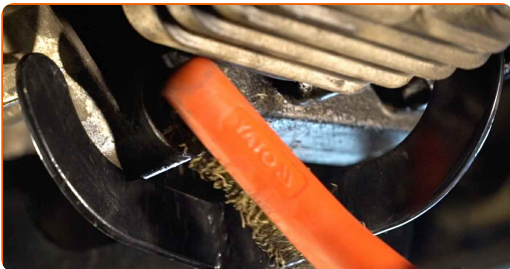


11

Asenna moottorin kannake sen asennusjalustaan. Käytä sorkkarautaa.

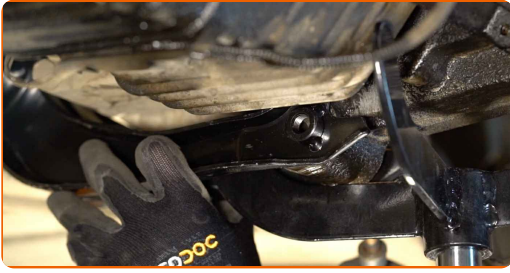


12

Asenna kiinnityspultit.

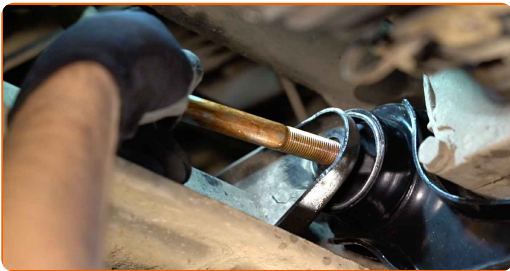

13

Ruuvaa kiinni moottorin kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H10. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

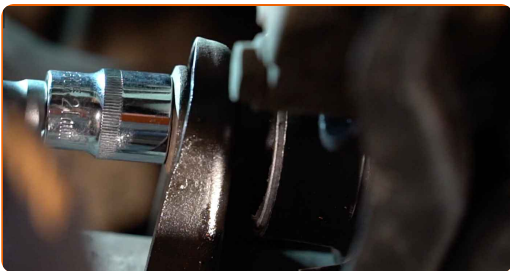

14

Poista tuki moottorin alta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottorin kumityyny – VW Transporter T4. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


- 15** Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää moottorintuen vaihdelaatikon koteloon. Käytä kuusiokoloavainta nro H10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 80 Nm vääntömomentilla.+90°



Vaihto: moottorin kumityyny – VW Transporter T4. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

- 16** Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää moottorintuen apurunkoon. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 180 Nm vääntömomentilla.

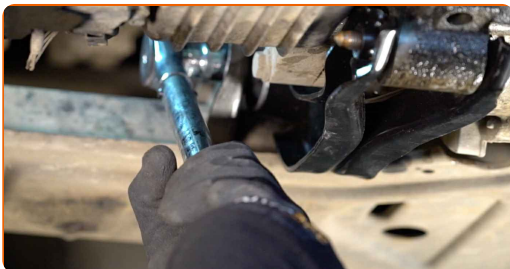

- 17** Käsittele moottorin tukikumin kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

- 18** Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

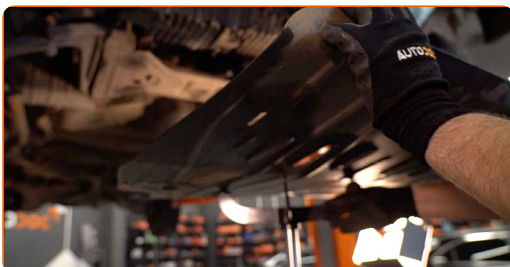

19

Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



20

Laske autoa.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

MOOTTORIN KUMITYYNY: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW TRANSPORTER T4 -MALLIIN

MOOTTORIN KUMITYYNY VW-AUTOON: OSTA NYT

**MOOTTORIN KUMITYYNY VW TRANSPORTER T4 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.