



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit eteen **VW**
Transporter T4-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 19)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – VW TRANSPORTER T4.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 24
- Yhdistelmäävain nro 27
- Hylsyavain nro 19
- Hylsyavain nro 21
- Hylsyavain nro 27
- Kuusiokolokärki nro H6.
- XZN-hylsy nro 14
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väänin
- Vasara
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lukkorengaspihidit
- Laakerien asennustyökalusarja
- Sorkkarauta
- Pallonivelen ulosvedin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä uudelleenkäytä VW Transporter T4 autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – VW TRANSPORTER T4. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.



6

Löysää väentösauvojen kireyttä. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.



7

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

8

Avaa jarrupalat. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

9

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kierreleuan väänintä. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irrota jarrusatula ja sen pidike.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. Vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

11

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



12

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä kuusikokoavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.

**13**

Irrota jarrulevyt.

**14**

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä hylsyä nro 27.

**15**

Puhdista kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

16

Irrota pallonivelen yläkiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.



17

Irrota alemman pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Irrota pallonivel olka-akselista.

19

Puhdistaa kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



20

Irrota pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänintä.



21

Irrota raidetangon pää olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä. Käytä vasaraa.



22

Irrota olka-akseli yhdessä navan kanssa. Käytä sorkkarautaa.



23

Paina pyöränapa ulos rullalaakerista. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa. Käytä vasaraa.



24

Irrota pidike rengas. Käytä lukkorengaspihjejä.



25

Paina pyörännavan laakerit ulos. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. AUTODOCin vinkki:


- Levitä voiteluainetta laakerien kiinnityskohtaan.

26

Paina uusi laakeri olka-akseliin. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa.

27

Aseta pidikerengas olka-akseliin. Käytä lakkorengaspihtejä.

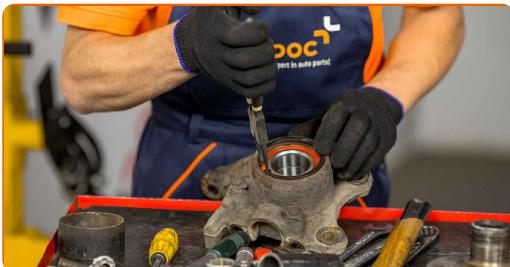

28

Paina pyörännapaa laakerin sisäkehää vasten. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa.



29

Asenna olka-akseli yhdessä pyörännavan kanssa kokoonpanoon.



30

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



31

Kiristä pallonivelen alakiinnikkeet. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm väentömomentilla.+90°




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

32

Kiinnitä pyörännapa. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 150 Nm väentömomentilla.+90°

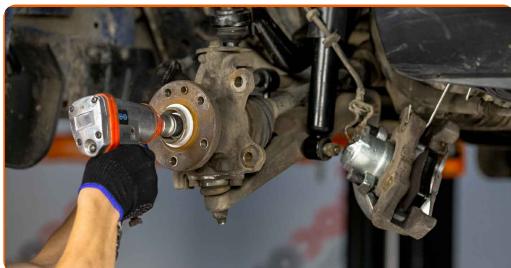

Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

33

Kiristä pallonivelen yläkiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 24. Käytä sorkkarautaa. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.

**34**

Asenna jarrulevyt.

**35**

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä kuusikokoavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 5 Nm väentömomentilla.

**36**

Asenna jarrusatula ja sen pidike.



37

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro 21. Käytä kierreleuan väännyntä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 180 Nm väentömomentilla.

**38**

Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.

**39**

Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väentömomentilla.

**40**

Lisää väentösauvojen kireyttä.

**41**

Käsitlete jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

42

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Transporter T4. AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

43

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VW Transporter T4

44

Ruuvaaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



45

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 160 Nm väentömomentilla.



46

Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIJA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW TRANSPORTER T4 -MALLIIN**PYÖRÄNLAAKERIT VW-AUTOON: OSTA NYT****PYÖRÄNLAAKERIT VW TRANSPORTER T4 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänösöikeudet.