



Kuinka vaihtaa
ajovaloumpio **TOYOTA**
Vios / Yaris II Sedan
(XP9)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

VAIHTO: AJOVALOUMPIO – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAN (XP9). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

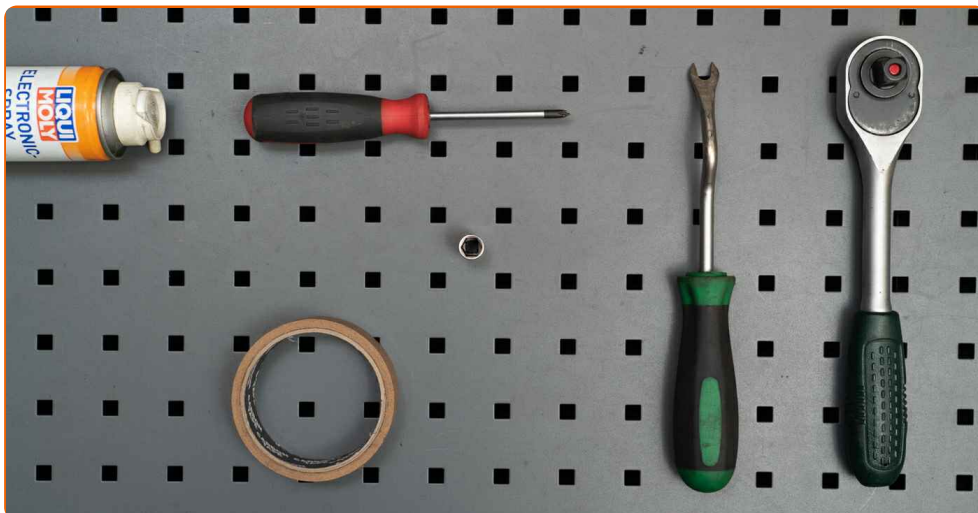

- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylsyavain nro 10
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Maalarinteippi

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovaloumpio – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). AUTODOCin vinkki:


- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Huom! Kaikki työ TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


3 Ruuvaa puskurin alakiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

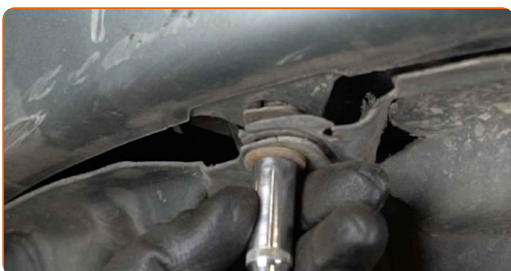

4 Poista sivupuskurin kiinnitysklipsit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

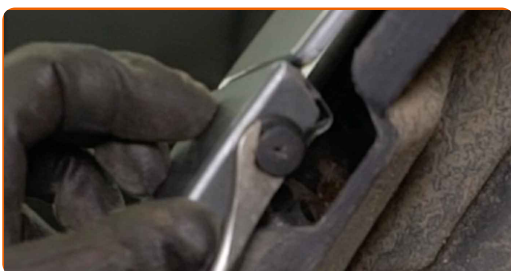


5 Irrota lokasuojat kohdista, joissa ne ovat kiinni puskurissa.

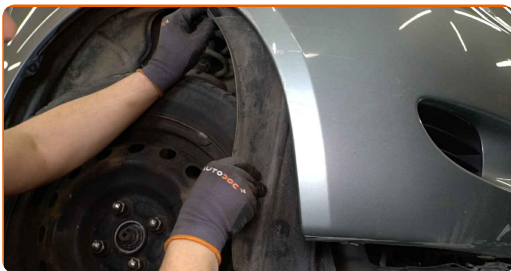


6 Laske autoa.

7 Poista puskurin ylemmät kiinnitysklipsit. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

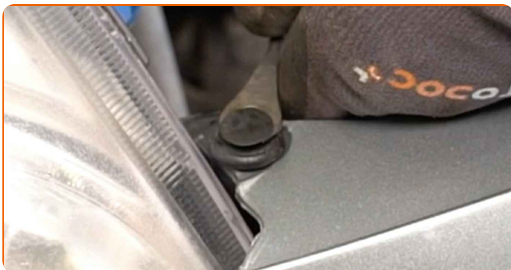

8 Laita maalarinteippiä auton lokasuojiin, jotta maalipinta ei vaurioidu puskurin irrottamisen aikana.

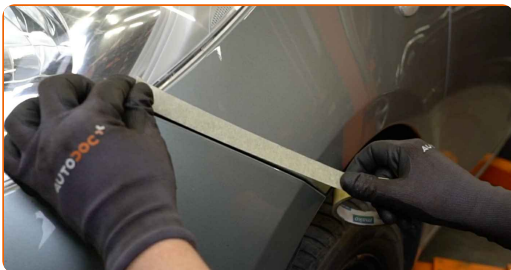


9 Irrota puskurin sivuklipsit.



10 Vapauta puskurin varovaisesti kiinnikkeistä.

11

Irrota puskuri.

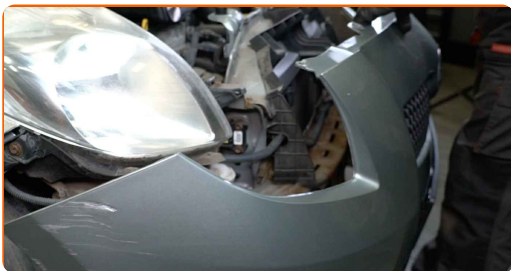


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.


12

Ruuvaa irti ajovalon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

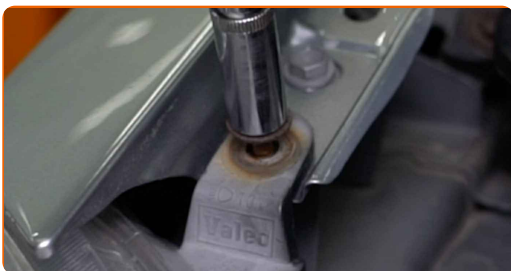

13

Irrota ajovalon polttimoiden liittimet.

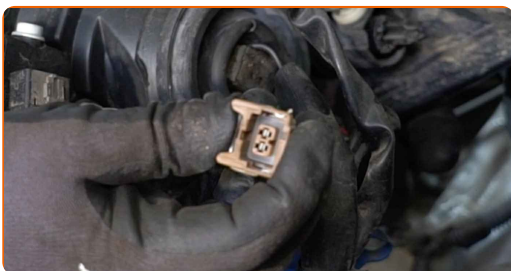

14

Irrota ajovalo.



AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto: ajovaloumpio – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9).** Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


15

Poista vanhan ajovalon polttimot ja asenna ne uuteen.




16

Käsittele ajovalojen liittimet. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

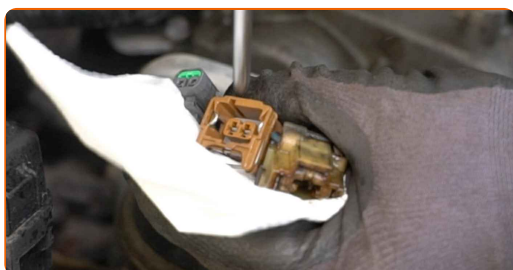

17

Laita ajovalojen polttimoiden liittimet kiinni.

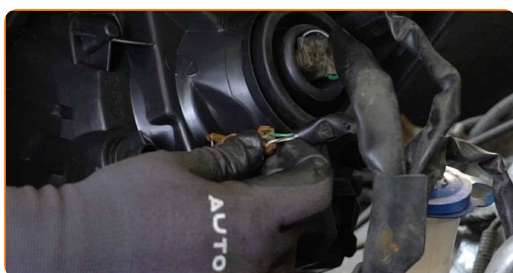

18

Asenna uusi ajovalo.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

19

Ruuvaa ajovalon kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Käynnistä sytytys.

21

Tarkista, että ajovalot toimivat kunnolla.




22

Sammuta sytytys.

23

Asenna puskuri asennuspaikkaansa.

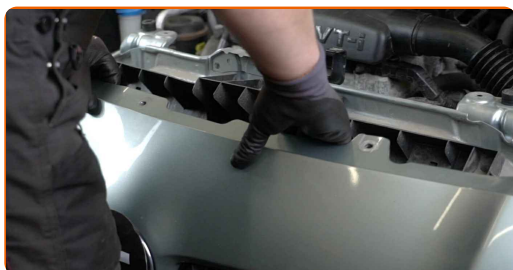


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


24

Napsauta puskurin sivuklipsit paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

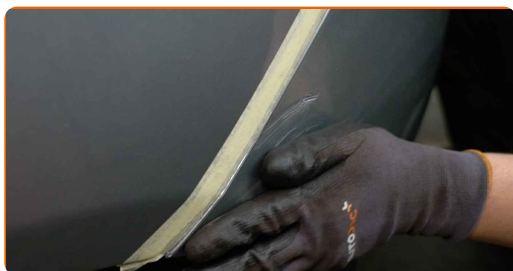

25

Asenna puskurin ylemmät kiinnitysklipsit.

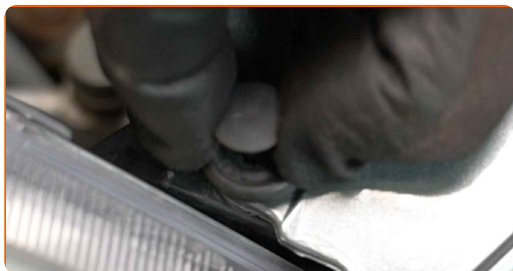


26

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


27

Asenna sivupuskurin kiinnitysklipsit.

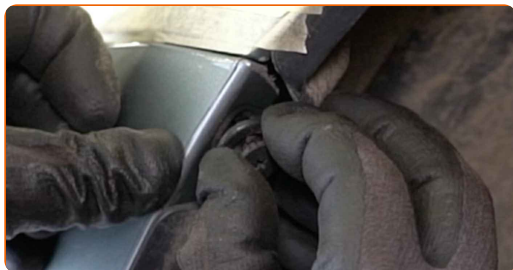

28

Asenna lokasuojat kohtiin, joissa ne ovat kiinni puskurissa.

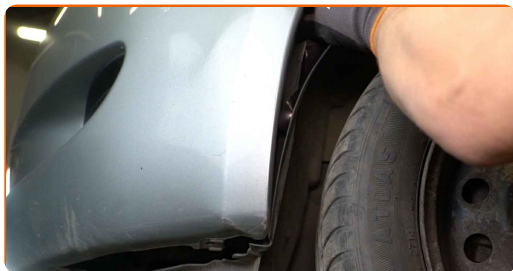


29

Poista maalarinteippi.



30

Ruuvaa kiinni puskurin alakiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.

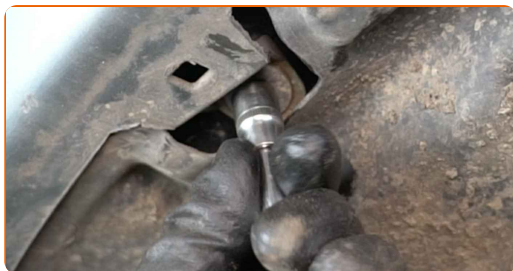

31

Laske autoa.

32

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AJOVALOUMPIO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.