



Kuinka vaihtaa
moniurahiinna **TOYOTA**
Yaris II Hatchback
(XP9)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA Aygo (AB10) 1

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA YARIS II
HATCHBACK (XP9). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Yhdistelmäavain nro 12
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: moniurahiina – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tue pyörät kiiloilla.

4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

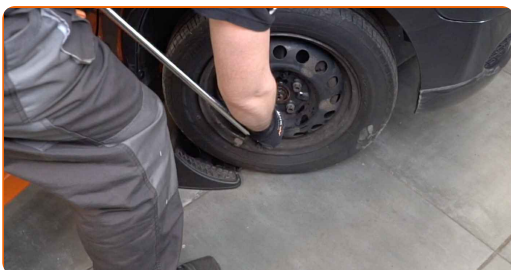

5 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

6 Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: moniurahihna – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

7

Irrota pyörä.




8

Ruuvaa irti moottorin sivumuovisuojuksen kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




9

Irrota muovikansi sivuilta.

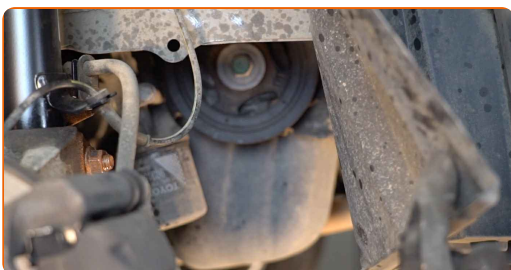


10


Puhdista moniurahihnan kiristysrulla. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

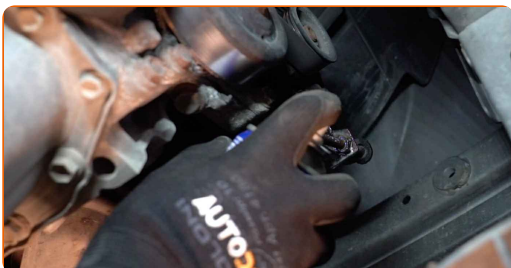

- 11** Löysää moniurahihnan kiristintä. Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

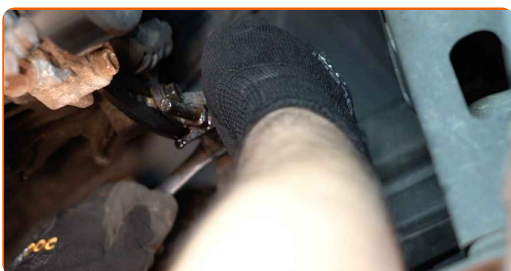


- 12** Irrota moniurahihna.

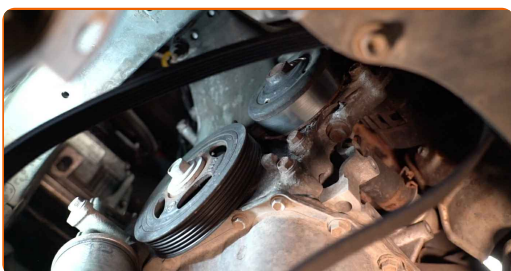

Vaihto: moniurahihna – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


- 13** Asenna moniurahihna.

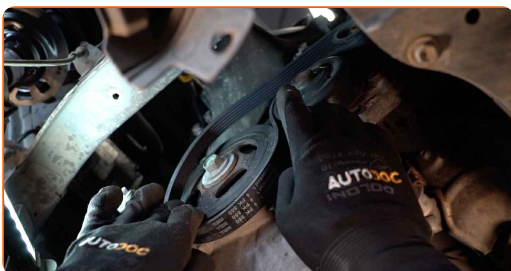

Vaihto: moniurahihna – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.


14 Kiristä moniurahihnan kiristin. Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

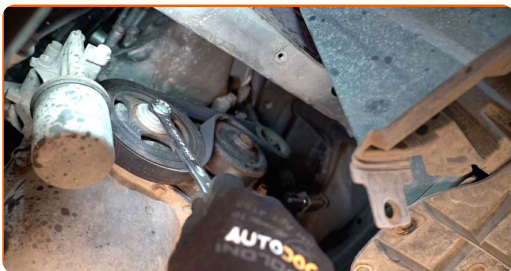


Vaihto: moniurahihna – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.


15 Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

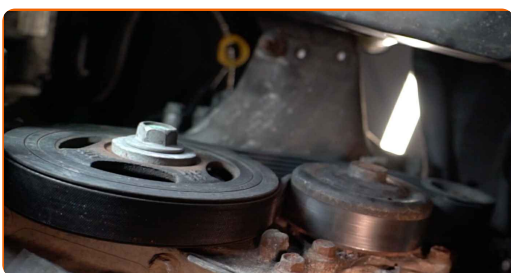

16 Asenna sivujen muovikansi.

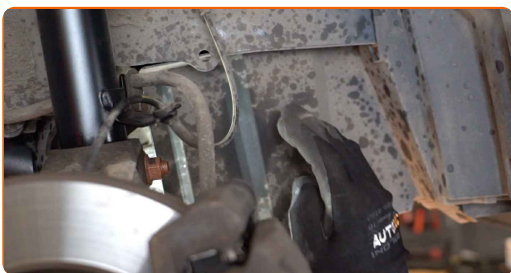

17 Ruuvaa kiinni moottorin sivumuovisuojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

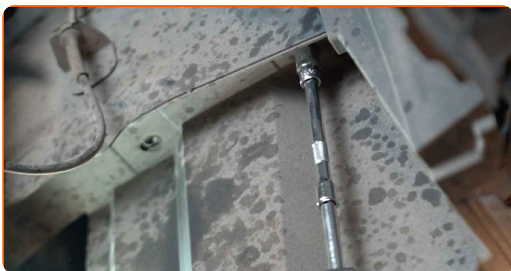

18 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19 Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.




20 Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moniurahiha – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

21 Asenna pyörä.

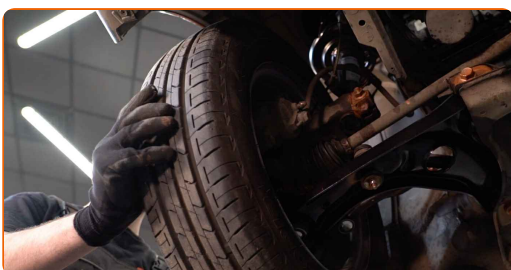

Vaihto: moniurahihna – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


22

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



23

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.

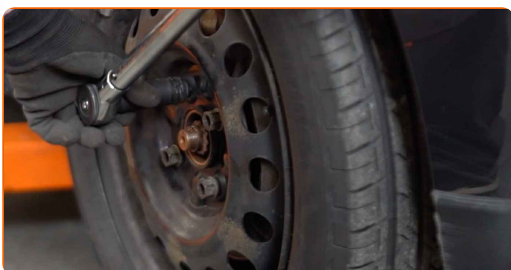

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.

26

Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.