



Kuinka vaihtaa
ilmansuodatin autoon
Ford Transit Mk7 van –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – FORD TRANSIT MK7
VAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Mikrokuituliina

• Lokasuojan suojus

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: ilmansuodattimen – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata valmistajan määrittelemiä huoltovälejä, suosituksia ja osan käyttöä koskevia vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Ford Transit Mk7 van.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:


1

Avaa konepelti.

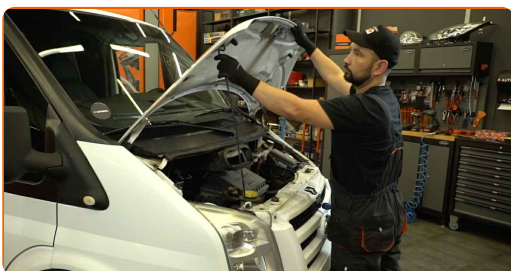


2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

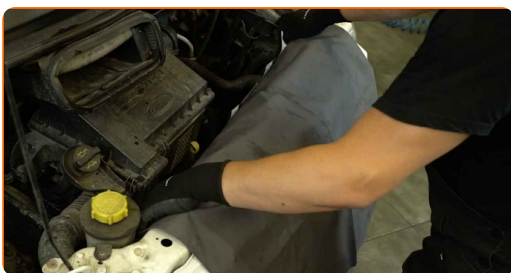

3

Irrota imuputken kiinnikkeet.

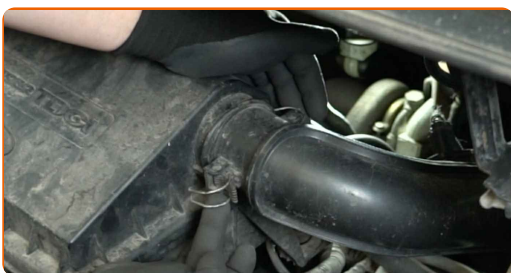

4 Irrota imuputki ilmansuodattimen kotelosta.




5 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.




6 Irrota ilmansuodattimen kansi.



7 Suojaa imuputken pää mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

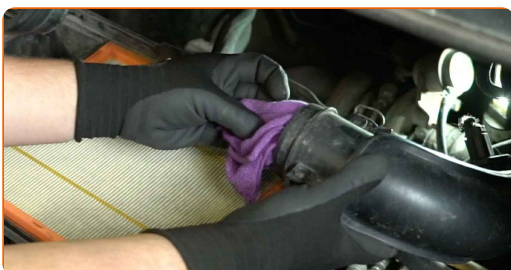

8 Irrota ilmansuodatin sen kotelosta.

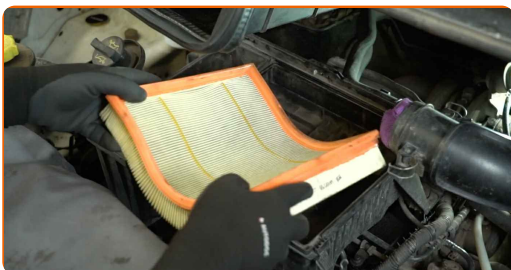


9

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



10

Aseta uusi ilmansuodatin koteloon.

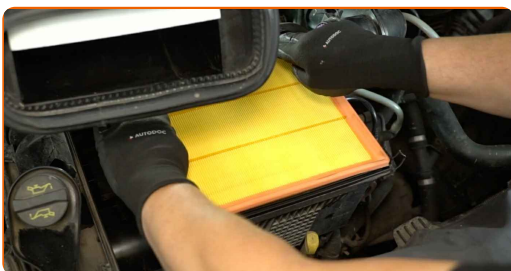

AUTODOCin asiantuntijasuositus:

- Älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon asennuksen aikana.
- Ford Transit Mk7 van – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

11

Asenna ilmansuodattimen kansi takaisin.



12 Napsauta ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



13 Poista mikrokuituliina imuputken päästä.



14 Liitä imuputki ilmansuodattimen koteloon.



15 Napsauta imuputken kiinnikkeet paikoilleen.



16 Ota lokasuojan suojus pois.



17

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN FORD-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN FORD TRANSIT MK7 VAN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.