



Kuinka vaihtaa
etummainen alatukivarsi
Ford Transit Mk7 van-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bussi (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Bussi (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Umpikori (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Umpikori (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Lava / alusta (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bussi (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Bussi (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 36)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

A collection of various tools and supplies neatly arranged on a grey pegboard. The items include a spray can of WD-40, a brush with an orange handle, a pair of pliers, a screwdriver, a wrench, a ratchet, a flashlight, and several small metal components.

- ## OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: etummainen alatukivarsi – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vasen ja oikea tukivarsi vaihdetaan samalla tavalla.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – FORD TRANSIT MK7 VAN. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Tue pyörät kiiloilla.

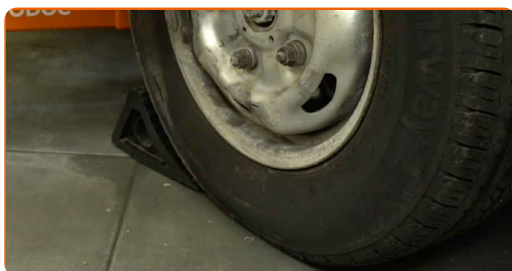


2

Löysää pyöränmutterit. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä T-väännintä.

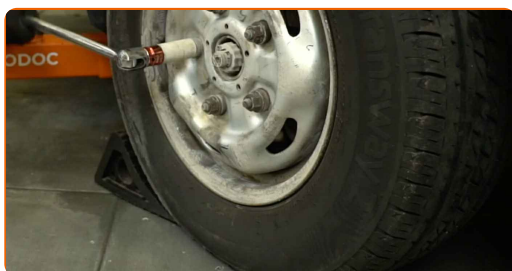

3

Nosta ajoneuvo ylös.

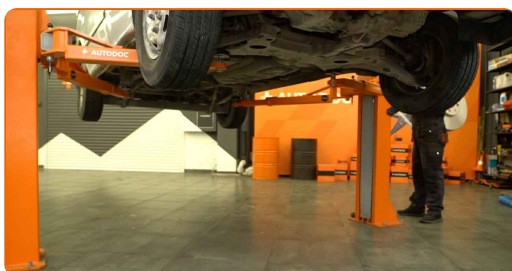

Varoitus!

- Jos käytät tunkkia, pysäköi auto kovalle tasaiselle alustalle.
- Tue auto lisäksi autopukeilla.

4

Kierrä pyöränmutterit irti.



Vaihto: etummainen alatukivarsi – Ford Transit Mk7 van. Vinkki:

- Loukkaantumisen välttämiseksi pitele pyörää ylhäällä, kun kierrät muttereita irti.


5

Irrota pyörä.



6

Puhdista kaikki tukivarren liitännät. Käytä teräsharjaa. Käytä WD-40-sprayta.

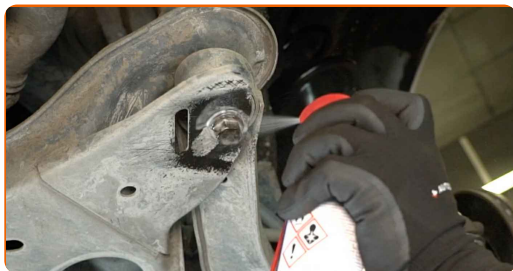


7

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää pallonivelen ohjausvarteen. Käytä 24 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




8

Nosta olka-akseli ylös. Käytä vaihteistonostinta tai ylimääräistä tunkkia.

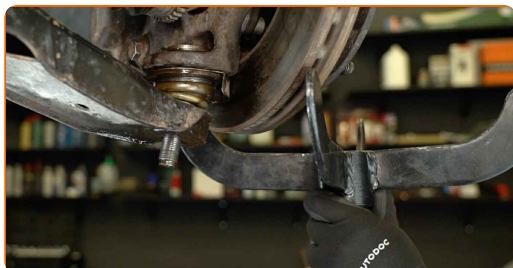


9

Irrota pallonivel tukivarresta. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

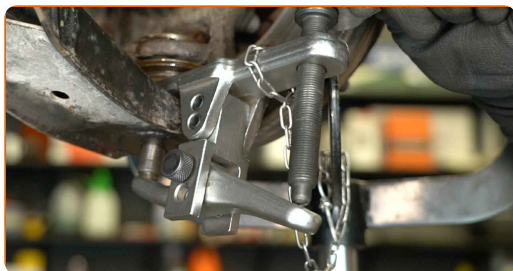

10

Irrota tuki olka-akselin alta.

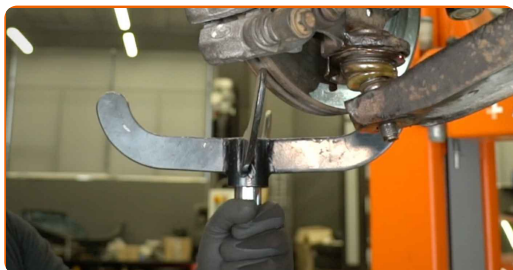

11

Kierrä irti tukivarren takakiinnike. Käytä 21 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




12

Irrota kiinnityspultti.




13

Kierrä irti tukivarren etukiinnike. Käytä 21 mm:n yhdistelmäavainta. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.

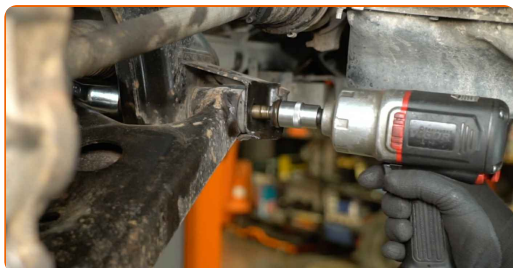


14

Irrota kiinnityspultti.

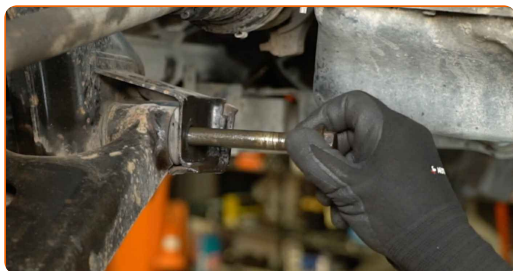


15

Irrota tukivarsi. Käytä asennusrautaa.

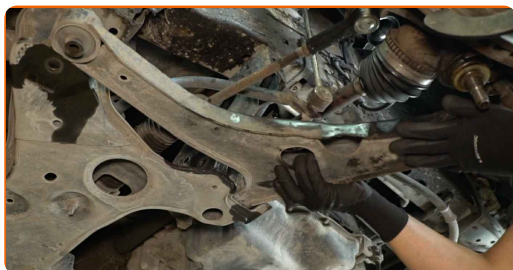


16

Puhdista tukivarren asennuskohdat. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussuihketta.

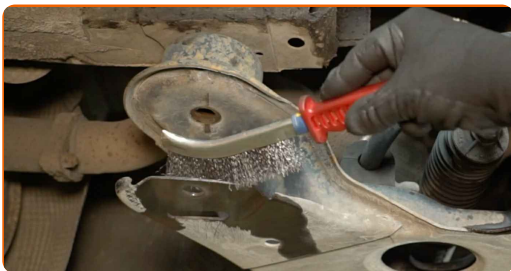


17

Asenna uusi tukivarsi.

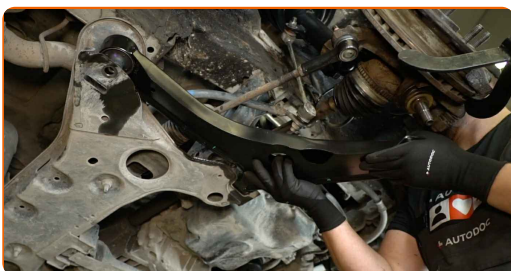

18

Asenna ja kierrä kiinnityspultit kiinni.

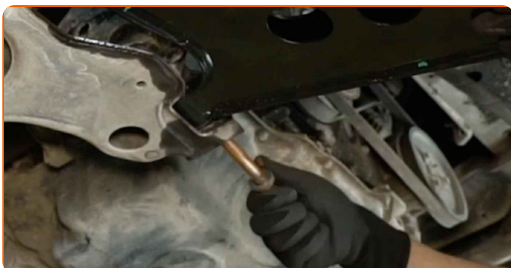


19

Kiinnitä pallonivel tukivarteen kiertämällä mutteri kiinni.



20

Kiristä kiinnike, joka yhdistää tukivarren palloniveleen. Käytä 24 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 150 N-m.

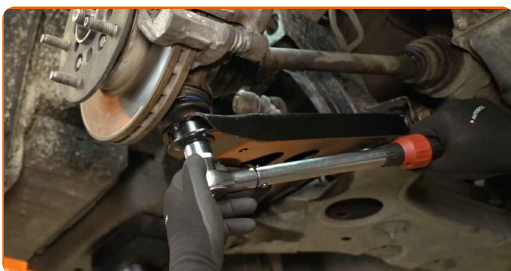


21

Kiristä tukivarren takakiinnike. Käytä 21 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.




22

Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, jousitus on tunkattava ylös sen kuormittamiseksi. Käytä vaihteistonostinta tai ylimääräistä tunkkia.

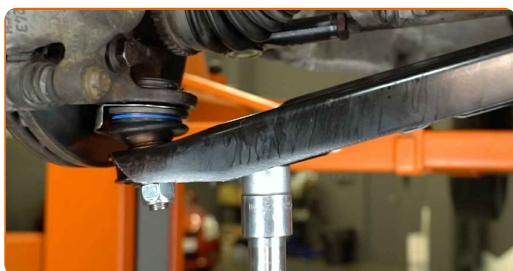

23

Kiristä tukivarren etukiinnike. Käytä 21 mm:n yhdistelmäavainta. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.

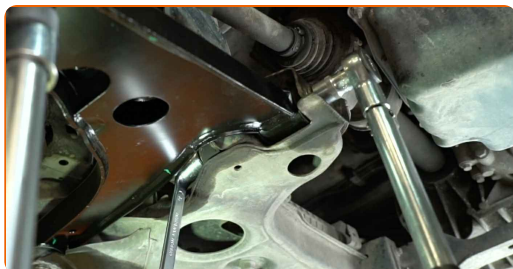

24

Puhdista vanteen asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussuihketta.



25

Käsittele pyörännavan pinta, joka on kosketuksissa vanteen kanssa. Käytä keraamista tahnaa.



26

Asenna pyörä.




Vaihto: etummainen alatukivarsi – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC suosittelee:

- Loukkaantumisen välttämiseksi pitele pyörää ylhäällä, kun kierrät kiinnitysmuttereita kiinni.

27

Kierrä pyöränmutterit kiinni. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä hylsyavainta.

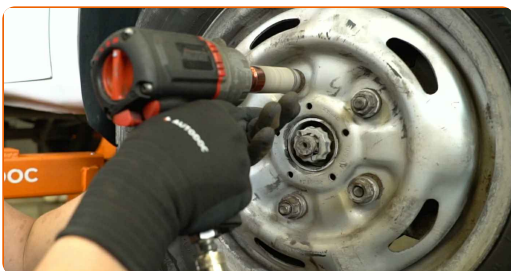

28

Laske auto ja kiristä pyöränmutterit ristikkäin. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.



29

Poista tunkki, autopukit ja pyöräkiilat.

Vaihto: etummainen alatukivarsi – Ford Transit Mk7 van. Ammattilaiset suosittelevat:


- Pyörät on suunnattava tukivarren vaihtamisen jälkeen.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

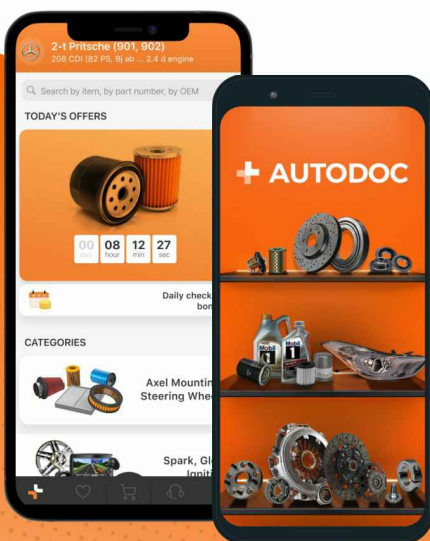

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

ALATUKIVARSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN

ALATUKIVARSI FORD-AUTOON: OSTA NYT

**ALATUKIVARSI FORD TRANSIT MK7 VAN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.