



Kuinka vaihtaa takavalo  
autoon **Ford Transit Mk7**  
**van** – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKAVALOT – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: takavalot – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:


1

Avaa takaovi.

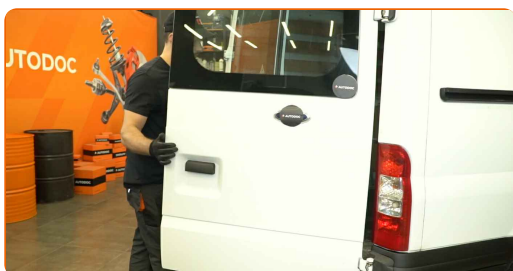


2

Kierrä irti kiinnikkeet, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

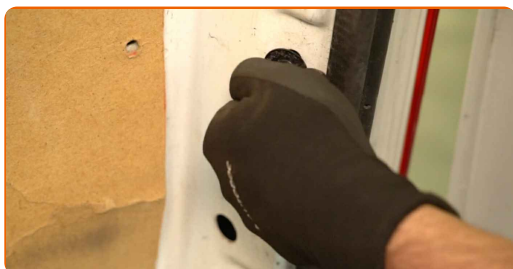

3

Irrota takavallo.

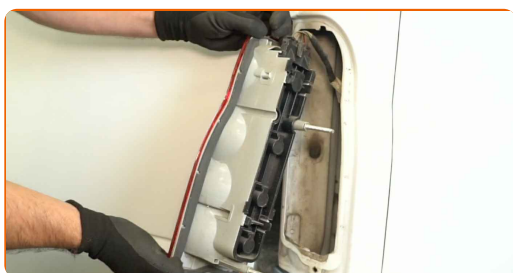


### Tärkeää!

- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

4

Irrota takavalon liitin.

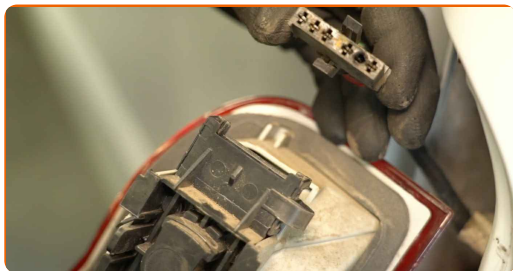

5

Irrota polttimoiden pidike ja polttimot.



### Varoitus!


- **Vaihto: takavalot – Ford Transit Mk7 van.** Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.
- Vältä koskemasta polttimon lasiin paljain käsin. Siihen jääneet sormenjäljet voivat aiheuttaa vian polttimossa.

6


Asenna polttimoiden pidike ja polttimot takaisin.




**7** Puhdista takavalon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

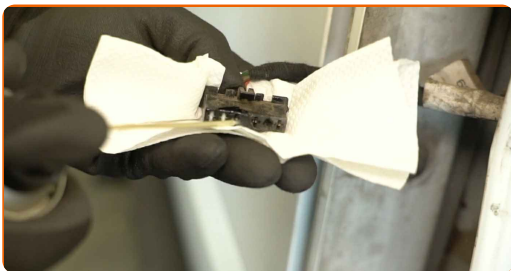


**8** Kiinnitä takavalon liitin paikalleen.

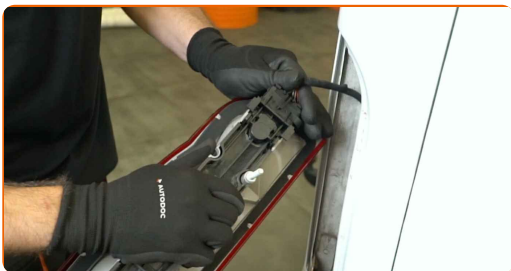

**9** Asenna uusi takavallo.

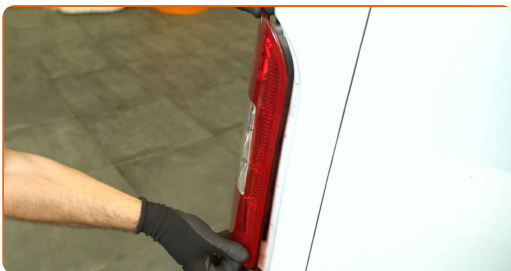

**10** Kiristä kiinnikkeet, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

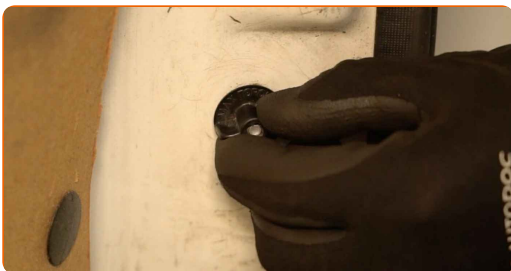

**11** Sulje takaovi.



12

Tarkista, että uusi osa toimii.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**TAKAVALOT: LAAJA VALIKOIMA**



[VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN](#)[TAKAVALOT FORD-AUTOON: OSTA NYT](#)[TAKAVALOT FORD TRANSIT MK7 VAN -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.