




Kuinka vaihtaa
moniurahihna **Ford**
Transit Mk7 van-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO

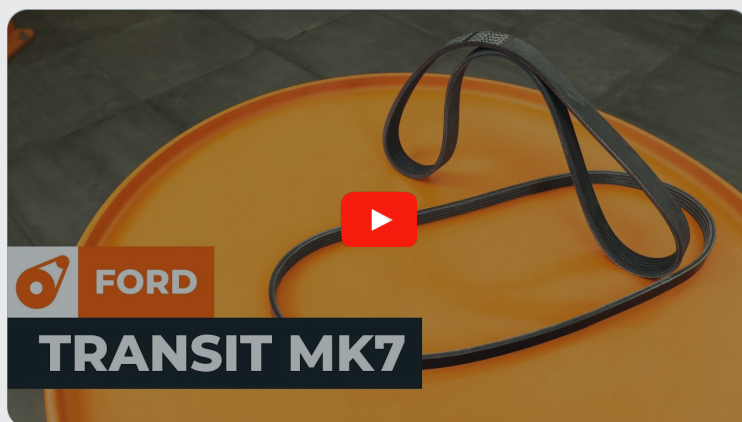

❗ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bussi (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bussi (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Bussi (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK7 VAN.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- 15 mm:n yhdistelmäavain
- Asennusrauta
- Venyvän hihnan asennustyökalu

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moniurahihna – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK7 VAN. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Nosta ajoneuvo ajoneuvonostimella tai aseta se rasvamontun päälle.

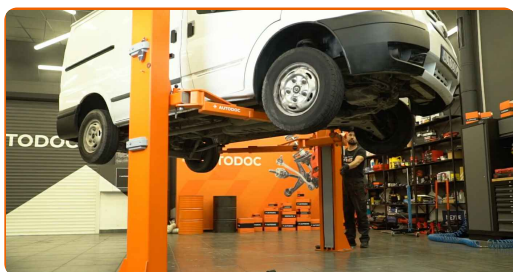

2

Irrota ohjaustehostimen pumpun moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.




3

Irrota laturin moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.



4

Tarkista laturin ja ohjaustehostimen pumpun hihnapyörien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

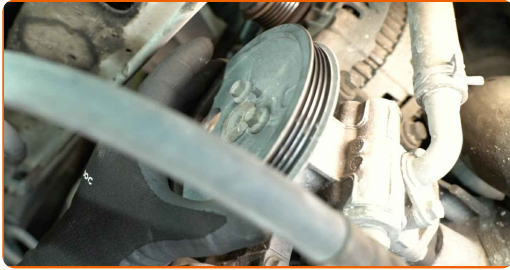

5

Asenna uusi laturin moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.



Vaihto: moniurahihna – Ford Transit Mk7 van. Vinkki:

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.

6

Asenna ohjaustehostimen pumpun moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.



Varoitus!

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.


7

Laske ajoneuvo alas.



8

Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan.

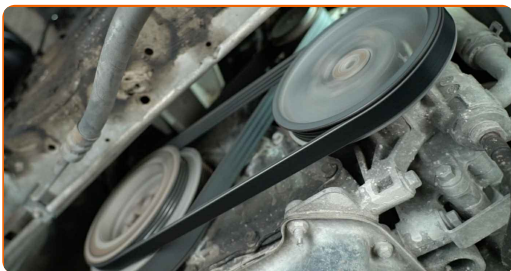


Vaihto: moniurahihna – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC suosittelee:

- Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että osa toimii oikein.

9

Sammuta moottori.

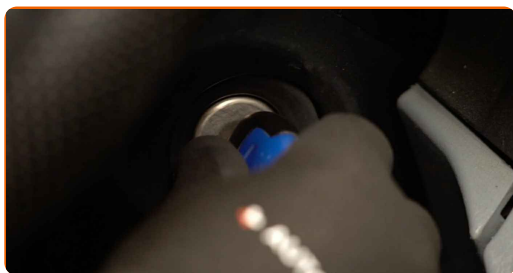


HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

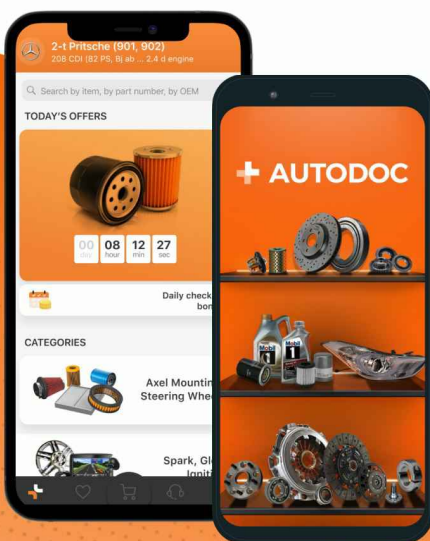

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN

MONIURAHIHNA FORD-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA FORD TRANSIT MK7 VAN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.