



Kuinka vaihtaa jousi
eteen **VAUXHALL Astra
Mk IV (G) Farmari (T98)**-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteiden toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) 1.8 16V Dualfuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAIHTO: JOUSI – VAUXHALL ASTRA MK IV (G)
FARMARI (T98). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:

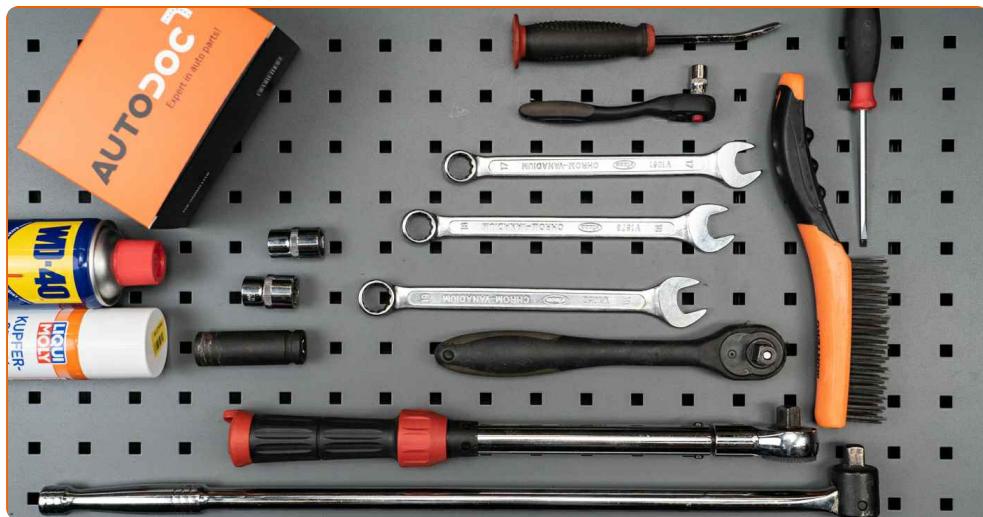

- Teräsharja
- WD-40-montoimiaine
- Kuparitahna
- Hylyavain nro 9
- Hylyavain nro 17
- Hylyavain nro 18
- Yhdistelmäävain nro 17
- Yhdistelmäävain nro 18
- Yhdistelmäävain nro 19
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kierreleuan väänin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) FARMARI (T98). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tue pyörät kiiloilla.



4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



5

Nosta auton keula ylös ja tue se.

6

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittlee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98)

7

Irrota pyörä.

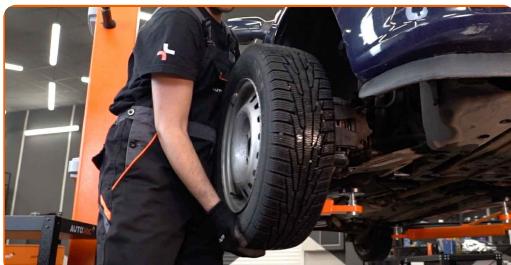**8**

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät vakaajan yhdystangon joustintukeen ja ne, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



- 9** Irrota mutteri ja irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkiavainta.



- 10** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väänintä.



- 11** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



- 12** Irrota kiinnitysruuvit.




13

Irrota jarruletkun pidike iskunvaimentimesta. Käytä sorkkarautaa.




14

Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

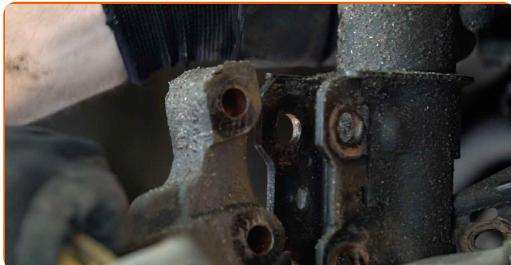

15

Irrota iskunvaimentimen jousen yläkiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 9. Käytä kiintolenkkiavainta.

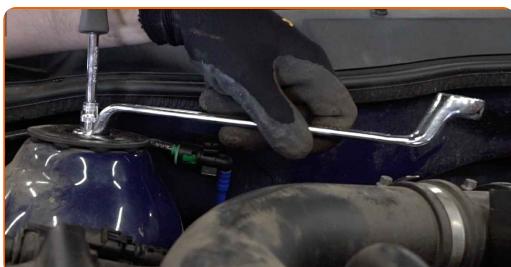

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98)

16

Irrota joustintuki.



17

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98). AUTODOCin
asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käytäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmilla puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

18

Purista jousi.



19

Irrota joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 9.



20

Irrota iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98). Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

21

Vapauta kierrejousi.



22

Irrota jousi.



23

Aseta jousi iskunvaimentimeen.



24

Purista jousi.



25

Asenna kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.



26

Kiristä iskunvaimentimen mänänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 9. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm väントмоментilla.



Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.
- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

27

Lopeta jousen painaminen.



28

Poista asennettu joustintuki.



29

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



30

Kiinnitä iskunvaimentimen jousen ylempi kiinnitysmutteri. Älä kiristä sitä.



AUTODOC suosittlee:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98) – Vammojen välttämiseksi pidää joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

31

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



32

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.




33

Kiinnitä jarruletku joustintukeen.




34

Asenna uudet ohjausnivelen pultit.

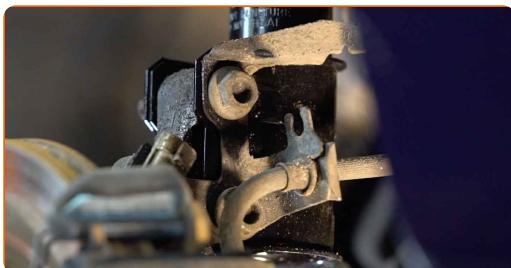

35

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistäävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm väentömomentilla.+45°

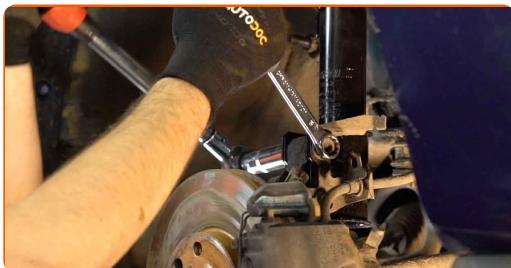

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

36

Kiinnitä kallistuksenvakaajan yhdystanko joustintukeen. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 65 Nm väentömomentilla.



37

Käsitlele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsitlele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käytä kuperitahnaa.



38

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

39

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



40

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Farmari (T98)


41

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.




42

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.

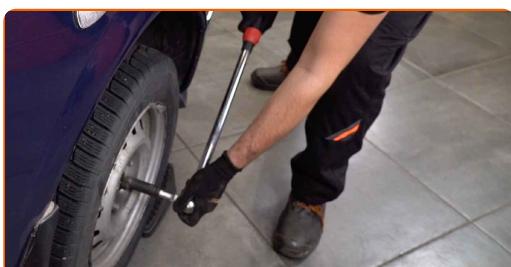

43

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään laakeri. Käytä hylystä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm väentömomentilla.

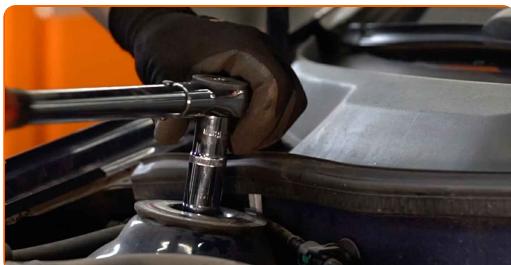

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

44

Käsittele jousijalka. Käytä kuperitahnaa.

**45**

Poista tunkit ja kiilat.

**46**

Ota suojaapeit pois.

47

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.