



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
VAUXHALL CHEVETTE 1.3, VAUXHALL CHEVETTE 1300


Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

1-14

Vaihto: pyöränlaakerit - VAUXHALL CHEVETTE. Luettelo tarvittavista työkaluista:

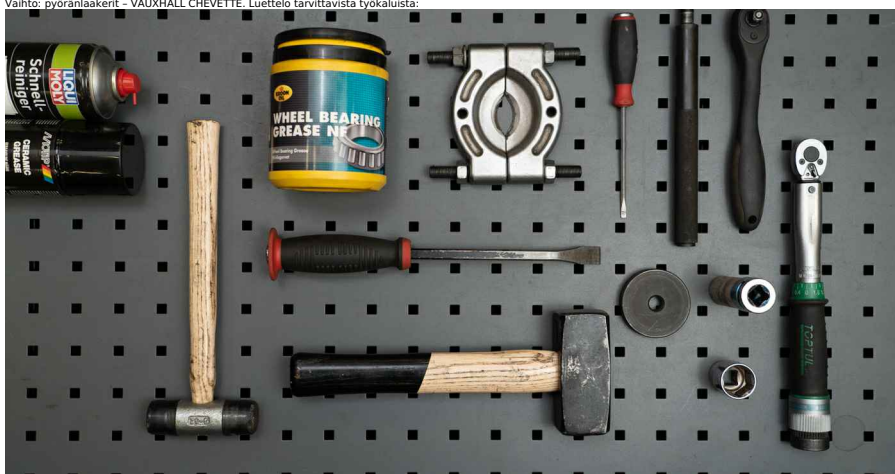

- Yleispuhdistussuihke
- Laakerirasva
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Hylysavain nro 24
- Vannehylysy nro 17
- Ulosvetäjä

- Laakerien asennustyökalusarja
- Kiintolokkiavain
- Tasapäinen ruuveimeiseli
- Vasara
- Kuminuuja
- Sorkkarauta
- Jarrukilla

[Osta työkaluja](http://club.autodoc.fi)

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

2-14

AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä VAUXHALL CHEVETTE autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ VAUXHALL CHEVETTE -auton parissa - tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

- 1 Tue pyörät kiiloilla.
- 2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylysyä nro 17.



3 Nosta autoa.

Vaihto: pyöränlaakerit - VAUXHALL CHEVETTE. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

3-14

4


Ruuva pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitust! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL CHEVETTE

5  
Irrota pyörä.

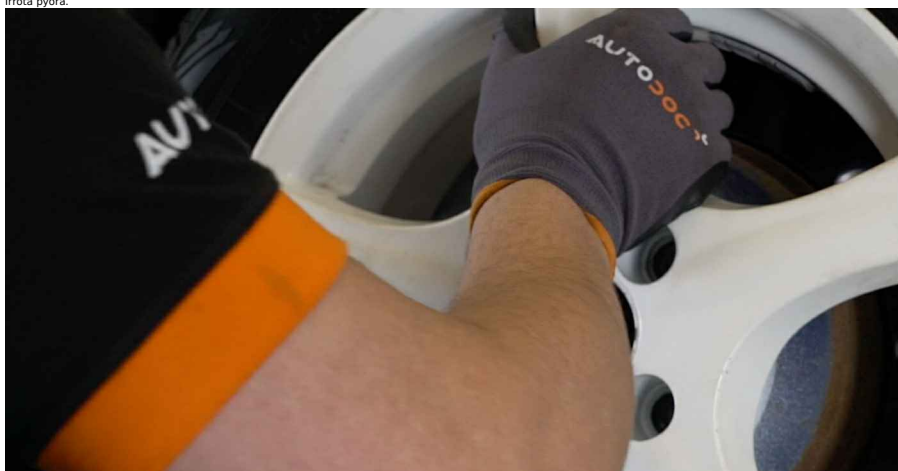

6  
Poista pyörännavan mutterin kansi. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.



7  
Irrota sokkanauha, jolla navan mutteri on kiinni. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

4-14


8  
Kierrä pyörännavan mutteri irti. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kiintolenkkiävainta.



9  
Poista pyöränlaakerin aluslevy. Käytä sorkkarautaa.



10  
Irrota pyöränlaakeri. Käytä sorkkarautaa.

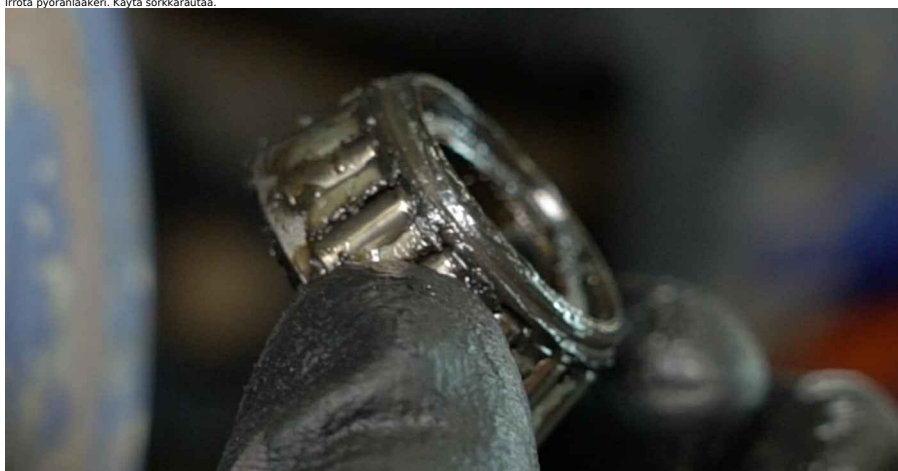

11  
Irrota jarrurumpu, joka on asennettu pyörännavan laakeriin.



Vaihto: pyöränlaakerit - VAUXHALL CHEVETTE. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

5-14


12  
Irrota pyöränlaakerin sisempi öljyttiiviste. Käytä sorkkarautaa.



13  
Irrota pyöränlaakeri. Käytä sorkkarautaa.



14  
Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta.

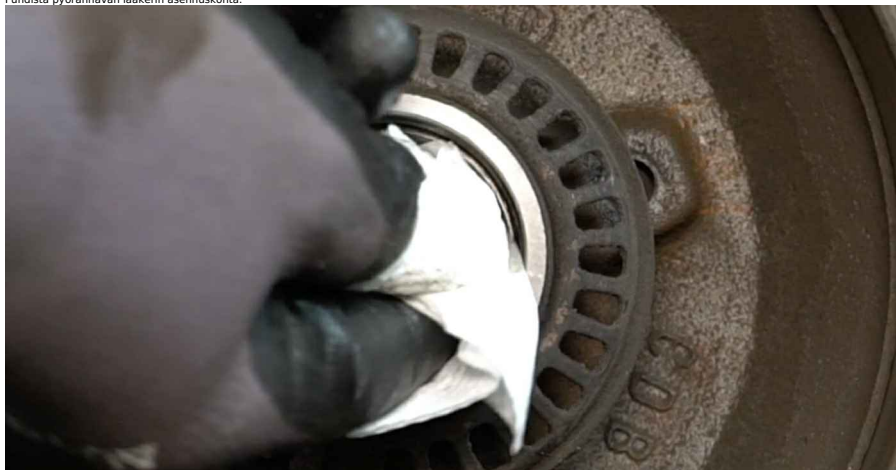

15  
Poista pyöränlaakerin sisäkehä jarrurummusta. Käytä ulosvetäjää.




16  
Poista pyöränlaakerin ulkokehä jarrurummusta. Käytä laakerien asennustyökälsarjaa.




17 Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä yleispuhdistusprayta.



18 Asenna uusi pyöränlaakerin ulkokehä jarrurumpuun. Laakerien asennustyökalusarja.

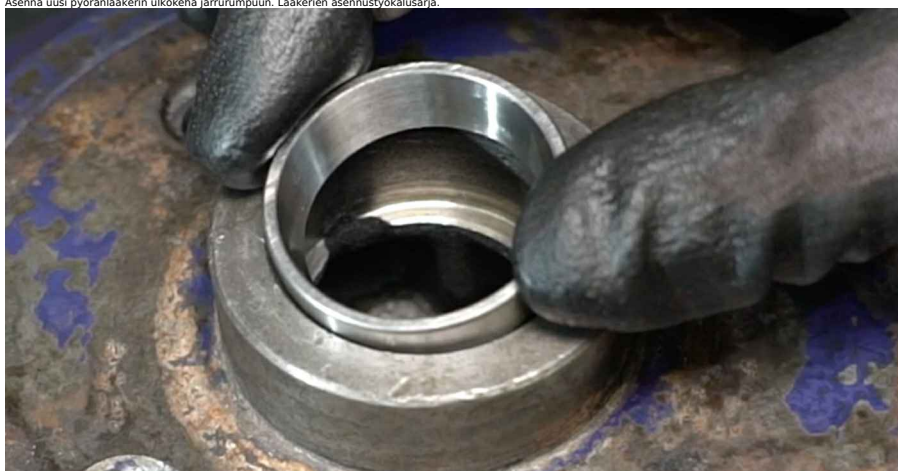

19 Asenna uusi pyöränlaakerin sisäkehä jarrurumpuun. Laakerien asennustyökalusarja.

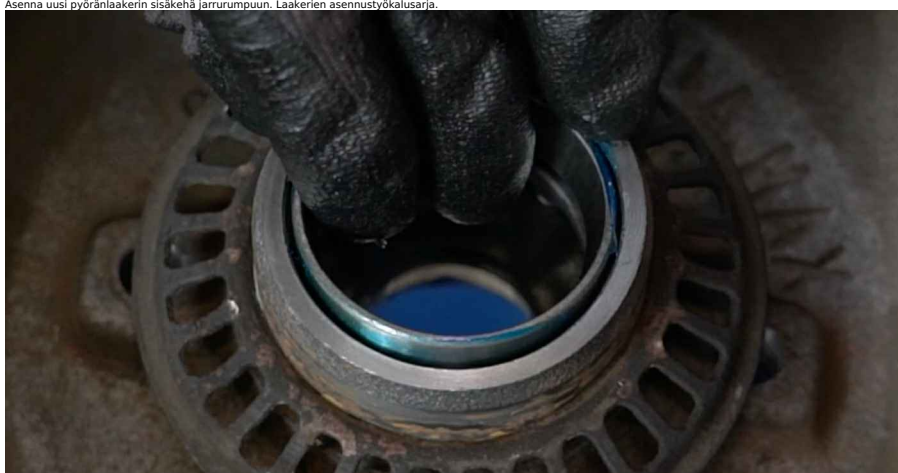


[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
7-14  
20 Käsittele pyörännavan laakeri. Käytä laakerirasvaa.



21  
Asenna uusi navan laakeri ja kiinnitä se.



22  
Asenna pyöränlaakerin öljytiiviste.

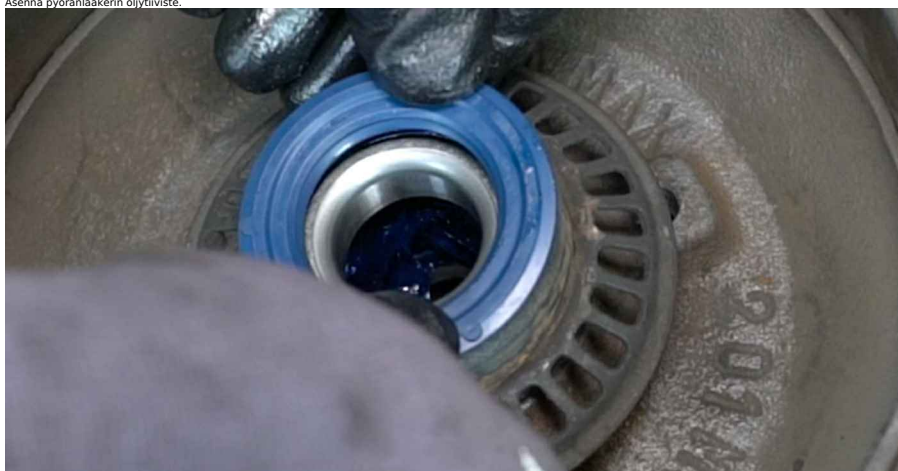

23  
Käsittele akselitappi. Käytä yleispuhdistussprayta. Käytä laakerirasvaa.



24  
Asenna jarrurumpu, joka on yhdistetty pyörännavan laakeriin.



club.autodoc.fi

8-14

25  
Asenna pyöränlaakerin aluslevy.



26  
Kierrä pyörännavan mutteri kiinni. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



27  
Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitust! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VAUXHALL CHEVETTE

28  
Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
9-14

29  
Pyöritä pyörää, jotta uusi rasva jakautuu tasaisesti pyöränlaakereille.



30  
Säädä aksiaalivälystä kiristämällä säätömutteria. Käytä hylisyä nro 24. Käytä momenttilavainta. Kiristä sitä 20-25 Nm vääntömomentilla.

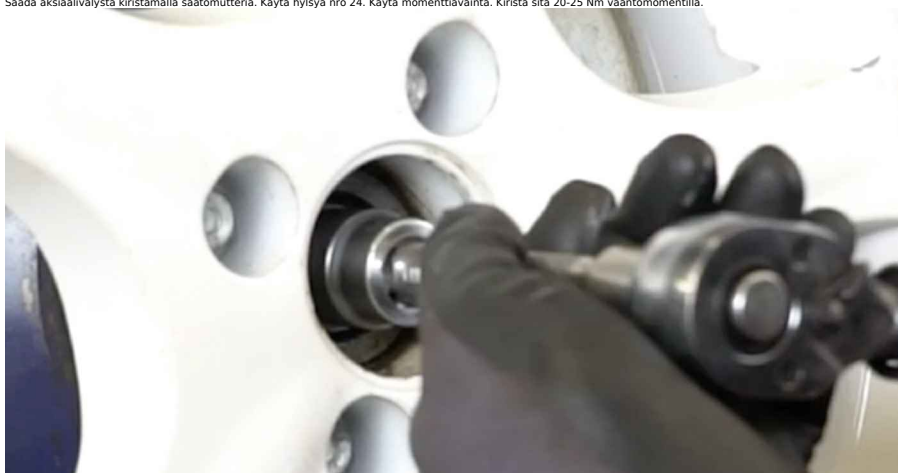

Huomio!

- Katso tarkat säätöohjeet autosi korjausoppaasta.

31  
Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL CHEVETTE

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
10-14

32  
Irrota pyörä.







33  
Asenna uusi pyörännavan mutterin sokkanauha. Käytä sorkkarautaa.



34  
Asenna navan mutterin suojuus. Käytä kuminuijaa.

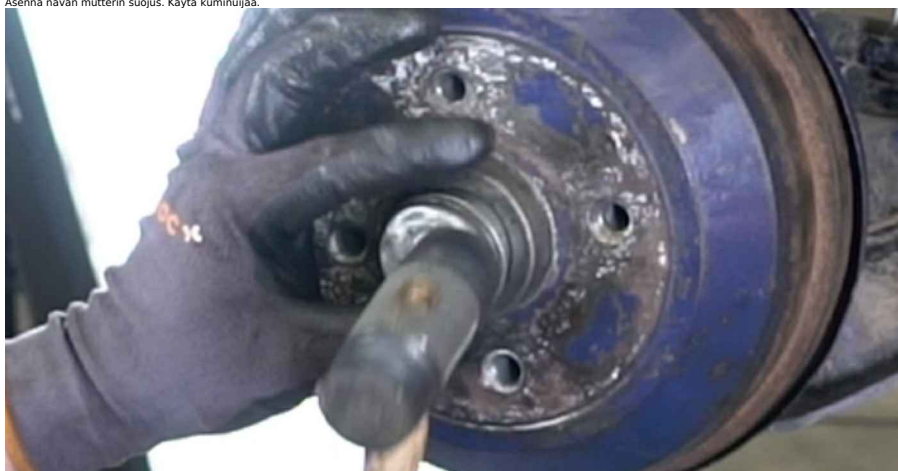

35  
Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä keraamista tahnaa.

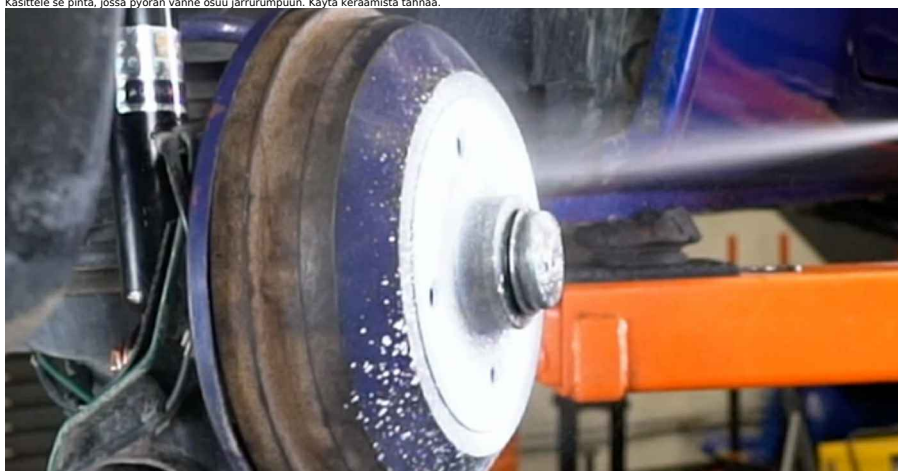

36  
Asenna pyörä.



[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
11-14

AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VAUXHALL CHEVETTE

37  
Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



38  
Laska auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



39  
Poista tunkit ja kiillat.




[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
12-14

Vaihto: pyöränlaakerit - VAUXHALL CHEVETTE. AUTODOC suosittelee:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

Hyvää työtä!  
Katsa lisää ohjeita  
[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
13-14

AUTODOC — laadukkaat ja edulliset autonosat netistä  
[AUTODOC-mobiilisovellus:saat-loistavia-tarjouksia-samalla-kun-ostelet-kätevästi](http://AUTODOC-mobiilisovellus:saat-loistavia-tarjouksia-samalla-kun-ostelet-kätevästi)

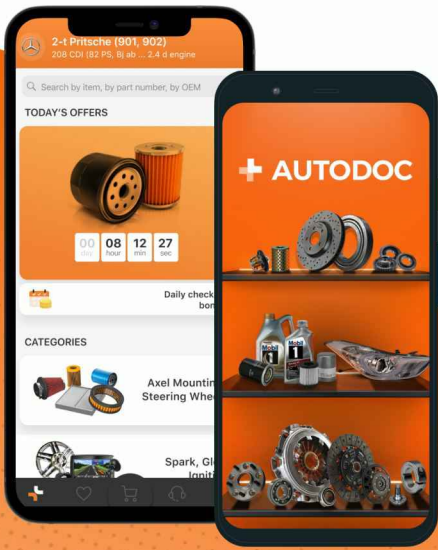

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Suuri valikoima varaosia autollesi](#)  
[Pyöränlaakerit: laaja valikoima](#)  
Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 - Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.

[club.autodoc.fi](#)  
14-14