



Kuinka vaihtaa
lisäjarruvalo **VAUXHALL**
Combo Tour Mk2 (C)
(F25)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VAIHTO: LISÄJARRUVALO – VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- 8 mm:n hylsy
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain
- Maalarinteippi
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Talttapääruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Vaihteistonostin
- Leveä puupölkky

Osta työkaluja

Vaihto: lisäjarruvalo – VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). AUTODOC suosittelee:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: LISÄJARRUVALO – VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Varmista, että keskijarruvalo pysyy paikoillaan. Käytä maalarinteippiä.




2

Avaa takaovi.



3

Kierrä irti keskijarruvalon kiinnike. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.

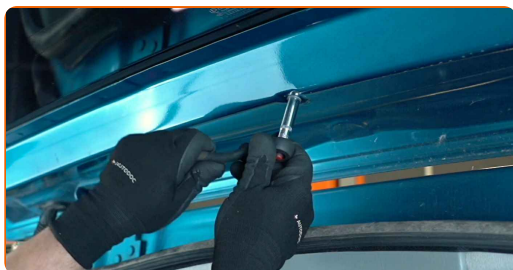

4 Sulje takaovi.

5 Poista maalarinteippi.



6 Irrota keskijarruvalo. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



7 Irrota keskijarruvalon liitin.



Vaihto: lisäjarruvalo – VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä tarvittaessa talttapääruuvimeisseliä liittimen irrottamiseksi.

8

Käsittele keskijarruvalon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



9

Asenna polttimo uuteen keskijarruvaloon.



10

Kiinnitä liitin uuteen keskijarruvaloon.



11

Asenna uusi keskijarruvalo.



12

Varmista, että keskijarruvalo pysyy paikoillaan. Käytä maalarinteippiä.



13 Avaa takaovi.


14 Kierrä kiinni keskijarruvalon kiinnike. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



15 Sulje takaovi.

16 Poista maalarinteippi.

17 Tarkista, että uusi osa toimii.

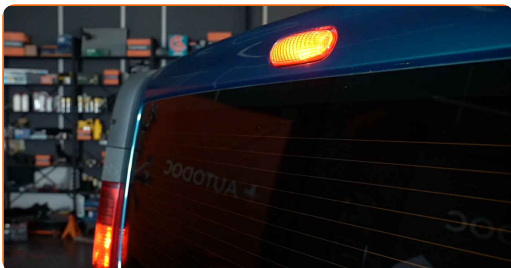

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

LISÄJARRUVALO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärynmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.