



Kuinka vaihtaa  
takajarrusylinteri

**VAUXHALL Corsa Mk II  
(C) Hatchback (X01)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

## VAIHTO: JARRUSYLINTERIN – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylyavain nro 10
- Yhdistelmäävain nro 9
- Yhdistelmäävain nro 24
- Avolenkkiavain nro 10
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Pyörökärkipihdit
- Kuminuija
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda takarumpujarrujen pyörän jarrusylinterit pareittain.
- Vaihtotoimenpide on identtinen takarumpujarrujen oikean ja vasemman pyörän jarrusylinterien suhteeseen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JARRUSYLINTERIN – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**4**

Ruuvaat pyöränpultit irti.



Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**5**


Irrota pyörä.

**6**

Irrota navan laakerin suojuks. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.


**7**

Irrota pyörännavan kiinnittävä sokkanaula. Käytä pyörökärkipiheitä.

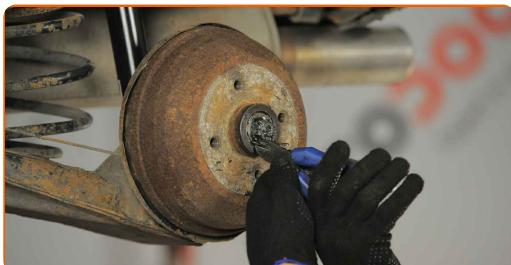

**8**

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.

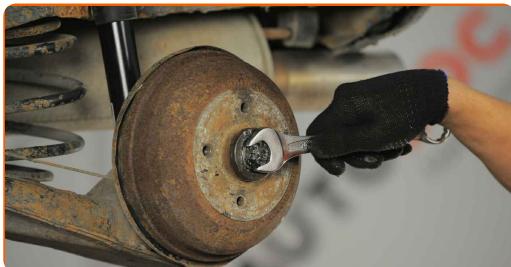**9**

Irrota jarrurumpu.



Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).

Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

**10**

Kierrä kiinnike irti, joka yhdistää jarrujohdon pyörän sylinteriin. Käytä avolenkkiavainta nro 10.

**11**

Irrota jarrujohto.




Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC suosittlee:

- Tuki jarruputken avoin pää välittömästi estääksesi nestettä vuotamasta ja likaa pääsemästä hydraulikka järjestelmän sisälle.

12

Kierrä pyörän sylinterin kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

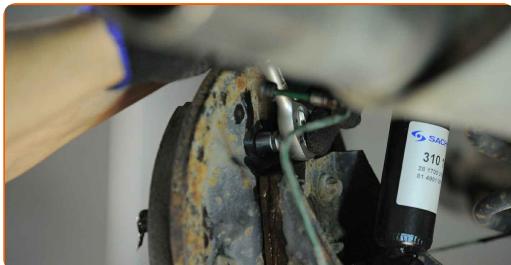

13

Irrota jarrusylinteri jarrukilvestä. Käytä sorkkarautaa.



14

Puhdista jarrurumpu. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

15

Puhdista jarruputken kiinnityskohta ja jarrurummun kiinnityspultit VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)-autossa.



16

Asenna uusi pyöränjarrusylinteri paikoilleen.




17

Kiristä pyörän sylinterin kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm väänntömomentilla.



18

Kiinnitä jarrujohto. Käytä avolenkkiavainta nro 10.

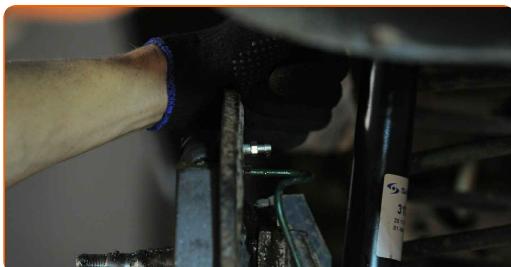

19

Vuodata jarrusylinteri-järjestelmä. Käytä yhdistelmäävainta nro 9.




Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Vinkki:

- Muista asettaa valumaventtiilin suojuksen paikoilleen.

**20** Kiristä kiinnike, joka yhdistää jarrujohdon pyörän sylinteriin. Käytä avolenkkiavainta nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm väntömomentilla.

**21** Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.

**22** Asenna jarrurumpu.

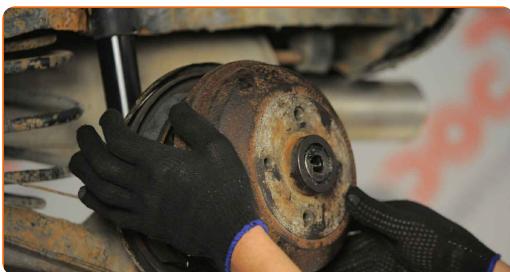

**23** Kierrä kiinni pyörännavan kiinnike. Käytä yhdistelmäävainta nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



**24** Asenna navan laakerin kiinnitysmutterin sokkanaula paikoilleen. Käytä pyörökärkipiheitä.



**25** Asenna navan laakerin suojuksen paikoilleen. Käytä kuminuksia.



26

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



27

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

28

Ruuvaaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




29

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



30

Poista tunkit ja kiilat.

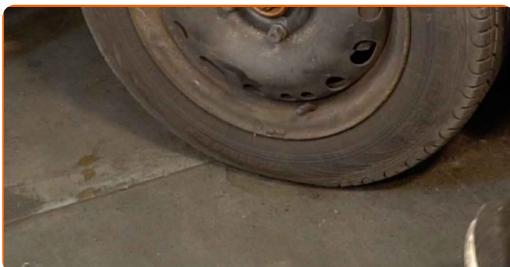


#### AUTODOC suosittelee:

- Vuodata VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)-auton jarrujärjestelmä sylinterin vaihtamisen jälkeen.
- Tärkeää! Vaihto: jarrusylinger - VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.
- Testaa jarruja keskiverto-nopeudella ajassa, jarrutusmatkan tulee olla suora eikä VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) saa luisua sivulle.

31

Sääädä VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaen jarrupoljinta 10-15 kertaa.

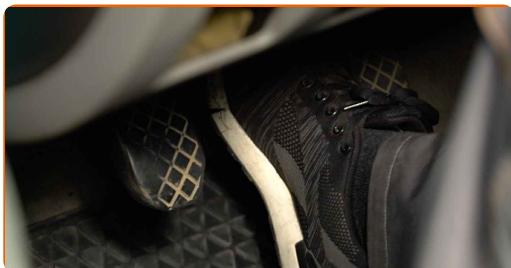

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

TAKAJARRUSYLINTERI: LAAJA VALIKOIMA

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.