



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
**VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)-
autoon – vaihto-ohje**

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

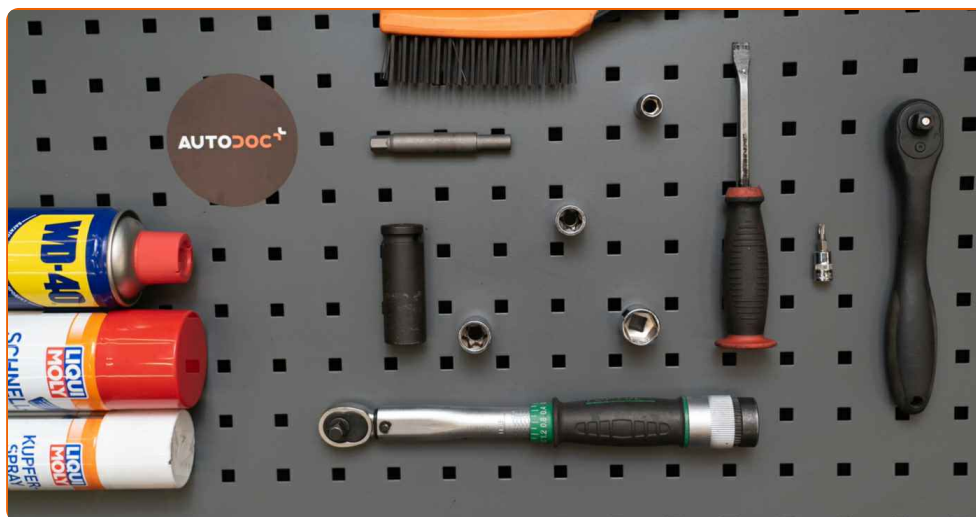

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitähna
- Torx-kärkihylsy T20
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro E16
- Hylsyavain nro E18
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Iskunvaimentimen hylsy DD6
- Kierreleuan väännin
- Ruuvipuristin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: iskunvaimentimet – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: iskunvaimentimet – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.

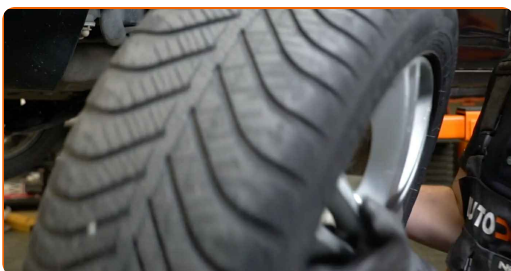


6

Irroita ABS-anturin johdot.


7

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

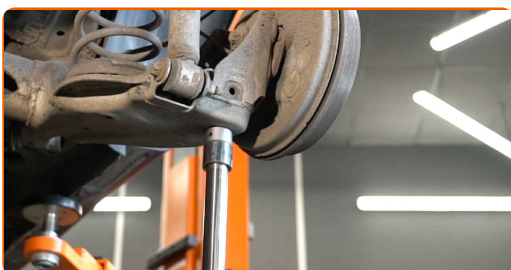


8

Ruuvaa irti pyörän kaaren suojan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

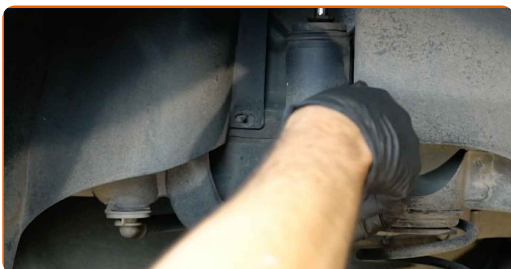


9

Irrota pyörän kaaren suoja.

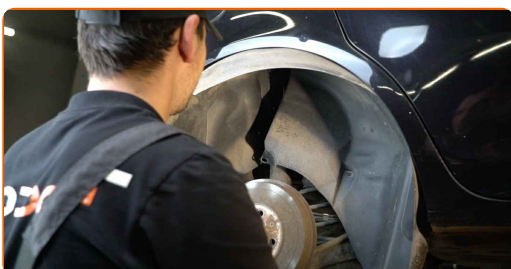


10

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

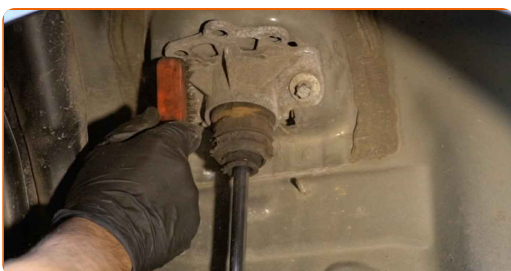

11

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kierreleuan väännintä.

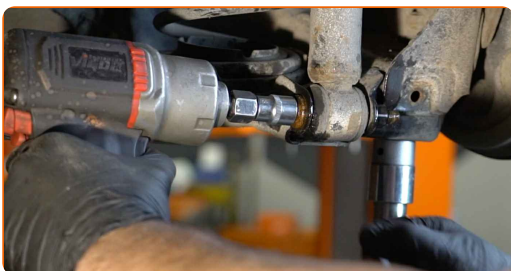


12

Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E16. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Irrota kiinnitysruuvit.

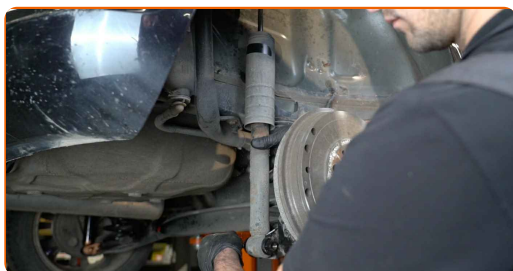


AUTODOC suosittelee:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

14

Irroita iskunvaimennin.

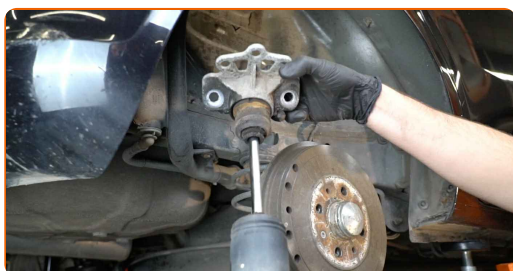

15


Laita iskunvaimennin kiinni ruuvipuristimeen.

16

Irroita iskunvaimentimen tukilaakerin kiinnitysmutteri. Käytä sorkkarautaa.


17

Puhdista iskunvaimentimen männänvarren kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

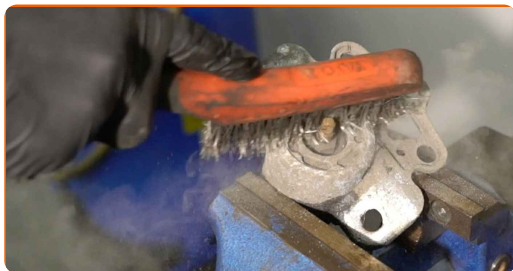


18

Irroita iskunvaimentimen männänvarren kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN[®]6 Käytä kiintolenkkiavainta.

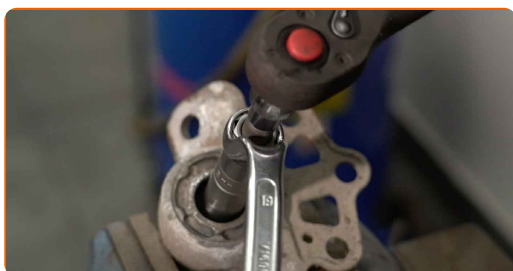

19

Irroita iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.

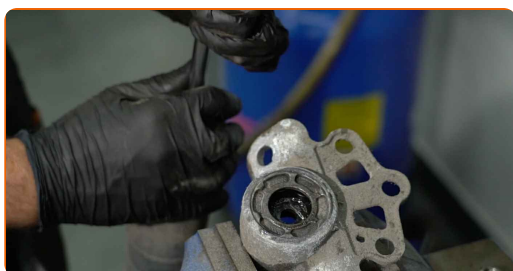


Vaihto: iskunvaimentimet – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumien kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

20

Asenna yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

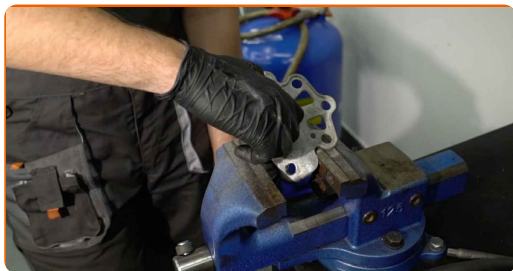

21

Kiristä iskunvaimentimen varren mutteri. Käytä hylsyä nro 18. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN^o6 Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.




22

Asenna iskunvaimentimen tukilaakerin kiinnitysmutteri.

23

Vapauta ruuvipuristin ja ota iskunvaimennin irti.

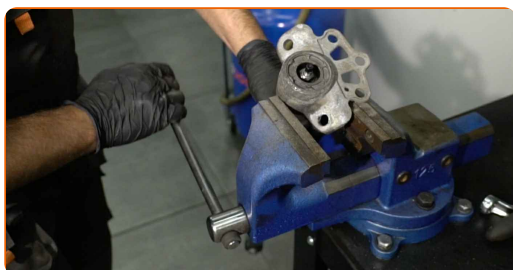

24

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




25

Käsittele iskunvaimentimen varren kiinnike. Käytä kuparitahnaa.



26

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

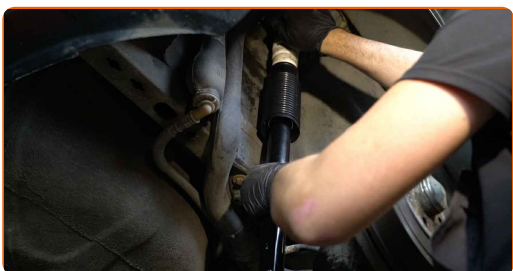


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


27

Asenna kiinnityspultti.

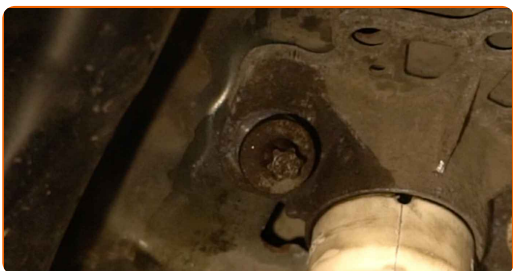

28


Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Käytä hylsyä nro E16. Käytä kiintolenkkiavainta.

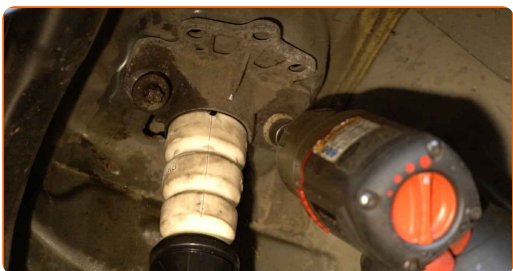

- 29** Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 54 Nm vääntömomentilla.




- 30** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

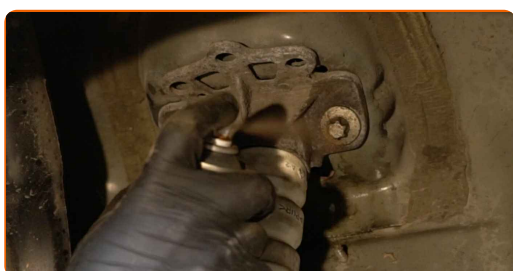


- 31** Asenna kiinnityspultti.



- 32** Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.

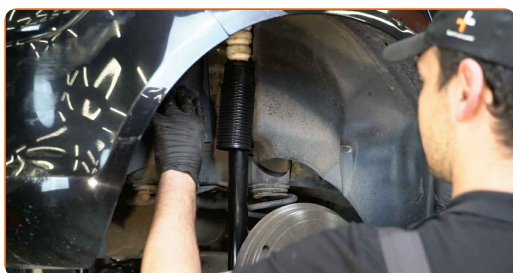


- 33** Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

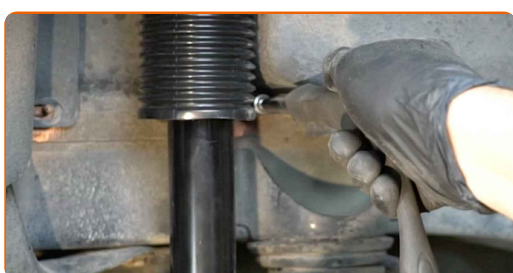


34

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

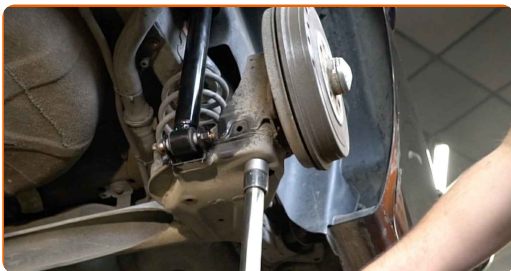


35

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

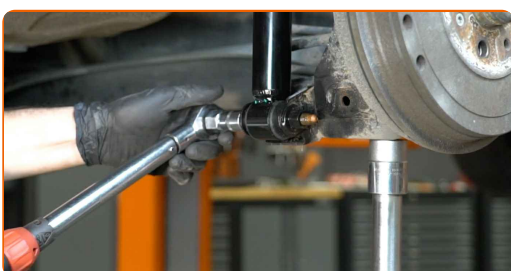

36

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

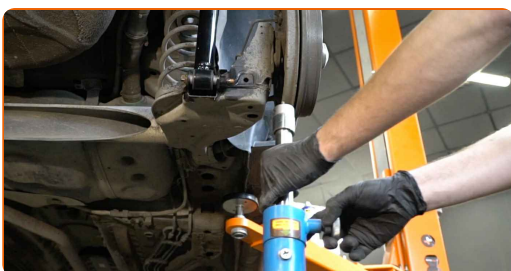

Vaihto: iskunvaimentimet – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

37 Kytke ABS-anturin johdot.

38 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

39 Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



40 Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



41 Asenna pyörä.




Vaihto: iskunvaimentimet – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


42

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

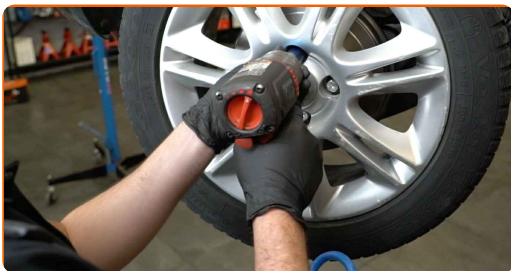

43

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

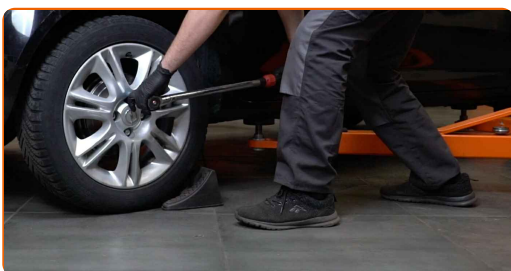

44

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.