



Kuinka vaihtaa jousi  
taakse **VAUXHALL Corsa**  
**Mk III (D) Hatchback**  
**(S07)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: JOUSI – VAUXHALL CORSA MK III (D)  
HATCHBACK (S07). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro E18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**

Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JOUSI – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

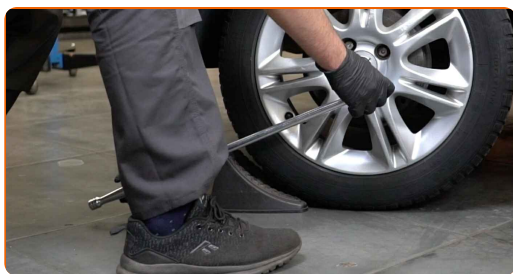

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Irrota pyörä.




6

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

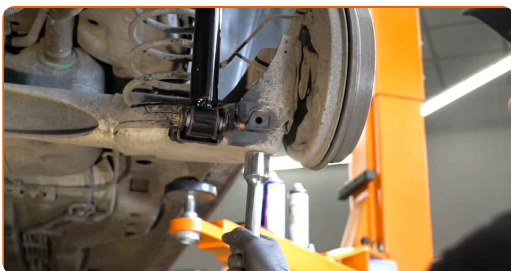


7

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

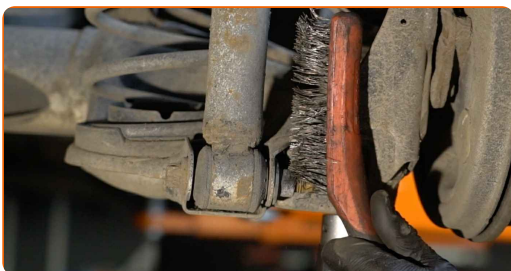


8

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kierreleuan väännintä.

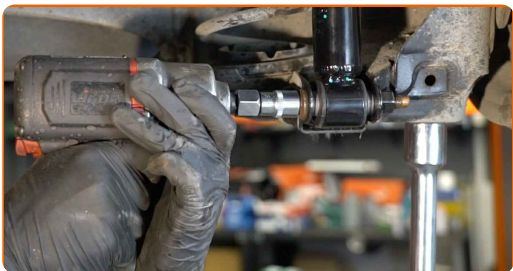


9

Irrota kiinnityspultti.

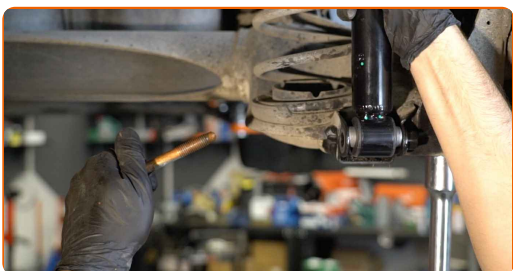

10

Irrota iskunvaimentimen alempi osa.

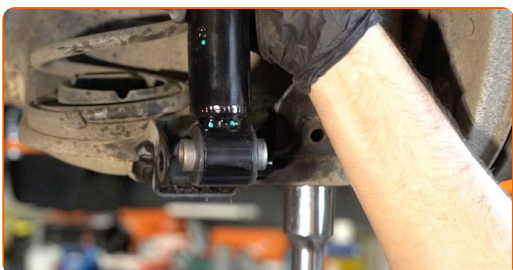


11

Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Vinkki:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

**12** Irrota ABS-anturin johdot.

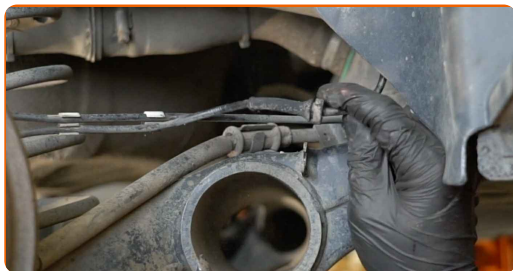

**13** Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

**14** Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kierreleuan väännintä.

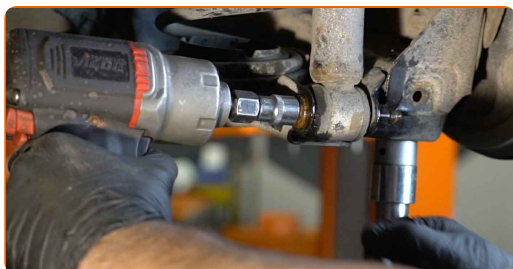

**15** Irrota kiinnityspultti.

**16** Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

17

Irroita jousi.

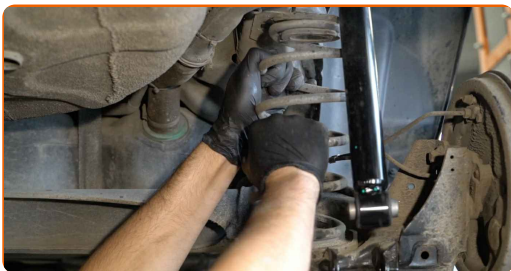


Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta jousituksen jousen kumituet. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.


18

Puhdista kierrejousen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

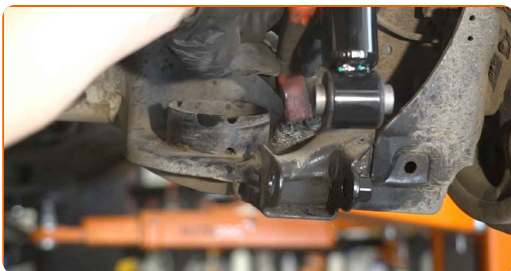

19

Laita kierrejousi asennuspaikkaan yhdessä kumitukien kanssa.

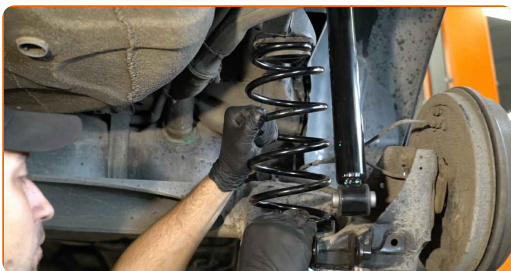


20


Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.




21 Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

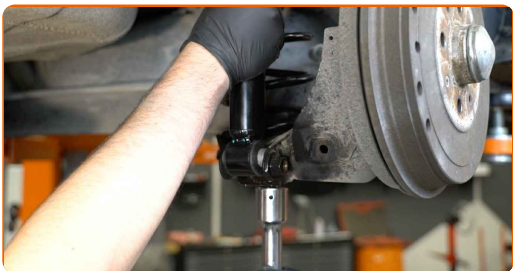

22 Asenna kiinnityspultti.

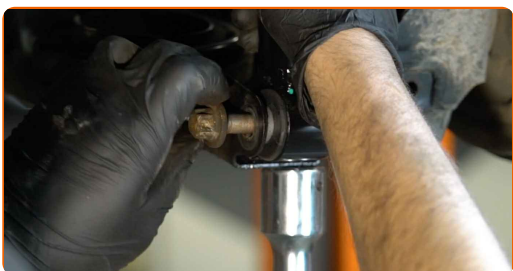


23 Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.

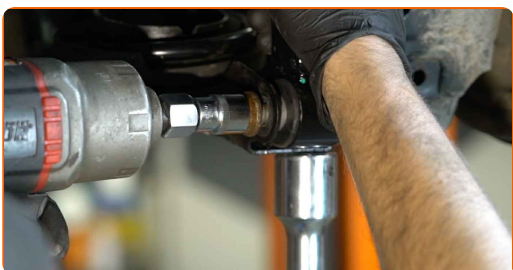

24 Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.




25 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

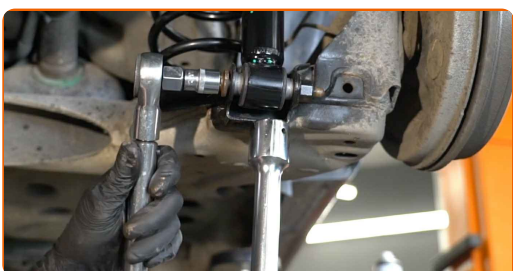

26

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

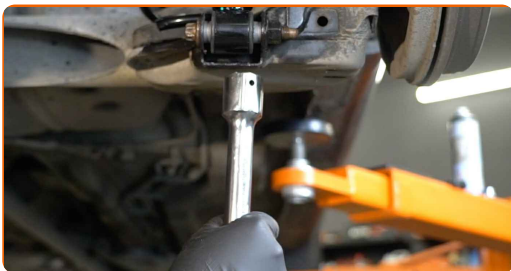

Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

27

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.


28

Asenna kiinnityspultti.



29

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.

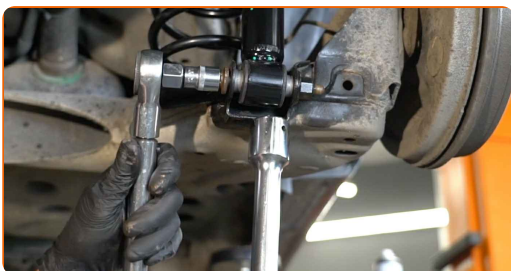

30

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

- 31** Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.




- 32** Iroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

Vaihto: jousi – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

- 33** Kytke ABS-anturin johdot.

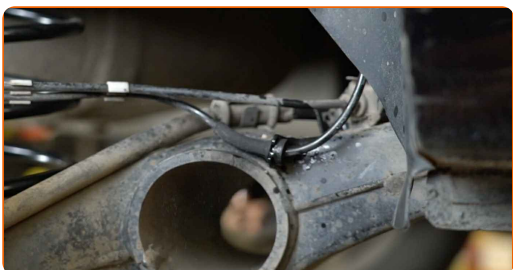

- 34** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

- 35** Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

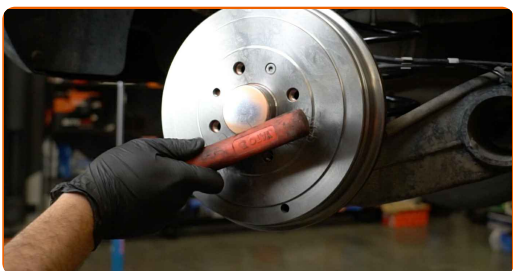

36

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



37

Asenna pyörä.




### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


38

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

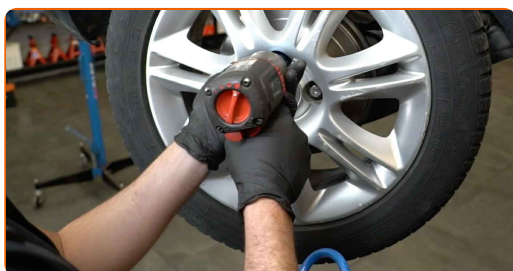


39

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

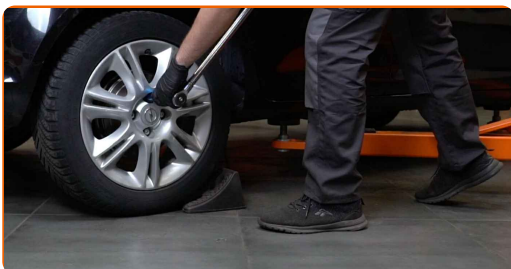

40

Poista tunkit ja kiilat.

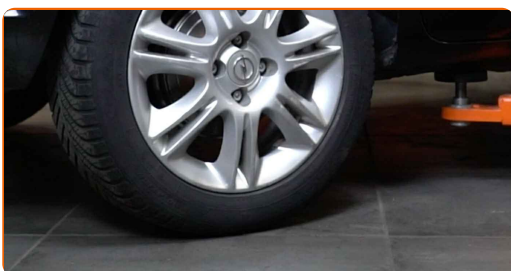

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**KIERREJOUSET: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.